

取扱説明書

FOMA® D702i 706.5



かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話のかけかた/ 受けかた

テレビ電話のかけかた/ 受けかた

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

i モード/ i モーション

メール

iアプリ

i チャネル

データ表示/編集/管理

その他の便利な機能

ネットワークサービス

データ通信

文字入力

付録/外部機器連携/困ったときには

索引/クイックマニュアル



ドコモ W-CDMA 方式

このたびは、「FOMA D702i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FOMA D702i は、あなたの有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、末長くご愛用ください。

FOMA 端末のご使用にあたって

FOMA 端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所および FOMA サービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが 3 本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。

公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使 用ください。

FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA 方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。

FOMA 端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お客様は SSL をご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様による SSL のご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対し SSL の安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社

この FOMA 端末は、FOMA プラスエリアに対応しております。

この FOMA 端末は、ドコモの提供する FOMA ネットワーク以外ではご使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.

はじめて FOMA 端末をお使いになる方へ

本 FOMA 端末が「はじめての FOMA 端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA 端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

- 1.電池パックをセットし、充電しましょう(●P39、40)
- 2. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう(♥P44、P46)
- 3 . 本体のキーなどの役割を確認しましょう(●P26)
- 4. 画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう(●P27)
- 5 . メニューの操作方法を確認しましょう(●P30)
- 6 . 電話のかけかた / 受けかたを確認しましょう (●P48、P57)

この「FOMA D702i 取扱説明書」の本文中においては、「FOMA D702i」を「FOMA 端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかた

さまざまな検索方法で、知りたい機能や操作方法を探せます。

「索引」から探す

P360

機能名やサービス名から探します。

「かんたん検索」から探す

, _D

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

「表紙インデックス」から探す

表紙

表紙のインデックスを使って、本書をめくりながら探します。

次ページで詳しく説明しています

「目次」から探す

Р6

目的別に章に分類された目次から探します。

「特徴」から探す

Р8

D702i の特徴的な機能や新機能から探します。

「メニュー一覧」から探す

P320

D702iのメニューから探します。

「クイックマニュアル」を利用する

> P364

よく使う機能の操作方法を記載しています。本書から切り離してお使いください。

操作手順の表記/キーの表記

操作手順は、主にショートカット操作で説明しています。操作方法が複数ある場合は、最も簡単な操作方法を記載しています。

本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表記	意味
	待受画面で ┗━У ロ を押したあと、 ● を押す。続けて、端末暗証番号を入力し、 ● を押す。

特に断りがないかぎり、待受画面からの操作手順を記載しています。

本書では、 〇 (イージーセレクタープラス)で項目にカーソルを合わせる操作を、「選ぶ」と表記しています。また、 〇 (イージーセレクタープラス)で項目にカーソルを合わせ、 ③ (決定キー)を押して項目を選ぶ操作を、「選択」と表記しています。

入力欄に文字を入力する操作においては、最後に (⑤) を押す操作を省略しています。

文字の入力方法は、主にインライン入力(入力欄を選択して文字を直接入力する方法)で説明しています。◆P310

本書では、キーの表記を省略しています。


実際のキー	本書での表記		
1 .4	1		

本書の見かた/引きかた

「バイブレータ設定」の記載ページを探すときを例に説明します。


「索引」から探すとき

あらかじめ機能名やサービス名がわかっているときは索引から探します。




「かんたん検索」から探すとき


かんたん検索では、よく使う機能や知っていると便利な機能を簡単に探せます。

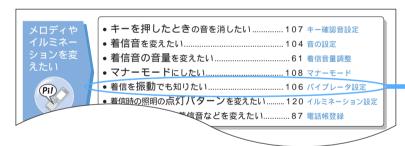

「表紙インデックス」から探すとき

表紙 章扉(章の最初のページ) 機能の記載ページという順で探します。

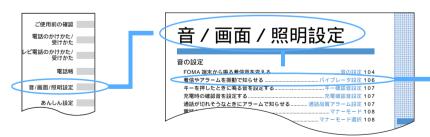

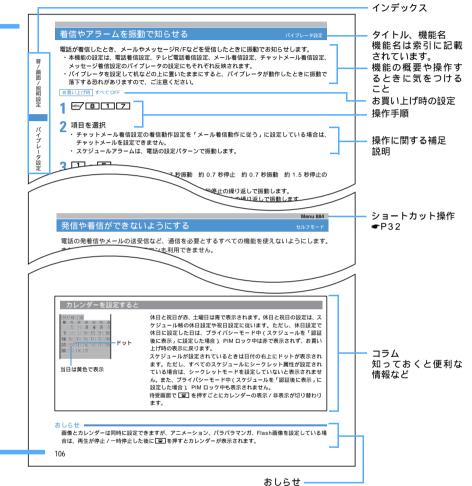

ページはサンブルです。本文中のページとは異なります。 本書に掲載されている画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。 ディスプレイに表示される画面デザインなどは、FOMA端末にあらかじめ用意されている組み合わせ の中から、FOMA端末のカラーに合わせて初期設定されています(トータルコーディネイト設定)。 *P124

本書では、主にトータルコーディネイトの設定がドットウォールの場合で説明しています。

本書では以下のように分類して表記しています。

: その他の操作方法 : 注意事項

:機能に関する詳細説明

かんたん検索

かんたん検索では、よく使う機能や知っていると便利な機能を簡単に探せます。

通話に便利な機能を知りたい



- 電話番号を知らせたい/知られたくない....... 46 発信者番号通知
- 携帯電話の画面を見ながら通話したい......... 73 スピーカーホン機能

- 音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたい…50 テレビ電話切り替え

出られない 電話にこう したい



メロディや イルミネー ションを変 えたい



- **着信音**を変えたい......104 音の設定
- マナーモードにしたい......108 マナーモード
- ◆ 着信を振動でも知りたい......106 バイブレータ設定
- 着信時の照明の点灯パターンを変えたい........ 120 イルミネーション設定

画面表示を 変えたい / 知りたい



- ◆ 待受画面にカレンダーを表示させたい........ 112 待受カレンダー
- 時計を合わせたい.......44 日付時刻設定
- **文字の大きさ**を変えたい......122 文字サイズ設定
- 画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい……27 ディスプレイの見かた

メールを 使いこな したい





- 画像を送りたい......195 添付ファイル
- メールを自動で振り分けて保存したい......213 メール振り分け設定

カメラを 使いこな したい



- 撮影するサイズを変えたい......150 画像サイズ
- **シャッター音**を変えたい.......150 シャッター音
- 撮影した画像を表示したい......244 マイピクチャ

安心して電話を使いたい



- 電話帳の内容を**知られたくない**.......101 シークレット属性
- 電話帳にない人からの電話を**受けたくない**...141 メモリ登録外着信拒否
- 手元にない**携帯電話をロック**したい.......... 131 遠隔ロック

こんなこ ともでき ます



- ●簡単に機能(メニュー)を呼び出したい.......32 ショートカット操作
- QR コードや**バーコード**を取り込みたい......157 バーコードリーダー
- 目覚ましとして使いたい......276 アラーム設定
- **セキュリティ**を最新の状態にしたい............355 スキャン機能

目次

Contents

FOMA 端末のご使用にあたって	表紙裏
はじめて FOMA 端末をお使いになる方へ	表紙裏
本書の見かた / 引きかた	1
かんたん検索	4
FOMA D702i の特徴	8
D702i を使いこなす!	1 0
安全上のご注意(必ずお守りください)	12
取扱い上の注意について	
知的財産権について	2 2
本体付属品および主なオプション品について	24

ご使用前の確認

25

各部の名称と機能 ディスプレイの見かた メニューの選択方法 FOMA カードの使いかた 電池パックの取り付け/取り外し 充電 電池残量 電源 ON / OFF 日付時刻設定 発信者番号通知 自局番号 など

電話のかけかた/受けかた

47

かけかた リダイヤル 186 / 184 WORLD CALL 受けかた エニーキーアンサー設定 着信履歴 受話音量調整 着信音量調整 応答保留 公共モード(ドライブモード / 電源 OFF) 伝言メモ など

テレビ電話のかけかた/受けかた

7 1

かけかた 受けかた キャラ電の利用 送信映像設定 テレビ電話中画面表示設定 テレビ電話動作設定 など

電話帳

8 5

電話帳登録 グループ設定 電話帳検索 電話帳修正 電話帳削除 シークレット属性 クイックダイヤル など

音/画面/照明設定

103

音の設定 バイブレータ設定 マナーモード 待受画面設定 発着信画面表示設定 イルミネーション設定 時計表示設定 バイリンガル トータルコーディネイト設定 など

あんしん設定

125

暗証番号 端末暗証番号変更 PIN コード オールロック 遠隔ロック セルフモード PIM ロック ダイヤル発信制限 プライバシーモード設定 キーロック シークレットモード など

カメラ

1 4 3

静止画撮影 動画撮影 撮影時設定 バーコードリーダー など

i モード/ i モーション

161

i モードとは サイト表示 i モードパスワード変更 インターネット接続 ブックマーク 画面メモ 画像保存 i メロディ i モード設定 メッセージ R/F 証明書操作 i モーションとは i モーションの取得 i モーション設定 など

|--|

i モードメール作成・送信 デコメール 添付ファイル i モードメール保存 i モードメール受信 i モード問合せ 画像表示・保存 i モーションメール メロディ再生・保存 メール設定 チャットメール作成・送信 SMS(ショートメッセージ)作成・送信 など

i アプリ 227

ダウンロード i アプリ起動 i アプリ To i アプリ待受画面 など

i チャネル 239

i チャネルとは チャネル一覧 テロップ表示設定

データ表示/編集/管理

243

画像表示 / 編集 動画 / i モーション再生 / 編集 キャラ電 メロディ再生 データ管理 赤外線通信 サウンドレコーダー など

その他の便利な機能

273

マルチアクセス マルチタスク 自動電源 ON / OFF 設定 アラーム設定スケジュール帳 カスタムメニュー 自局番号 通話時間 / 通話料金通話料金自動リセット設定 通話料金上限通知 電卓 メモ帳スイッチ付イヤホンマイク クイック起動設定 各種設定リセットデーター括削除 など

ネットワークサービス

297

留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス 番号通知お願いサービス デュアルネットワークサービス 英語ガイダンス サービスダイヤル 通話中着信動作選択 遠隔操作 マルチナンバー など

データ通信

305

データ通信について 準備の流れ AT コマンドについて

文字入力

309

文字入力について かな入力方式 定型文登録 文字コピー 区点コード入力 単語登録 スロット入力方式 入力設定

付録 / 外部機器連携 / 困ったときには

3 1 9

メニュー一覧 お買い上げ時に登録されているデータ ダイヤルキーの文字割り当て一覧 故障かな?と思ったら、まずチェック エラーメッセージ一覧 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 スキャン機能 など

索引/クイックマニュアル

359

索引 クイックマニュアル

FOMA D702i の特徴

FOMA は、第三世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格の 1 つとして認定されたW-CDMA 方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだからスゴイ!

i モードは、i モード端末のディスプレイを利用して、i モードのサイト(番組)や i モード対応 ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンライン サービスです。

i モーション

サイトやインターネットから映像や音を取得して楽しめます。FOMA端末に保存したiモーションを、着信音や着信画像に設定することもできます(着モーション)。 ◆P183

i モーションメール

内蔵カメラで撮影した動画やサイトから取得した i モーションを、i モードメールに添付して送ることができます。 ◆P195

D702i **の主な特徴**

i チャネル

ニュースや天気などをグラフィカルな情報として受信できます。定期的に情報を受信し、最新の情報が、待受画面にテロップとして流れたり、i チャネル対応キー([aww]) を押すことでチャネル一覧に表示できます。さらにチャネルー覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。 ◆P240

また、 i チャネルを申し込んだことがない場合、 一定期間、サービス利用料無料でおためしサービ スを利用できます。

・お申し込みが必要な有料サービスです。

i アプリノi アプリDX

さまざまな i アプリをサイトからダウンロードし て活用したり、それらを待受画面に設定したりで きます。

さらに i アプリ DX では、電話帳やメールなど i モード端末内の情報と連動することで、より i アプリの楽しみかたが広がります。☞P228

テレビ電話

離れている相手と顔を見ながら会話できます。 アウトカメラに切り替えて周囲の風景を相手に 見せたり、自分の画像の代わりにキャラクを、通 示させるキャラ電にも対応しています。また、 常の音声通話中でも電話を切ることなくテレビ 電話へ切り替えることができます。お買い上げ時 は相手の声がスピーカーから聞こえるように なっているので、すぐに会話を始めることができ ます。 #P72

デコメール

メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えたり、デコメールピクチャや内蔵カメラで撮影した写真を本文中に挿入できるなど、表現力豊かなメールを作成し、送信できます。またテンプレートに対応しているので、送られてきたデコメールやサイトからダウンロードしたデコメールの様式を利用し、簡単にデコメールを作成できます。
◆P192

あんしん設定

シークレットモード

電話帳やスケジュールに「シークレット属性」を 設定すると、シークレットモード中以外は表示されなくなります。 ◆P137

タイマーキーロック設定

一定時間操作がないと自動的にキーロックをかけるようにできます。キーの誤操作を防ぎます。 ◆P137

プライバシーモード

端末暗証番号を入力しないと電話帳、メール、画像、スケジュール、着信履歴、リダイヤルなどを表示できないように設定できます。FOMA端末を一定時間操作しないと自動的にプライバシーモードにする設定もできます。
◆P134

Ò

M

Α

D702iの特徴

豊富なネットワークサービス

留守番電話サービス(有料) ¹ **₽**298 転送でんわサービス(無料) ¹**☞**P300 SMS (ショートメッセージ)(無料) ●P221

¹**☞**P299 キャッチホン(有料) デュアルネットワークサービス(有料) ₱P301

1:お申し込みが必要です。

多彩な機能

イルミネーション

電話がかかってきたときなどに、各種パターンで キー部分が青色に光ります。 ●P120

美しい音質でメロディ再生

PCM 音源 64 和音、声や効果音などの着信音 (ADPCM 音源)にも対応しています。

カメラ搭載

アウトカメラと自分撮り用のインカメラを搭 載しており、大きなディスプレイで見ながら撮 影できます。最大1.3Mピクセルの静止画を撮 影できます。最大4倍ズームのほか、接写やフ レーム付き撮影など、さまざまな撮影方法を選 択できます。 **●**P144

アウトカメラ: 有効画素数 131 万画素 (最大 記録画素数131万画素)

:有効画素数10万画素(最大記 インカメラ 録画素数10万画素)

動きのなめらかな高画質な動画を撮影・再生で きます。 ●P148、P250

マルチアクセス機能

音声通話とパケット通信を同時に利用できます。 i モード中の通話や、通話中のメールの送受信 ができます。**●**P274

シンプルメニュー

通常のメインメニューとは別に、「でんわ」や 「メール」、「カメラ」、「i モード」などのよく使 う機能を見やすく大きい文字で表示したメニューがあります。電話帳やメールなどの文字も大きく表示されます。 ◆P30

高精細、大画面ディスプレイ

240 x 320 ドット、2.0 インチの TFT 液晶を搭 載。細かい画像や文字などを美しく表示します。

自動時刻補正

ドコモネットワークからの時刻情報をもとに、 FOMA 端末の時刻を補正します。設定した時間だ け進めたり、遅らせたりすることもできます。 **☞**P44

バーコードリーダー

内蔵カメラで JAN コード、QR コードを読み取 れます。読み取り結果を利用して電話帳登録やサ イト接続、メール送信などさまざまな操作ができ ます。 **●**P157

赤外線通信 / 赤外線リモコン

赤外線を利用して他の FOMA 端末などとデータ のやりとりを行うことができます。また、テレビ の赤外線リモコンに対応した機器を操作するこ ともできます。 ●P264、P267

マルチタスク機能

複数の機能を同時に実行し、切り替えながら利用 できます。たとえば電話しながら受信メールを読 んだり、電話帳を登録したりできます。 ●P275

アニメーションメニュー

Flash 画像によるアニメーションメニュー (Flash® メニュー)が搭載されました。 ◆P30

より使いやすくなったメール機能

圏外から圏内に移動したとき、圏内自動送信設定済みの未送信メールを自動的に送信します。 ₱ P199

あらかじめ返信メールの本文を登録しておくと、簡単に返信できます (クイック返信)。 ●P216 電話帳やカレンダーからメールの検索が簡単にできます。 ●P92、P283

ATOK+APOT (AI 推測変換)搭載により、効率的に文字を変換できます。

D702i を使いこなす!

D702i の多彩なビジュアルコミュニケーションを紹介します。

キャラ電で気持ちを伝える

テレビ電話で通話するとき、自分の映像の 代わりにキャラクタを相手の画面に表示で きます。キー操作でアクション(動きや表 情)を付ければ、気持ちも表現できます。 ◆P77、P256




キーを押してアクショ ンを指示します。

キャラクタが動きます。

i チャネル

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信することができます。 また、iチャネル対応キー(᠌/──)を押すことでチャネル一覧を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得することができます。 ◆P240

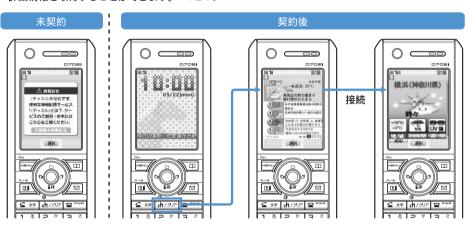

ワンショットメールで画像を送る

音声電話で通話中にカメラ撮影をして、通話中の相手にすぐにメールで画像を送信できます。 ◆ P157



画面のカスタマイズ

- ・待受画面には未読メール、不在着信などの新着情報や、カレンダー、スケジュールなどを表示でき、 簡単な操作で内容を確認できます(カスタム待受画面)。また、待受画面の時計のデザインがいろい ろ選べます。 ●P113、P122
- ・トータルコーディネイト設定により、FOMA 端末の色に合った待受画面、メニュー、カラーテーマ設 定などを一括で設定できます。 ●P124

カスタム待受画面






(設定 詳細メイン メンバー 2006/5/22(月)10:30 2006/ 5/22(月) 11:30

内容を確認できます。

トータルコーディネイト (ドットウォール)の例





G ガイド番組表リモコン搭載

G ガイド番組表リモコンは、テレビ番組表とテレビリモコン機能が 1 つになっ た月額利用料が無料の便利アプリです。

いつでもどこでも知りたい時間のテレビ番組情報が簡単に取得できます。お 住まいの地域に応じたテレビ局のタイトル、番組内容、開始 / 終了時間、G コード®などを知ることができます。気になった番組情報があったら、すぐ にお友達に番組のタイトル、番組の放送スケジュールなどをメールで知らせ る「おすすめメール」機能があります。

また、お使いのテレビのリモコン操作ができます(一部対応していない機種 もあります)。 **☞**P268



画面はイメージです。 実際の画面とは異な ります。お住まいの地 域に応じたチャンネ ルが表示されます。

デコメール


メールの文字の色を変えたり、画像や写真を付けたり、メールを自由に装飾できます。あらかじめデコ メールピクチャが内蔵されているので、簡単に画像を設定できます。 ◆P192

また、デコメールテンプレートを利用すると、簡単にデコメールを作成できます。●P197

デコメールピクチャの例



- デコメールピクチャ







安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため の内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程 度を説明しています。



この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が 切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示 す記号です。



水がかかる場所で使用したり、 水に濡らしたりしてはいけな いことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけない ことを示す記号です。



指示に基づく行為に対する強制 (必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は下記の 6 項目に分けて説明しています。

スエエのと注述」は「他の ♡ 次日にカラ とこうこ	
FOMA 端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)	
FOMA カードの取扱いについて (共通)	P13
FOMA 端末の取扱いについて	P14
電池パックの取扱いについて	P15
オプション品(AC アダプタ、DC アダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ)の取扱いにこ	いて
	P16
FOMA カードの取扱いについて	P17
医用電気機器近くでの取扱いについて	P18

危険



FOMA 端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ドコモグルー プ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA 端末や電池パック、その他機器を漏液、発熱、破 裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック D07 FOMA AC アダプタ 01 車内ホルダ 01

卓上ホルダ D09 FOMA DC アダプタ 01 リアカバー D10 FOMA 乾電池アダプタ 01

その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問い合わせください。



分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。 火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。 また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場 所で使用、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。 また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障などの原因となります。使用場所、 取扱いにご注意ください。





ガソリンスタンドなど、引火、爆 発の恐れがある場所では、使用し ないでください。

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガ スや粉塵が発生する場所で使用する と、爆発や火災の原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や 高圧容器に、電池パック、FOMA 端末やアダプタ(充電器含む)、 FOMAカードを入れないでくださ 61

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せたり、FOMA端末、アダプタ(充電器 含む)の発熱、発煙、発火や回路部品を 破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けた りしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火 や機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性 異物(金属片、鉛筆の芯など)が 触れないようにしてください。ま た、内部に入れないようにしてく ださい。

ショートによる火災や故障の原因とな ります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、 発熱、変色、変形など、いままで と異なるときは、直ちに次の作業 を行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントやソ ケットから抜く。
- 2. FOMA 端末の電源を切る。
- 3. 電池パックを FOMA 端末から 取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火 または電池パックの漏液の原因となり ます。



指示

子供が使用する場合は、保護者が取 扱いの内容を教えてください。また、 使用中においても、指示どおりに使 用しているかをご注意ください。 けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所な ど、不安定な場所には置かないで ください。

落下して、けがや故障の原因となりま す。



乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因 となります。



湿気やほこりの多い場所や高温に なる場所には、保管しないでくだ さい。

故障の原因となります。



充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、iモード、iアプリの繰り返しや長時間 連続使用などの場合においてFOMA端末や電池パック・アダプタ(充電器含む)の温 度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれ などが生じるおそれがあります。

FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注 意ください。

FOMA 端末の取扱いについて



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。 電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定 している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。 また、航空機内での使用など禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



高精度な制御や微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与 える場合があります。

・ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その他医用電 気機器、火災報知器、自動ドア、その 他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器、その他の医用電気機 器をご使用になる方は、当該の各医用 電気機器メーカもしくは販売業者に 電波による影響についてご確認くだ さい。



医用電気機器などを装着している 場合は、胸ポケットや内ポケット への装着はおやめください。

FOMA 端末を医用電気機器などの近 くで携行および使用すると、医用電気 機器などの故障の原因となる恐れがあ ります。



心臓の弱い方は、着信バイブレー タ(振動)や着信音量の設定に注 意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



赤外線ポートを目に向けて送信し ないでください。

目に影響を与える可能性があります。 また、他の赤外線装置に向けて送信す ると誤動作するなどの影響を与えるこ とがあります。



自動車などを運転中に使用しない でください。

2004年11月1日から、運転中の携 帯電話の使用は罰則の対象となってお ります。ハンズフリーキットをご利用の 場合でも車を安全な場所に停車してか らご利用ください。運転中は、公共モー ドまたは留守番電話サービスをご利用 ください。



ハンズフリーに設定して通話するときは(スピーカーホン機能)、必ずFOMA端末を耳から離して使用してください。 難聴になる可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出した ら、すぐに電源を切って安全な場 所に移動してください。 落雷、感電の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所に FOMA 端末を置かないでください。

PTIC FOMA 端木を直かないでください。 エアパッグが展開した場合、FOMA 端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障お よび破損の原因となります。

注意



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。 下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	材質
イージーセレクタープラスの周り	クロムメッキ



ストラップなどを持って FOMA 端末を振り回さないでください。 本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



FOMA 端末内の FOMA カード挿入口に、水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障などの原因となりま す。



自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に 影響を与えることがあります。 安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、 テレホンカード、フロッピーディスク などの磁気データが消えてしまうこと があります。

電池パックの取扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示 により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池

⚠危険




電池パック内部の液が目の中に 入ったときは、こすらず、すぐに きれいな水で洗った後、直ちに医 師の診療を受けてください。 失明の原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。



端子に針金などの金属類を接触さ せないでください。また、金属製 ネックレスなどと一緒に持ち運ん だり、保管しないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火





釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、 踏みつけたりしないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付 けるときに、うまく取り付けでき ない場合は、無理に取り付けない でください。また、電池パックの 向きを確かめてから取り付けてく

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。





電池パック内部の液が皮膚や衣服 に付着した場合は、直ちに使用を やめてきれいな水で洗い流してく ださい。 皮膚に傷害をおこす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が 完了しない場合は、充電をやめて ください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させる原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけて ください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。





一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを 貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指 示に従ってください。

オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ)の取扱いについて



コンセントやシガーライタソケッ トにつながれた状態で充電端子を ショートさせないでください。ま た、充電端子に手や指など、身体の 一部を触れさせないでください。 火災、故障、感電、傷害の原因となり ます。



濡れた手でアダプタ(充電器含む) のコード、コンセントに触れない でください。

長時間使用しない場合は、電源プ

感電の原因となります。



AC アダプタや卓上ホルダは、風 呂場などの湿気の多い場所では、 使用しないでください。 感電の原因となります。



ラグをコンセントから抜いてくだ さい。

雷源プラグを 抜く

感電、火災、故障の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコード や電源コードが傷んだら使用しな いでください。

万一、水などの液体が入った場合

感電、発熱、火災の原因となります。



は、直ちにコンセントやシガーラ イタソケットから電源プラグを抜 電源プラグを いてください。

抜く

感電、発煙、火災の原因となります。



電源プラグについたほこりは、拭 き取ってください。 火災の原因となります。

指示



充電中は、アダプタ(充電器含む) および卓トホルダを安定した場所 に置いてください。また、アダプ タ(充電器含む)および卓上ホル ダを布や布団で覆ったり、包んだ りしないでください。

FOMA 端末が外れたり、熱がこもり、 火災、故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA 端末、 アダプタ(充電器含む)には触れ ないでください。

落雷、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込 むときは、金属製ストラップなどの 金属類を触れさせないように注意 し、確実に差し込んでください。 感電、ショート、火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してくだ さい。

誤った電圧で使用すると火災や故障の 原因となります。海外で使用する場合 は、FOMA海外兼用ACアダプタ01を

使用してください。 AC アダプタ:AC100V FOMA 海外兼用 AC アダプタ :AC100 ~ 240V

(家庭用交流コンセントのみに接続すること) DC アダプタ: DC12V・24V (マイナスアース車専用)



DC アダプタのヒューズが万一切 れた場合は、必ず指定のヒューズ を使用してください。

誤ったヒューズを使用すると、火災、故 障の原因となります。指定ヒューズに 関しては、個別の取扱説明書でご確認 ください。



DC アダプタはマイナスアース車 専用です。プラスアース車には使 用しないでください。 火災の原因となります。





お手入れの際は、コンセントやソ ケットから抜いて、行ってくださ L1.

電源プラグを 感電の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコード や電源コードの上に重いものをの せたりしないでください。 感電、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセン トやソケットから抜く場合は、アダ プタ(充電器含む)のコードや電源 コードを引っ張らないでください。 コードを引っ張るとコードが傷つき、 感電、火災の原因となります。

FOMA カードの取扱いについて



FOMA カード(IC部分)を取り外す際はご注意ください。 手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取扱いについて

本記載の内容は『医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針』 (電波環境協議会)に準ずる。

⚠警告



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には FOMA 端末を持ち込まないでください。
- ・病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示 に従ってください。
- ・自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



ます。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部から FOMA 端末は 22cm 以上離して携行および使用してください。電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があり



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱い上の注意について

共通のお願い

水をかけないでください。

FOMA 端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMA カードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れなどによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。

なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

- ・FOMA 端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
- ・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。

エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

FOMA 端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。

多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。

電池パックやアダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA 端末についてのお願い

極端な高温、低温は避けてください。

温度が5~35、湿度が45%~85%の範囲でご使用ください。

一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合が ありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。

ズボンやスカートの後ろポケットに FOMA 端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。

故障の原因となります。

使用中、充電中、FOMA端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。

カメラを直射日光に向けて放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

電池パックについてのお願い

電池パックは消耗品です。

使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パック の交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

充電は、適正な周囲温度(5 ~ 35)の場所で行ってください。

初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが若干膨れる場合がありますが問 題ありません。

電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。

直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。

長時間使用しないときは、使い切った状態で FOMA 端末から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。

アダプタ(充電器含む)についてのお願い

充電は、適正な周囲温度(5 ~ 35)の場所で行ってください。

次のような場所では、充電しないでください。

・湿気、ほこり、振動の多い場所・一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く

充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。

DC アダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。 車のバッテリーを消耗させる原因となります。

抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。

故障の原因となります。

FOMA カードについてのお願い

FOMA カードの取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。

ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。

使用中に FOMA カードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

他の IC カード読み取り装置(リーダー/ライター)などに、FOMA カードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。

IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

お客様ご自身で FOMA カードに登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管してくださるようお願いします。

万一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。

環境保全のため、不要になった FOMA カードはドコモショップなど窓口にお持ちください。

極端な高温・低温は避けてください。

IC を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

FOMA カードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。

FOMA カードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。

故障の原因となります。

カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

- ・「FOMA」「mova」「i モーション」「i モード」「i アプリ」「i アプリサーチ」「i モーションメール」「i ショット」「i メロディ」「i アニメ」「DoPa」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「WORLD WING」「ショートメール」「クイックキャスト」「着モーション」「デコメール」「V ライブ」「iエリア」「キャラ電」「iアプリDX」「iチャネル」「デュアルネットワーク」「First Pass」「sigmarion」「セキュリティスキャン」「musea」「ビジュアルネット」「公共モード」「マルチナンバー」「メッセージF」「トクだねニュース便」「My DoCoMo」および「FOMA」ロゴ「i-mode」ロゴ「i-ppli」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- ・「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ・フリーダイヤルサービス名称及びフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズの商標です。
- Microsoft[®]、Windows[®] は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録 商標です。
- ・Java 及び Java に関連するすべての商標は、米国及びその他の国において米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2006 Aplix Corporation. All rights reserved.
 JBlend および JBlend に関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社ア
- JBlend

・「マルチタスク / Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。

- ・本製品はインターネット機能として、株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。 NetFront は日本国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です。 Copyright® 1996-2006 ACCESS CO., LTD.
- ・本製品は Macromedia, Inc. の Macromedia[®] Flash[®] テクノロジーを搭載しています。 Copyright® 1995-2006 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia、Flash、Macromedia Flash は Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・McAfee®、マカフィー®は米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。
- ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

プリックスの商標または登録商標です。

- ・Adobe および Reader は米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標または登録商標です。
- ・Powered By Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
 Mascot Capsule® は株式会社エイチアイの登録商標です。
- 「ATOK」「APOT (Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

- ・「Gガイドモバイル」およびそのロゴ、「Gガイド」およびそのロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関係会社の日本国内における登録商標です。
- ・QuickTime は米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- ・「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。
- · symbian

本機には、Symbian Software Ltd よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。 Symbian、Symbian OS、およびすべての Symbian 関連の商標およびロゴは Symbian Software Ltd の商標または登録商標です。©1998-2006 Symbian Software Ltd. All rights reserved.

- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS).
- ・その他、本文中に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- ・本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において、以下に記載する場合のみ使用することが認められています。
 - ・MPEG-4 Visual の規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
 - ・個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録された MPEG-4 Video を再生する場合
 - ・MPEG LA よりライセンスを受けた提供者により提供された MPEG-4 Video を再生する場合プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。
- ・下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307	5,600,754	5,267,261	5,506,865	5,710,784
5,504,773	5,416,797	5,568,483	5,228,054	5,778,338
5,109,390	5,490,165	5,414,796	5,544,196	
5,535,239	5,101,501	5,659,569	5,337,338	
5,267,262	5,511,073	5,056,109	5,657,420	
-,:,	-,,0.0	-,,	-,, . = 0	


- ・本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ・本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - ・Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
 - ・Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
 - ・Windows Me は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
 - ・Windows 98 は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。
 - ・Windows 98SEは、Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITIONの略です。
 - ・Windows NT Serverは、Microsoft® Windows NT® Server Network operating system Version 4.0の略です。
 - ・Windows XP、2000、Me、98のように併記する場合があります。
 - ・Windows 98とWindows 98SEをまとめてWindows 98と表記しています。

本体付属品および主なオプション品について

本体付属品

FOMA D702i (保証書、リアカバー D10 含む)







クイックマニュアル記載 **☞**P364

FOMA D702i用 CD-ROM



PDF 版「データ通信 マニュアル」を収録

主なオプション品

FOMA AC アダプタ 01 (保証書、取扱説明書付き)



卓上ホルダ D09 (取扱説明書付き)



電池パック D07 (取扱説明書付き)





・その他のオプション品について ◆P341

ご使用前の確認

各部の名称と機能	26
ディスプレイの見かた	27
メニューの選択方法	30
D702i の保存・登録・保護件数	36
FOMA カードを使う	36
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	39
携帯電話を充電する	40
電池残量の確認のしかた	電池残量 43
電源を入れる / 切る	電源 ON / OFF 44
日付・時刻を合わせる	日付時刻設定 44
相手に自分の電話番号を通知する	発信者番号通知 46
自分の電話番号を確認する	自局番号 46

各部の名称と機能

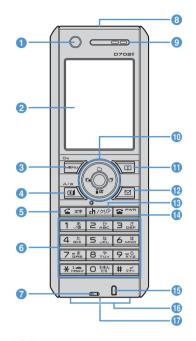

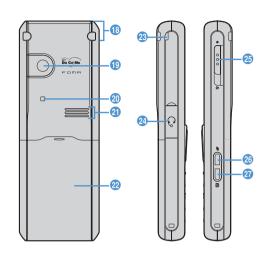

_. |

サイズ (mm): 高さ130×幅47×厚さ16.8 質量(g) : 約99(電池パック装着時)

- 1 インカメラ◆P80、P144 カメラやビデオカメラで自分を撮影したり、テレ ピ電話で自分の映像を送信します。
- ② ディスプレイ **☞**P27
- MENU / 左上ソフトキー メニューの表示、ガイド行左上に表示される操作の実行、キーロックの設定などに使います。
- ④ □ テレビ電話開始 / スクロール / 左下ソフト

テレビ電話をかける/受ける、メールやサイト 画面の1画面スクロール、文字入力時の大文字 /小文字切り替え、ガイド行左下に表示される 操作の実行などに使います。

(5) (全) 音声電話開始 / スピーカーホン / 文字キー ¹

音声電話をかける/受ける、スピーカーホン機能の切り替え、文字入力時の入力モード切り替えなどに使います。

⑤ ダイヤルキー(○ ~ 9) ★、# ¹ ダイヤルキー

電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行などに使います。

★ ※ / 公共モード(ドライブモード)キー「※」の入力、公共モード(ドライブモード)の設定/解除などに使います。

#/マナーモード/改行キー

____ 「#」の入力、マナーモードの設定/解除、文字 入力時の改行などに使います。

- び送話口/マイク 自分の声を伝えます。
- ⑥ 赤外線ポート ▼P264 赤外線でデータをやりとりします。
- 9 受話口おもの言がここから関こされる
- - (●) 決定キー

操作の実行、フォーカスモードの実行、ワンタッチ登録した i アプリの起動などに使います。

データBOXメニューの表示、インカメラ撮影でのカメラの起動、カーソルの上方向への移動、音量の調整などに使います。

i モードメニューの表示、i アプリフォルダー 覧の表示、カーソルの下方向への移動、音量の 調整などに使います。

着信履歴の表示、画面の切り替え、カーソルの 左方向への移動、プライバシーモードの起動 / 解除などに使います。

(1) 回電話帳/スケジュール/右上ソフトキー電話帳やスケジュールの表示、ガイド行右上に表示される操作の実行などに使います。


- ② メール/スクロール/右下ソフトキーメールメニューの表示、新規メール作成、メールやサイト画面の1画面スクロール、ガイド行右下に表示される操作の実行などに使います。
- (8) 上一回 1 チャネル/クリアキー 1 チャネル一覧の表示、文字の消去や、1 つ前の画面に戻る、セルフモードの設定/解除などに使います。また、1 アプリ待受画面を設定中に押すと1 アプリが起動します。
- 【② 電源/終了/応答保留キー 1 電源を入れる/切る、通話/操作中の機能の終 了、応答保留、シークレットモードやキーロックの解除などに使います。また、カスタム待受 画面やカレンダーの表示/非表示の切り替えに使います。
- (15) 充電ランプ充電中は赤く点灯します。
- ・ 充電端子 卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
- 13 アンテナ部 (アンテナ内蔵) よりよい条件で電話を利用するためには、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。
- (8) アウトカメラ ◆P80、P144 カメラやビデオカメラで人や風景などを撮影したり、テレビ電話で人や風景などの映像を送信します。
- ② カメラランプ カメラ撮影時に点灯します。

- ② スピーカー 着信音などが鳴ります。また、スピーカーホン 機能使用時は、相手の声がここから聞こえます。
 - 22 リアカバー
 - 23 ストラップ取付口
 - 4 イヤホンマイク端子 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続します。
- ② 接写切替スイッチ ◆P153 アウトカメラ使用時、通常撮影と接写撮影を切り替えます。
- 26 **■**□ TASK‡-

マルチアクセス・マルチタスクの操作に使います。

② □ ○ 伝言メモ/シャッターキー 伝言メモ/音声メモメニューの表示、クイック伝 言メモの開始、カメラの起動や撮影、着信音/ア ラーム音の停止などに使います。

スイッチ付イヤホンマイクの接続方法




・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを差し 込んで使用できます。また、イヤホンジャック変換 アダプタ P001(別売)を使うと、従来のイヤホン マイクを使えます。

1: ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ のキーの照明は、電話着信時やメール受信時、カメラ撮影時などに点灯 / 点滅します。点灯パターンを設定できます。また、「フ」、「8」、「ワ」、「※」、「ロ」、「業」のキーは新着情報があるときに点滅します。 ◆P120

ディスプレイの見かた

ここではディスプレイの上部、下部に表示されるマーク(アイコン)の説明をします。

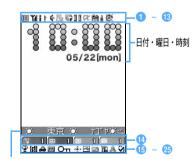

i チャネルの受信情報

i チャネルサービスをご利用の場合、テロップ表示設定でテロップ表示を「表示する」に設定していると、待受画面に i チャネルの受信情報がテロップ表示されます。 ▼P242

- ① Ⅲ : 電池残量表示 ◆P43
 - 漢/サカカ/サ棊/特ンイカサ/全棊/4数/4蝣
 - :文字入力モード表示 ●P311
- ② 🌇 :受信レベル ●P44

圏外:圏外表示 ●P44

原**肝**: セルフモード中 ◆P132

:データ転送モード中 ●P264

データリンクソフト使用中 **●**P342

3 ▮:iモード中(iモード接続中) → P166

🖔 :i モード中(パケット通信中)

●P178、P199

赤外線リモコン使用中 ☞P267

⑤ ♣ :スピーカーホン機能利用中 ◆P49

1 ຝ : USB ハンズフリー対応機器で通信中

☞P56

¥:積算通話料金が上限を超過 ●P291

5 點:センターにiモードメールとメッセージR/F満杯 2 ◆P200、P178

馬/馬/馬

: センターに i モードメールまたはメッ セージR/F満杯 ♥P200、P178

iセンターに未受信の i モードメールと メッセージR/Fあり ◆P200、P178

B/**B**/**B**

: センターに未受信の i モードメールまた はメッセージR/Fあり ◆P200、P178

7 除:未読iモードメール、SMS満杯で 1 FOMAカードにSMS満杯◆P200、 P223

□ :未読 i モードメール、SMS満杯 ●P200、P223

■ :FOMAカードにSMS満杯 ◆P223

ি : 未読 i モードメールあり **◆**P199

____ :未読 SMS あり ●P222

8 【 / 【 青 / 赤)

:未読メッセージRあり/満杯 ●P178

⑨ ▮ / ▮ 緑 / 赤)

:未読メッセージFあり/満杯 ●P178

⑩ 😿:i アプリ動作中 ← P230

🔀 : i アプリ待受画面表示中 ☞ P112

(る): i アプリ待受画面から i アプリ起動中◆P236

↓ : i アプリDX動作中 → P230

② : i アプリ DX 待受画面から i アプリ起動中 → P236

SSLページ表示中およびSSLページからダウンロードしたiアプリを使用中またはiアプリでSSL通信中◆P167、P230

※ : 圏内自動送信失敗メールあり ▼P199

☑ :圏内自動送信メールあり ●P199

10 ■■■:フォーカスモードアイコン ◆P3515 ♥ :通常マナーモード中◆P108

■ :電話有信百消百設定中 ● P62 ・ 音声電話着信のバイブレータ設定中

「・自円电話者后のパイプレーラ設定す ●P106

is :電話着信音消音と音声電話着信のバイブ レータを同時に設定中◆P62、P106

① ♠ :公共モード(ドライブモード)中♥P65

(8) 図:伝言メモ設定中 ◆P68図:伝言メモ満杯 ◆P68

① On:キーロック中♥P136

20 🐽 / 🌑

:フォーカスモード時のイージーセレク タープラスの有効キーの表示 ◆P35

② :FOMA USB接続ケーブル(別売)で外 部機器に接続中 ♥P84

② ■ :FOMAカード読み込み中♥P44

② № :PIM ロック中 → P133

1 ma :ダイヤル発信制限中 ●P134

② ▲ :アラーム設定中 → P277

|||||:スケジュールアラーム設定中 ◆P280 |||||:アラームとスケジュールアラームを同

職 : アフームと人ケシュールアフームを同 時に設定中 ◆ P277、P280

② 1 :ソフトウェア更新予約中 →P353

1 ※ :最新パターンデータの自動更新失敗 ●P355

・最新パターンデータの自動更新成功◆P355


1:現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。

2:i モードメール、メッセージ R/F のうち 1 種類が満杯で、その他に未受信のメール / メッセージがある場合にも表示されます。

ガイド行の見かた

ガイド行には、 🖳 、 📵 、 🔟 、 🖄 を押して実行できる操作が表示されます。

例 メール作成画面表示中のガイド行



表示位置とキーは、図のように対応しています。本書では、ガイド行に表示される操作の説明を、対応するキー(図 図 ② ロ ②)を使って説明しています。

ガイド行に表示される操作は画面により異なります。

ガイド行の ◇ は、イージーセレクタープラスの ◆ に対応しています(使用する機能やサイトの作りかたによっては異なる場合があります)。

タスクバーの見かた

タスクバーには、動作中の機能(タスク)を示すアイコンが最大9個表示されます。現在、動作中の機能を確認できます。また、メール/メッセージ受信時には受信結果がスクロール表示されます。



一タスクバー(音声電話通話中にスケジュール帳のカレンダーを表示したときの例)

□ : 音声電話□ / □

: テレビ電話 (64K/32K)

■:外部機器によるテレビ電話

図: メール

🕍: i モードメール受信中

習 : SMS 受信中 ❷ : チャットメール ■ : メッセージR/F

: i モード/SMS問合せ中

ẫ∶iモード/iチャネル

: Bookmark / Internet / ラストURL / 画面メモ/ツータッチサイト

 🎹: i モーション

🎝 : メロディ

響: ビデオカメラ

🦠: サウンドレコーダー

🍇: バーコードリーダー

🔟 : 電話帳

(a): 着信履歴 (d): リダイヤル

__ | ☑ : 伝言メモ・音声メモ

₩: 自局番号

🛕: アラーム設定中 / 鳴動中

🏢 : スケジュール帳

|||||: スケジュールアラーム鳴動中

🗐: メモ帳

記: 雷卓

:外部データ連携中

👺: 赤外線通信の受信設定中・

INBOX 保存中

🏪:64K データ通信

\$ / \$

: USB 経由でパケット発信・ 通信中 / 送受信中

繳 / ◉(紺 / グレー)

設定中

: 各機能の設定中 / 保留中

🛂 : ソフトウェア更新中

3 : ソフトウェア更新の通知あり

・パターンデータ更新中 /

バージョン表示中 ○: 各種ネットワークサービス

一覧画面の見かた

個 カラーテーマ設定画面



現在表示中のページ番号と総ページ数(一覧が複数ページにわたる場合)

- ∽ は、選ばれている項目の上下に選択項目があることを示しています。
 - (つ) でカーソルを移動します。
 - ページの最後の項目で②を押すと次ページ、ページの先頭の項目で③
 を押すと前ページが表示されます。
- ⁻√♪は、選択項目が複数ページにわたっていることを示しています。
 - ・ でページを切り替えます。
 - ・アイコンの選択画面などでは切り替わりません。
 - ・色名はイメージです。

おしらせ •

次の現象は液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。

- ・FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドット(点) や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。
- ・FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間、ディスプレイから残像が消えないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- ・しばらく同じ画面を表示していると、何か操作をし、画面表示が切り替わったときに、前の画面表示の残像がディスプレイに残る場合があります。

メニューの選択方法

メニューにはノーマルメニューと、よく使う機能だけに限定したシンプルメニューがあります。 シンプルメニューでは、文字も大きく表示されます。ほかにも、自分だけのオリジナルメニュー を作ることができます(カスタムメニュー ●P285)。

ノーマルメニューとカスタムメニューの表示形式

お買い上げ時は、ノーマルメニューの「アニメーション」に設定されています。以下の種類から選べます(メ ニュー設定 ●P118)。

・画面はトータルコーディネイト設定がドットウォールのノーマルメニューの表示例です。









リスト

タイルアイコン 1: ノーマルメニューのみ設定できます。

3D アイコン

アニメーション

シンプルメニューに切り替える

MENU



ノーマルメニューが表示されます。

カスタムメニューが表示されたとき: \m

_図 を押す



シンプルメニューが表示されます。

ノーマルメニューに切り替える:待受画面で 🔤 🖊

カスタムメニューに切り替える:待受画面で №√ \□

シンプルメニューから操作できる機能

シンプルメニューからは実行できないメニューがあります。

	メニュー	ショートカット操作		メニュー	ショートカット操作
でんわ	電話帳検索	MENU 1 1	iモード	Bookmark	MENU 4 2
	電話帳登録	MENU 1 2		ラスト URL	MENU 4 3
	リダイヤル	MENU/ 1 3		画面メモ	MENU 4 4
	着信履歴	MENU/ 1 4		i チャネル一覧	MENU/ 4 5
	伝言メモー覧	MENU 1 5		テロップ表示設定	MENU 4 6
	自局番号	MENU 1 6 /	i アプリ	ソフト一覧	MENU 5 1
		MENU/ O		待受画面設定	MENU 5 2
メール	受信メール	MENU 2 1		i アプリ設定	MENU 5 3
	送信メール	MENU 2 2	データ B	OX	MENU 6
	未送信メール	MENU 2 3	設定/	音 / バイブ	MENU 7 1
	新規メール	MENU 2 4	ステー ショナ	ディスプレイ	MENU 7 2
	i モード問合せ	MENU 2 5	Ŋ-´	アラーム	MENU 7 3
カメラ	カメラ	MENU/ 3 1		電卓	MENU 7 4
	マイピクチャ	MENU/ 3 2		伝言メモ設定	MENU 7 5
	待受画面設定	MENU/ 3 3		情報表示 / リセット	MENU/ 7 6
iモ−ド	iMenu	MENU/ 4 1		留守番電話	MENU 7 7

シンプルメニューに設定し<u>たときは</u>

呼出中や通話中に、受話音量の調整方法が表示されます。

電話番号を入力すると、次に行う操作方法が表示されます。

待受画面でメモリ番号(1~9)を入力すると、登録されている名前と電話番号が表示されます。また、音声電話やテレビ電話をかけるキー操作が表示されます。音声電話通話中に ┗━✔ を押し、「ダイヤル入力」を選択してメモリ番号を入力した場合も同様に表示されます。

リダイヤル、着信履歴、電話帳一覧の文字サイズは文字サイズ設定の「最大」のサイズ、メール詳細画面はメール詳細画面から設定する文字サイズの「大」のサイズで表示されます。文字サイズは変更できません。

おしらせ =

バイリンガル設定を英語表示に設定しているときは、シンプルメニューに切り替えられません。また、シンプルメニューに設定すると、バイリンガルの設定はできません。

シンプルメニューに設定している場合に、パイリンガル設定が英語表示に設定されている FOMA カードを差し込み、FOMA端末の電源を入れたときは、メニュー表示はノーマルメニューになります。

メニューから機能を選択する

ダイヤルキーでメニューを選択する方法(ショートカット操作)と、イージーセレクタープラスでメニュー項目を選択する方法があります。

- ・本書では、主にノーマルメニューのショートカット操作で説明しています。
- ・各種ロック機能や FOMA カード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンが fffで表示されたり文字が薄く表示されます。ただし、メニューの表示形式が「アニメーション」のときは、項目を選択するとメッセージが表示されます。

ダイヤルキーでメニューを選択する(ショートカット操作)

メニュー項目にはそれぞれ番号(項目番号)が割り当てられており、対応するダイヤルキーで選択できます。

例 ノーマルメニューの場合に「受話音量調整」を実行するとき

1 MENU/ 8 1 3


受話音量調整画面が表示されます。



複数のショートカット操作がある場合

ショートカット操作が複数ある場合、操作手順で記載している以外のショートカット操作を本文中のタイトル右端に記載しています。

例 リダイヤルの場合



- ┗┉У でメニューを表示したあと [4] [5] の順に押すと、 リダイヤルが表示されることを示します。

イージーセレクタープラスでメニューを選択する

例 ノーマルメニュー(アニメーション表示の「タイプ 2」)の場合に「受話音量調整」を実行するとき・タイルアイコン表示のときの選択方法は、アニメーション表示(タイプ 1、タイプ 3)と同じです。

MENU




・アニメーション表示の場合、ガイド行の

は表示されません。

- プ ⑦ で「設定」を選ぶ ▶ ⑤
 - "・アニメーション表示の「タイプ1」、「タイプ3」のとき: ۞ で項目を選ぶ ▶ ⑧
- 🤾 🔘 で「音/バイブ」を選ぶ ▶ 🕏
- 4 ⑦ で「受話音量調整」を選ぶ ▶ ⑧ 受話音量調整画面が表示されます。

リスト表示での選択方法



選ばれているメニュー項目

- 選択できないメニュー項目 (文字が薄く表示されます)

- ⑦でメニュー項目を選び、⑤または○を 押します。
- ・項目番号に対応するダイヤルキーでも選 択できます。
- 1 つ前のメニューに戻す: または h/ッ//

3D アイコン表示での選択方法



- で、目的のアイコンを最前面に移動させ、(⑤) を押します。
- ・ (つ) で奥のアイコンが最前面に移動します。
- ・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。項目番号はタイルアイコン やリストメニューに切り替えて確認してください。

シンプルメニューでの選択方法



- ⑦ でメニュー項目を選び、 ⑤ または を押します。
- ・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。
- 1 つ前のメニューに戻す: 〇 または Impg

メニューの説明が見たいとき(機能説明表示)

アニメーション表示以外のときに 💮 を押し、メニュー項目にカーソルを合わせてしばらくすると、機 能説明が表示されます。

ノーマルメニューの場合



- 機能説明はしばらくすると自動的に消えます。
- 機能説明を表示しないように設定できます。 ◆P118
- 「メール」の説明が表示された状態

メニューを選択した後で待受画面や 1 つ前の画面に戻すとき

(全):待受画面に戻ります。 Ⅰ・ファップ: 1 つ前の画面に戻ります。

サブメニューから機能を選択する

ガイド行の左上に「MENU」が表示される場合、サブメニューを使って、さまざまな操作ができます。

- 例 リダイヤルのサブメニューを表示するとき
- 1 リダイヤル一覧で №№



サブメニューがあることを示します。

- プ ② でサブメニュー項目を選ぶ ▶ ⑤ または ⊙
 - ・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。同じ機能でも操作する画面により項目番号が異なる場合があります。
 - 1 つ前のメニューに戻す: または Im/9/1
 - ・ サブメニューを閉じる: MEN/

画面の各項目を設定する

確認画面で「はい/いいえ」を選択する


1 (で「はい」または「いいえ」を選ぶ ▶ ()



・機能によっては「はい/いいえ」以外の項目が表示される場合があります。

プルダウンメニューから項目を選択する

- 🚺 ዕ で項目を選ぶ
- 7 ⑤ でプルダウンメニューを表示 ▶ ⑥ で項目を選ぶ



🤰 🕭 を押す

チェックボックスで項目を選択する

1 ② でチェックボックスを選ぶ ▶ ③



チェックボックスが◯から♥に変わり、選択されます。

- 選択されている項目の場合は

 から□に変わり、選択が解除されます。
- ・ 機能によっては、 を押すとすべての項目を選択または解除できます。
- ・項目番号に対応するダイヤルキーでも選択できます。

情報をすばやく表示する

フォーカスモード

1 🕙 ▶ 🕣 で🔠 💶 や😉 💶 などのアイコンを選ぶ



- ・アイコンの右の数字は、蓄積されている情報の件数です。
- ・フォーカスモードを解除する: 🖅 または 🔼
- 最新のパターンデータに自動更新された(または自動更新に失敗した) ことをお知らせするアイコン(ジ、※)が表示されたときは〇でアイコンを選びます。

不在着信(電話に出なかった履歴)あり

未再生の伝言メモあり

留守番電話サービスの伝言メッセージあり

未読の受信メールあり

パターンデータの自動更新の結果あり

有効なイージーセレクタープラスの方向

選ばれているアイコンの色が変わります。

🤈 🕭 を押す

選択したアイコンに対応する画面が表示されます。

○ : 着信履歴一覧が表示され、着信日時や電話をかけてきた相手の情報などを確認できます。

□ 1 : 伝言メモ一覧が表示され、伝言メモを再生できます。

□ 1 : 留守番電話サービスのメッセージ再生確認画面が表示され、メッセージを再生できます。

□ 1 : 受信メールのフォルダー覧が表示され、未読メールを表示できます。

※ / ※ : パターンデータの自動更新の結果を確認できます。

おしらせ =

アイコンを選び、 <u>Appen</u>を1秒以上押すと、アイコンは一時的に消去されますが、新たに情報が蓄積されたり、 情報を閲覧して件数が変化したりすると再度表示されます。

D702i の保存・登録・保護件数

種別		最大保存・ 登録件数	最大保護 件数	種別	最大保存・ 登録件数	最大保護 件数
	受信メール ^{1、 2}	1000件	500件	画面メモ ¹	100件	50件
メール	送信メール ^{1、 2}	200件	100件	i アプリ ⁴	100件	100件
/-//	未送信メール ^{1、 2}	200件	100件	画像 1	1000件	-
	メールテンプレート 1	100件	-	メロディ ¹	500件	-
FOMA	カードの SMS 3	20件	-	動画 / i モーション /		
メッセージ R 1		100件	50件	サウンドレコーダーで	100件	-
メッセージ F 1		50件	25 件	録音した音声 1		
ブックマーク		100件	-	キャラ電 1	50件	-

- 1:実際に保存・登録できる件数は、データのサイズにより少なくなる場合があります。
- 2:i モードメールと SMS の合計件数です。
- 3:送信 SMS と受信 SMS の合計件数です。送達通知の件数は含まれません。
- 4:メール連動型 i アプリは最大 5件(i アプリの最大保存件数 100件に含む)保存できます。実際に保存できる件数は、i アプリのサイズにより少なくなる場合があります。

おしらせ =

FOMA端末に保存されているデータは、FOMA端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失する場合がありますので、重要なデータは控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

FOMA端末内のデータのファイルサイズの表示は、データを扱う機能によって多少の誤差が生じることがあります。

パソコンをお持ちの場合は、添付のCD-ROM内のFOMA DシリーズデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、メール、ブックマーク、画像、メロディ、動画 / i モーションなどのデータをパソコンに転送・保管できます。

FOMA カードを使う

FOMA カードとは、電話番号などのお客様情報が記録されるカードです。 FOMA 端末に挿入して使用します。


・FOMA カードの詳しい取り扱いについては、FOMA カードの取扱説明書をご覧ください。

FOMA カードの取り付けかた/取り外しかた

FOMA 端末は FOMA カードを取り付けた状態で使用します。カードが取り付けられていないときは、 まず、FOMA カードを取り付けてください。

- ・FOMAカードの取り付けや取り外しは、電源を切り、リアカバー、電池パックを取り外してから行ってください。
 - リアカバー、電池パックの取り付け/取り外し ◆P39
- ・FOMA カードの取り付けや取り外しは、FOMA 端末を手に持って行ってください。


取り付けかた

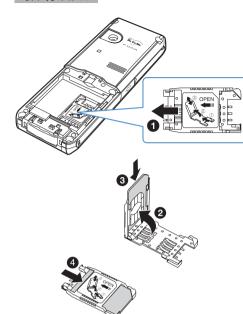

FOMAカードケースのふたを矢印の方向に スライドさせる ふたのロックが解除されます。

- ②ふたを開く
- ❸FOMA カードを図の向きで、ふたの内側の 満に沿って突き当たるまで差し込む
- ◆FOMAカードケースのふたを閉じ、●と逆方向に「カチッ」と音がするまでスライドさせてロックする
 - (注 FOMAカードケースのふたがうまく閉じない場合は、FOMAカードの差込み位置を少し戻してください。

取り外しかた



- ●FOMAカードケースのふたを開く
- 「取り付けかた」の ① ~ ② と同じです。
- 2FOMA カードを引き抜く

おしらせ =

FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとすると、FOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。

取り外したFOMAカードはなくさないようにご注意ください。

FOMA カードの暗証番号について

FOMA カードには、「PIN1 コード」「PIN2 コード」という 2 つの暗証番号があります。 ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、4 ~ 8 桁の任意の数字に変更できます。 **☞**P128

FOMA カード動作制限機能について

FOMA 端末には、お客様のデータやファイルを保護するための機能として、FOMA カード動作制限機能が搭載されています。

- ・FOMA 端末にお客様の FOMA カードを取り付けている状態で、サイトなどからファイルやデータをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得すると、それらのデータやファイルには FOMA カード動作制限機能が自動的に設定されます。
- ・FOMA カードを差し替えた場合や FOMA カードが取り付けられていない場合、FOMA カード動作制限機能が設定されたデータやファイルの表示や再生はできなくなります。
- ・FOMA カード動作制限機能が設定されているファイルやデータは、赤外線通信で送信できません。
- ・動作制限の対象となるデータは次のとおりです。
 - 画面メモ
 - ・デコメール本文中に挿入されている画像
 - ・i アプリ(i アプリ待受画面を含む)
 - ・画像(アニメーション、Flash を含む)
 - ・メロディ
 - 動画メモ

- ・メッセージ R/F
- ・ i モードメールに添付されているファイル
- · i モーション
- キャラ雷
- ・テレビ電話伝言メモ
- ・FOMA カード動作制限機能が設定されている i アプリは、別の FOMA カードに差し替えた場合や FOMA カードを差し込んでいない場合に、次の操作ができなくなります。
 - ・起動
- ・ i アプリの詳細情報の表示
- ・i アプリの動作設定
- ・自動起動・自動起動設定の変更
- ・ i アプリ待受画面の設定

・バージョンアップ

おしらせ -

FOMAカード動作制限機能の対象になっているデータを待受画面や発着信時の画像、着信音などに設定しているとき、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。この場合、設定されている音や画像と、実際に鳴る音や表示される画像が異なることがあります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、データの動作制限は解除され、設定は元の状態に戻ります(データをランダムイメージ設定に利用していたときは、設定が解除される場合があります)。

赤外線通信、データリンクソフトを利用して入手したデータや内蔵のカメラで撮影した静止画や動画には、 FOMAカード動作制限機能は設定されません。

他のiチャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた場合、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で [Arese] を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

FOMAカードが取り付けられていない場合、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されません。

FOMA カードに保存される設定

以下の設定はFOMAカードに保存されます。FOMAカードを差し替えると、差し替えたFOMAカードに保存されている設定が有効になります。

- ・SMS 設定の送信文字種、有効期間、SMSC、アドレス、Type of Number
- ・証明書表示/使用設定のドコモ証明書、ユーザ証明書 ・自局番号の自局電話番号 ・バイリンガル
- ・FOMA カード (UIM)の PIN1 コード、PIN2 コード、PIN1 コード ON / OFF

FOMA カードの機能差分について

FOMA カードには緑色と青色の2種類があり、それぞれのカードは次のように機能が異なります。

項目	FOMA カード (緑色)	FOMA カード (青色)	参照先
FOMA カード電話帳に登録可能な電	最大 26 桁	最大 20 桁	P90
話番号の桁数			
FirstPass を利用するためのユーザ 証明書操作	利用可	利用不可	P181
WORLD WING サービスの利用	利用可	利用不可	P39
サービスダイヤル	「ドコモ故障問合せ」および「ドコモ 総合案内・受付」の利用 ・「故障お問い合わせ先」および 「DoCoMoインフォメーションセン ター」に接続されます。	利用不可	P302

WORLD WING について

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色)をサービス対応のFOMA端末や海外用携帯電話(W-CDMAまたはGSM方式)に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

WORLD WING はお申込み手続きなしでご利用いただけます。

2005 年 8 月 31 日以前に FOMA サービスをご契約で WORLD WING をご契約いただいていないお客様は、WORLD WING をご利用される場合、別途お申込み手続きが必要となります。

一部ご利用になれない料金プランがあります。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた


- ・電池パックの取り付け/取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。
- ・カメラに触れないように注意してください。

取り付けかた



●リアカバーを外す

リアカバーの先端を指で押しながら矢印の方向にス ライドさせて外します。






②電池パックのドコモロゴ、リサイクルマークのある面を上にして、FOMA端末と電池パックの端子が合うように図のような角度で差し込む

電池パックの端子を無理に差し込むと、本体のコネクタや電池パックの端子部を破損させる恐れがあります。ご注意ください。

- 3電池パックをはめ込む
- ●リアカバーをFOMA端末から約5mmずらして置く
- **⑤** リアカバーをスライドさせる

正しい手順で取り付けないと、リアカバーを破損させることがあります。

取り外しかた



- ●リアカバーを外す
- ②電池パックの突起部分を持って、外部接続端子の方向に押しながら取り外す

電池パックのリサイクルについて

この製品に使用されているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。環境保全のため、不要になった電池は NTT DoCoMo または代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。

リサイクルの際、以下のことにご注意ください。

- ・端子にテープなどを貼り、絶縁してください。
- 分解、改造をしないでください。



Li-ion

おしらせ =

FOMA端末のディスプレイはアクティブ液晶を使用しています。アクティブ液晶の特性上、電池パックの取り付け/取り外しの際、残像や横縞がしばらく表示されることがありますが、故障ではありません。

携帯電話を充電する

電池残量が少なくなった場合は、充電してください。

・電池残量は、電池マークで確認します。 ●P43

充電時間・電池使用時間の目安

充電時間	連続通話時間	連続待受時間
約 140 分	音声電話時 約 170 分	静止時 約560時間
140 J	テレビ電話時 約105分	移動時 約400時間

- ・連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ・連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能 設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、

通話・待受時間は約半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話 (通信)・待受時間は 短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、 i モードメールを作成したり、ダウンロードした i アプリ、 i アプリ待受画面を起動させると通話 (通信)・待受時間は短くなります。

- ・静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ・移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ・データ通信やマルチアクセスの実行、カメラの使用、動画 / i モーションの再生などによっても、通話(通信)時間・待受時間は短くなります。

電池パックについて

雷池パック D07 をご使用ください。

電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1 回の使用時間が短くなっていきます。1 回の使用時間が使用開始時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命と考えてください。電池パックの寿命の目安は、約 1 年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります。

充電の開始 / 終了とその他の留意事項

FOMA 端末の電源は、切ってからでも入れたままでも充電できます。ただし、電源を入れたままで充電した場合は、充電時間が長くなります。

・充電を開始すると、充電ランプが赤く点灯します。

電源を入れたままで充電を開始すると、充電確認音が鳴り、電池マークが点滅します。


マーク	充電ランプ	意味
充電中:点滅 充電完了:点灯	充電中:点灯(赤) 充電完了:消灯	正常に充電しています。

- ・電池マークは FOMA 端末の色によって異なります。マークは変更できます。 ▼P120
- ・充電を開始しても充電ランプが赤く点灯しなかった場合や、赤で点滅している場合は、正常に充電できていません。再度充電を行っても正常に充電できない場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。
- ・充電が完了すると、充電ランプが消灯します。
 - 電源を入れたままで充電したときは、充電確認音が鳴り、電池マークが点灯状態になります。
 - ・電池マークが点滅中は充電が完了していません。
- ・充電確認音は鳴らないように設定できます。 ◆P107
- ・電源を入れたまま長時間(1 日以上)充電しないでください。充電が完了しても FOMA 端末の電源が入っていると、電池残量が減少します。このような場合、AC アダプタや DC アダプタは再度充電を行いますが、再充電の途中で FOMA 端末を取り外した場合は、次のような状態になることがあります。
 - ・電池残量が少ない ・電池切れのメッセージが表示される ・短時間しか使えない
- ・電池残量が十分にある場合は、AC アダプタや DC アダプタに接続しても充電しないことがあります。
- ・AC アダプタまたは DC アダプタを接続して、充電しながら長時間使用すると、温度上昇により一時 的に充電できなくなる場合があります。
- ・本体接続コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないよう、ゆっくり確実に行ってください。 また、本体接続コネクタを取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら引き抜いてください。 無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。
- ・AC アダプタの本体接続コネクタは、水平になるように抜き差ししてください。


コンセントから充電する

FOMA ACアダプタ 01(別売)を使用して充電できます。また、卓上ホルダD09(別売)と組み合わせても充電できます。

- ・電池パック単体では充電できません。
- ・詳しくは、AC アダプタと卓上ホルダの取扱説明書をご覧ください。

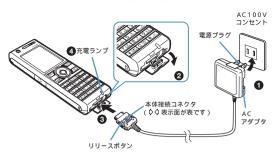

卓上ホルダに差し込んで充電する場合

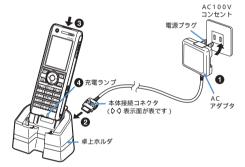

- ◆ACアダプタの電源プラグを起こし、AC 100Vコンセントに差し込む
- ②FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを開く
- ❸本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
- 4 充電の開始を確認する

充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了したら、本体接続コネクタの両側のリリースボタンを押しながら引き抜き、AC アダプタをコンセントから引き抜きます。次に端子キャップを閉じます。

- **1** AC アダプタの電源プラグを起こし、AC 100V コンセントに差し込む
- ②卓上ホルダに本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
- **③**卓上ホルダに沿って FOMA 端末を図の ような角度で差し込む
- 4 充電の開始を確認する

充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了したら、卓上ホルダを手で押さえながら FOMA 端末を手前に傾け、卓上ホルダから取り出します。


- ・FOMA 端末を卓上ホルダへ取り付ける際は、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- ・差し込みが十分でなかったり、FOMA 端末が傾いていたりすると、正常に充電できません。ロックが確実にかかるまで FOMA 端末を押し込んでください。

自動車の中で充電する

専用の FOMA DC アダプタ 01 (別売)を使用すると、自動車の中でも充電できます。マイナスアース車 (12V 車・24V 車) で使用できます。

- ・詳しくは、DC アダプタの取扱説明書をご覧ください。
- ●DC アダプタのシガーライタプラグを自動車のシガーライタソケットに差し込む
- ②FOMA 端末の電源を切り、外部接続端子の端子キャップを開く
- 3DC アダプタの本体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む
- 4 充電の開始を確認する

充電が完了したら、DC アダプタの本体接続コネクタの両側のリリースボタンを押しながら引き抜き、シガーライタプラグをシガーライタソケットから引き抜きます。次に端子キャップを閉じます。

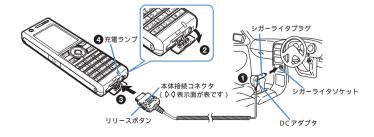

おしらせ =

自動車のエンジンを切った状態で充電すると、車のバッテリーを消耗させることがあります。必ずエンジンを かけた状態で充雷してください。

充電しない場合は、DCアダプタはシガーライタソケットから取り外してください。

DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品です。交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

雷池残量の確認のしかた

電池残量

ディスプレイに電池残量の目安が3段階で表示されます。



(Ⅲ(電池残量3): 十分残っています。

(III(電池残量 2): 少なくなっています。

(■(電池残量1): 充電することをおすすめします。

・ 電池マークは FOMA 端末の色によって異なります。マークは変更でき ます。 **●**P120

電池残量を音と表示で確認する

MENU/ 8 4 3

(電池残量3)



(電池残量2)



2回鳴ります



1回鳴ります

電池残量が表示されます。確認音 がキー確認音設定の音で鳴りま す。

電池が切れそうになると

3回鳴ります

メッセージ表示や電池アラーム音でお知らせします。充電を開始すれば電池アラーム音は止まりますが、 すぐに止めたい場合は 🕿 を押してください。

- ・待受中のときは、電池残量がない旨のメッセージが表示されます。 🕙 を押すとメッセージが消えま すが、しばらくすると電池アラーム音が鳴り、再度メッセージが表示されます。このとき、ディスプ レイ上部のすべてのアイコンが点滅し、約1分後に自動的に電源が切れます。
- ・通話中のときは、受話口から電池アラーム音が鳴り、電池残量がない旨のメッセージが表示されま す。 (帝)、 🖅 、 😭 を押すと、メッセージが消えます。 電池アラーム音が聞こえてから約 20 秒 後に通話が切れて、待受画面に戻ります。その約 1 分後に自動的に電源が切れます。

電池アラーム音が鳴らないようにする

電池アラーム音設定

お買い上げ時 ON

MENU/ 8 1 5

| 2 | を押す

設定する: 1

おしらせ -

通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定していても、受話口から電池アラーム音が鳴ります。

電源を入れる/切る

電源 ON / OFF

・初めて電源を入れると、ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面が表示されます。実行する場合は、電池が十分に充電されている必要がありますのでご注意ください。実行前に、必ず「ソフトウェアを更新する」をご覧ください。◆P351

電源を入れる

1 ② (2 秒以上)

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。ウェイクアップ画面の表示まで多 少時間がかかります。

・クイック起動設定を「ON」に設定すると、待受画面の表示までの時間が短くなります。



FOMAカードの読み込み中に Mが表示され、終わると消えます。

	受信レベル表示	Y _i	Yi	¥	圈外
•	状態	強	中	弱	サービスエリア外や
					電波の届かない所

- ・日付・時刻が設定されていないときは、その旨のメッセージが表示されます。で、日付時刻設定を行ってください。
- 待受画像が表・FOMA カードが取り付けられていない場合、FOMA カー 示されます。 ドの挿入が必要な旨のメッセージが表示されます。 電源 を切り、FOMA カードを取り付けてから電源を入れ直し てください。
 - ・PIN1 コード ON / OFF を「ON」に設定している場合、 PIN1 コードを入力します。
 - ・以下は変更できます。
 - ・ 待受画像 ●P109 ・ 電池マーク ●P120
 - ・時刻の表示形式 ●P122

電源を切る

1 (2 秒以上)

おしらせ。

🎢 が表示されていて、移動せずに通話していても、通話が切れることがあります。

通話料金自動リセット設定を「ON」に設定した場合は、PIN2コードの入力が必要です。

次の場合は、約90秒間何も操作せずにいると、ディスプレイの表示が消えます(カメラ撮影中などを除く)。 音声電話中も同様です。キー操作をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び表示されます。

- ・照明設定の点灯時間を「常時」以外に設定している場合
- ・充電中の場合(照明設定の点灯時間を「常時」以外に設定し、ACアダプタ接続時動作を「端末設定に従う」 に設定しているとき)

日付・時刻を合わせる

日付時刻設定

時刻設定には、ドコモのネットワークから取得した時刻情報を基に、FOMA 端末の時刻を補正する方法と、自分で時刻を入力する方法があります。

お買い上げ時 自動時刻補正:ON オフセット時間:+、00時間00分

8 5 1

) 各項目を選択して設定



・ 自動時刻補正を「ON」にした場合、オフセット時間を設定できます。 日付、時刻は設定できません。

自動時刻補正 :自動時刻補正を行うかどうかを設定します。

・自分で日付・時刻を設定する場合は、自動時刻補正を「OFF」にしてください。

オフセット時間:時計を常に一定時間進めておきたいときなどに、取得した時刻より、進める(+)

/遅らせる(-)時間を設定します。

・00時間00分~23時間59分の間で入力できます。

・時、分が0~9のときは、前に0を付けます。

日付、時刻:日付、時刻を入力します。

・西暦は下2桁を入力します。2000年1月1日から2050年12月31日まで設定できます。

・時刻は24時間制で入力します(00時00分~23時59分)。

・月、日、時、分が0~9のときは、前に0を付けます。

・数字は () でも増減できます。 () で変更する数字を選んでからも入力できます。

🤰 🔟 を押す

自動時刻補正を設定したとき

FOMA カードを取り付けた状態で、電波の届く場所で電源を入れたときなどに自動的に補正されます。

- 数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況によっては時刻を補正できない場合があります。
- ・i アプリによっては、i アプリ動作中に時刻情報を受信しても補正できない場合があります。
- ・自動時刻補正を「ON」にしたとき、しばらく時刻が補正されない場合があります。自動時刻補正を 有効にするには、電源を入れ直してください。
- ・FOMA カードを取り付けていないときや、圏外にいるときは、電源を入れ直すなどしても補正は行われません。

おしらせ =

日付・時刻を設定していないときは、次の機能は利用できません。

・ランダムイメージ設定 ・自動電源ON / OFF設定

・アラーム設定 ・スケジュール帳

・ユーザ証明書の操作●P181

iアプリの自動起動機能●P234

・時刻設定を必要とするiアプリDX ☞P228

・再生制限が設定されているiモーションの取得●P251

データ(スケジュール)送受信●P264、P265ソフトウェア更新

・パターンデータ更新・SSL通信(認証)

日付・時刻を設定していないときは、次の機能で日時が記録されず、「----/--」「--------」などと表示されます。さらに区別のための枝番が付くこともあります。

・リダイヤル / 着信履歴 ・ 伝言メモ / 音声メモ

・カメラで撮影した静止画/動画の日時◆P146 ・メモ帳

バーコードリーダーで読み取ったデータのファイル名の日時●P159

・送信メール / 未送信メールの日時●P207

・ i アプリ (詳細情報) のダウンロード日時◆P231

・静止画やメロディ、キャラ電、i モーション、メールテンプレートなどの保存・登録日時 ♥P261、P197

設定した時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、長い間電池パックを外しているとリセットされることがあります。その場合は、再度、日付・時刻の設定を行ってください。

通話料金自動リセット設定を「ON」に設定している場合は、端末暗証番号の入力が必要です。

相手に自分の電話番号を通知する

発信者番号通知

電話をかけたとき、相手の電話機のディスプレイに自分の電話番号(発信者番号)を表示させます。

- ・発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- ・相手の電話機が、発信者番号表示が可能などきに表示されます。
- ・圏外では、発信者番号通知の設定操作はできません。電波状態のよい場所で行ってください。
- ・詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

1 MENU/ 9 5 1

・設定内容を確認する: [9] [5] [2] 「はい」を選択

7 ネットワーク暗証番号を入力 ▶ 1

- ・ 入力したネットワーク暗証番号は「*」で表示されます。
 - ・ 通知しない: 2

おしらせ -

以下の方法でも発信者番号の通知 / 非通知を設定できます。

- ・電話帳データごとに、発信者番号の通知/非通知を設定する●P99
- ・電話をかけるときに、発信者番号の通知/非通知を設定する●P52、P53

電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設 定にしてからかけ直してください。

複数の番号通知方法を同時に設定・操作した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。ただし、ディスプレイの表示と実際の通知 / 非通知が異なる場合があります。

- ①発信時に発信条件で番号通知方法を設定した場合 P53
- ②相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けた場合
- ③電話帳データに発番号設定をした場合
- ④ 発信者番号通知を設定した場合

Menu 47

自分の電話番号を確認する

自局番号

自分の電話番号(自局電話番号)や名前、メールアドレスなどを確認します。

お買い上げ時 自局電話番号はご契約の電話番号、それ以外は未登録

1 MENU/ O

- ・ 自局電話番号には、FOMA 端末に挿入している FOMA カードの電話番号が表示されます。
- ・ i モードのメールアドレスを確認する: ② 1 で i Menu を表示 「® オプション設定」「 メール設定」 「アドレス確認」を選択

おしらせ・

通話中に自分の電話番号を確認する: ●□ □ □

電話のかけかた/受けかた

1	電話のかけかた	
	電話をかける	. 48
		. 5 (
	前にかけた相手にかけ直すリダイヤル	
	1 回の通話ごとに電話番号を通知するかしないかを設定する	
	186 / 184	52
	条件を設定して電話をかける	. 5 3
	国際電話を利用するWORLD CALL	54
	サブアドレスを指定して電話をかけるサブアドレス設定	55
	途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する	
		56
	周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にするノイズキャンセラ設定	56
	車の中で手を使わずに話す車載ハンズフリー	56
_	=	
Ī	電話の受けかた	
	電話を受ける	. 5 7
	音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける	. 5 9
	ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする	
		5 9
	着信履歴を利用する 着信履歴	5 9
	相手の声の音量を調整する受話音量調整	6 1
	着信音の音量を調整する着信音量調整	6 1
	音声電話 / テレビ電話着信時の動作を設定する	
	電話着信設定 / テレビ電話着信設定	62
	通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する	
	優先通信モード設定	63
-	電話に出られないとき/出られなかったとき	
Ę		
	すぐに電話に出られないときに保留にする応答保留	
	応答保留ガイダンスを設定する応答保留ガイダンス設定	
	通話保留音を設定する通話保留音設定	65
	公共モード(ドライブモード)を利用する	
	公共モード (ドライブモード)	
	公共モード(電源 OFF)を利用する	
	東紙に山ともわいたもに田供も母女(母恵士で / デュノエ	~ ~

電話をかける

ここでは、音声電話とテレビ電話で共通の操作を説明します。

・通話中はアンテナ部を手で覆わないでください。

1 電話番号を入力



一般電話にかける	同じ市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルして ください。
携帯電話にかける	090 - XXXX - XXXX, 080 - XXXX - XXXX
PHS にかける	070 - XXXX - XXXX

- 電話番号は80桁まで入力できます。ただし、表示されるのは24桁です。
- ・電話番号を訂正する:

 ・・電話番号を訂正する:

 ・・電話番号を訂正する:

 ・・電話番号を訂正する:

 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を訂正する:
 ・・電話番号を記述する:
 ・・電話番号を記述する ・・電話
- ・ 待受画面に戻す: [オークップ (1 秒以上)

) 🖆



「プップップッ」という発信音が聞こえます。相手が出たらお話しください。

- ・相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。
 - 室 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しく ださい。リダイヤルを使うと便利です。
- 相手の携帯電話や PHS の電源が入っていないとき、または相手が電波 の届かない場所にいるときには、接続できないことをガイダンスでお知 らせします。

🤰 通話が終わったら 🕿

おしらせ。

操作2、操作1の順でも電話をかけられます。 **②** を押して電話番号を入力した後、約5秒経過すると自動的 に音声電話がかかります。

電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。

マルチナンバーをご契約の場合、登録しているマルチナンバーを選択してから電話をかけることができます。 ◆P303

通話中に保留にする

通話中保留

通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。

・保留中も、電話をかけた側に通話料金がかかります。

1 通話中に 🖲



音声電話保留中



テレビ電話保留中

通話が保留になり、ガイダンス(通話保留音)が流れます。テレビ電話のときは、自分と相手には通話中保留画像が表示されます。

通話中保留画像

- ・ 音声電話の保留中に 🕙 または 💪 を押すと、保留が解除されます。
- ・テレビ電話の保留中に

 ・テレビ電話の保留中に

 ・テレビ電話の保留中に

 ・テレビ電話の保留中に

 ・テレビ電話の保留中に

 ・テレビ電話の保留中に

 ・テレビ電話の保留中に

 ・テレビ電話の保留中に

 ・テレビ電話の保留中に

 ・ランドー・ファイン・

 ・テレビ電話の保留中に

 ・ランドー・ファイン・

 ・テレビ電話の保留中に

 ・ランドー・ファイン・

 ・ランドー・ファイン・

 ・テレビ電話の保留中に

 ・ランドー・ファイン・

 ・ランドー・ファイン・

 ・アレビ電話の保留中に

 ・ランドー・ファイン・

 ・ランドー・ファイン・

 ・フレビ電話の保留中に

 ・ランドー・ファイン・

 ・ランドー・ファイン・

 ・フレビ電話の保留中に

 ・ランドー・ファイン・

 ・フレビー・

 ・フレー・

 ・フレー・<br/

スピーカーホン機能を利用する

相手の声がスピーカーから聞こえる状態で電話をかけられます。

1 電話番号を入力 ▶ 💪 (1 秒以上)

・テレビ雷話でかける: 回入

テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときに、スピーカーホン機能を利用してテレビ電話をかける場合は、図くを 1 秒以上押します。

- ・テレビ電話をかけたとき、自動的にスピーカーホン機能が ON になります。スピーカーホン機能 を利用しないでテレビ電話をかけるには、テレビ電話動作設定で設定を変更します。
- 発信中、呼出中は
 回 または
 を押すたびにスピーカーホン機能の ON / OFF を切り替えられます。
- スピーカーホン機能利用中は、ディスプレイ上部に
 が表示されます。
- ・電話帳一覧、リダイヤル一覧、着信履歴一覧、伝言メモ一覧、音声メモ一覧から操作する場合も 同様です。
- ・スピーカーの音量は、音声電話通話中は 🕝 を押してから 🚱、テレビ電話通話中は 🔤 🖪 を押してから 🚱 で調整できます。設定は通話終了後も保持され、テレビ電話伝言メモの再生音の音量にも反映されます。

おしらせ =

スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると、音量が急に大きくなり耳に傷害を与える恐れがありますので、FOMA端末を耳から離して使用してください。

周囲や相手側の雑音が大きく、聞き取りにくい場合は、スピーカーホン機能をOFFにして通話してください。 FOMA端末に向かって約30cm以内の距離でお話しください。

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) や車載ハンズフリーキット01 (別売) を接続しているときは、接続した機器を使って音声をやりとりします。

マナーモード中でもスピーカーホン機能を利用できます。

音声電話通話中の操作について

サブメニューから次の操作ができます。

サブメニュー	説明	参照先
1 テレビ電話切替	音声電話からテレビ電話へ切り替えます。	P50
2 着信履歴	着信履歴を表示します。	P59
3 リダイヤル	リダイヤルを表示します。	P51
4 日付時刻設定	日付・時刻を設定します。	P44
5 再接続アラーム設定 1	電波状態が悪くて途切れた通話を、電波状態がよくなったときに再接	P56
	続するときのアラーム音を設定します。	
⑥ 通話品質アラーム設定 1	電波状態が悪くて通話が途切れそうになったときに、アラーム音で知	P107
	らせるように設定します。	
7 ダイヤル入力	キャッチホンをご利用の場合、通話中に別の相手に電話をかけられます。	P300
8 受話音量調整	受話音量を調整します。	P61


- ・通話中には、次のキーで操作できます。
 - ・ 🗘 :受話音量を調整する ・ 💿 :着信履歴を表示する ・ 🕞 :リダイヤルを表示する
 - ・ **(1)** : カメラを起動する ・ **(11)** : 電話帳を起動する
 - ・□ (1 秒以上): 相手の声を録音する(通話中音声メモ)

ポーズ、タイマーを入力する

ポーズとタイマーは音声電話のみ有効です。

例「03XXXXXXXXP12345」(ポーズ「P」を入力)で発信したとき

電話がつながった後に (き) を押すと、ポーズ以降の番号が送出されます。



ポーズ P」を入力する

ポケットベル へのメッセージ送信や自宅の留守番電話の操作、チケットの予約などに利用します。 ポーズ(P)が入力された箇所でダイヤルを区切ってプッシュ信号(DTMF)を送出します。

1 🗶 (1 秒以上)

・電話番号の先頭に入力すると発信できません。

タイマー「丁」を入力する

外線番号に続けて内線番号をダイヤルするときなどに利用します。外線番号と内線番号の間に「T」を 入力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されます。

- タイマーは連続して入力できます。
- ・ タイマー 1 つにつき、約 1 秒の間隔をとります。
- ・ 電話番号の先頭に入力すると発信できません。

おしらせ。

プッシュ信号(DTMF)は、受信側の機器によっては受信できない場合があります。

お話し中の通話を保留にして別の相手にポーズ(P)、タイマー(T)を入力して電話をかけることはできません。 チケットの予約など、音声ガイダンスに従ってプッシュ信号(DTMF)を送出する必要がある場合には、スピーカーホン機能を利用すると便利です。この場合、スピーカーホンに切り替えた後で、プッシュ信号(DTMF)を入力してください。

音声電話からテレビ電話に切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、音声電話通話中に、サブメニューからの操作でテレビ電話へ切り替えられます。切り替えは、音声電話をかけた側の端末からのみ操作できます。

- ・音声電話 / テレビ電話切り替え対応の端末どうしでご利用いただけます。
- ・テレビ電話に切り替えるには、相手がテレビ電話切替機能通知を開始している必要があります。 ◆P83

1 音声電話通話中に №√ 1 ▶ 「はい」を選択



- ・切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
- ・「いいえ」を選択すると音声電話通話中の画面に戻ります。
- ・テレビ電話動作設定でスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合、テレビ電話に切り替わると、スピーカーホンを利用した通話に自動的に切り替わります。

おしらせ =

パケット通信中の場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。

相手側がパケット通信中はテレビ電話に切り替えられません。

キャッチホンでの通話中は、テレビ電話に切り替えられません。

切り替えには、約5秒かかります。なお、電波状況により切り替えに時間がかかる場合があります。

電波状況によっては音声電話からテレビ電話に切り替えられず、電話が切れる場合があります。

切り替え中に別の電話がかかってきたときは、着信は拒否されます。

スピーカーホン機能は、音声電話とテレビ電話を切り替えるたびに解除されます。

テレビ電話通話中に行った設定 (カメラの切り替えやフレーム選択など) は、音声電話とテレビ電話を切り替えるたびに解除されます。

テレビ電話と音声電話の通話時間に応じて、通話料金がそれぞれ加算されます。

「切替中」と表示されている間は料金は課金されません。

テレビ電話から音声電話へ戻すには**●P74**

Menu 45


前にかけた相手にかけ直す

リダイヤル

相手にかけた電話を発信履歴(リダイヤル)として記録しておく機能です。相手が話し中で電話がつながらなかった場合などに、簡単な操作でかけ直せます。

・最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 ◎▶ リダイヤル一覧で相手を選ぶ

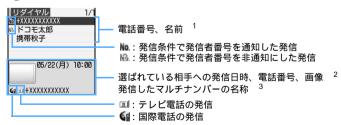

- 1:電話番号が電話帳に登録されている場合 (シークレットモード中でない場合、シークレット属性が 設定されている電話帳の相手に発信したときは相手の電話番号を表示)
- 2: 電話帳に登録されている場合
- 3: マルチナンバーを契約している場合(発信した基本契約番号の名称または付加番号の名称)
- ・リダイヤル一覧 / 着信履歴一覧を切り替える: \ロ

雷話帳に登録する:

- ① リダイヤルを選ぶ ▶ № 1
 - 登録済みの電話帳データに追加する: MEN/ 2
- ② 1 ~ 2 > 名前やメールアドレスなどを登録 ●P87、P90
 - ・ 登録済みの電話帳データに追加する: 1 ~ 2 ▶ 電話帳データを選択 ▶ 登録内容を 修正 **●**P97

SMS を作成する: リダイヤルを選ぶ ▶ / 図 (1 秒以上)

リダイヤルの電話番号を宛先にした SMS の作成画面が表示されます。

・ /団を押すと、リダイヤルの電話番号がメールアドレスとともに電話帳に登録されている場合 は、1件目のメールアドレスが宛先に設定された1モードメールの作成画面が表示されます。 それ以外の場合は、リダイヤルの電話番号が宛先に設定された i モードメールの作成画面が 表示されます。

☑ (音声電話のとき)または 圓 (テレビ電話のとき)を押す

- 選んでいるリダイヤルと同じ発信方法で電話をかける: (を)
 - 32Kテレビ電話で発信したリダイヤルは、64Kで発信されます。

おしらせ -

条件を設定して電話をかけられます。 ◆P53

通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、発信時の種別(音声電話/テレビ電話)がリダイヤルに記 録されます。

日付・時刻が設定されていない場合は、リダイヤルには日時が記録されません。

同じ電話番号にかけた場合は、番号通知の「指定なし」、「通知」、「非通知」のそれぞれについて最新の1件の みが記録されます。

マルチナンバーに登録している発信番号を選択するには◆P303

リダイヤルを削除する

リダイヤル削除

1 ⊙

2 リダイドルモー・ ・全件削除する: □□√ 4 2 | リダイヤルを選ぶ | ┗叭 4 1 1 1

「はい」を選択

1回の通話ごとに電話番号を通知するかしないかを設定する 186/184

電話をかけたとき、相手の電話機に自分の電話番号(発信者番号)を表示させるかどうかを設定 します。

- ・発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- ・相手の電話機が、発信者番号表示が可能なときに表示されます。

「186」/「184」を付けて電話をかける

電話をかけるときに、電話番号の先頭に特定の番号を付加する方法です。

発信者番号を通知する: 1 8 6 ► 相手の電話番号 ► 6 (音声電話のとき)または (テレビ電話のとき)

発信者番号を通知しない: 1 8 4 ► 相手の電話番号 ► 6 (音声電話のとき)または (テレビ電話のとき)

おしらせ =

電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、「186」を付けてからおかけ直しください。

国際電話では「186」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。 相手の電話番号に「186」/「184」を付けて発信した場合、「186」/「184」も付いた電話番号がリダイヤ ルに記録されます。

番号通知方法の優先順位について●P46

条件を設定して電話をかける

音声電話 / テレビ電話をかけるたびに、発信方法や発信者番号の通知 / 非通知、マルチナンバーの発信番号の選択、プレフィックスを付加するかどうかを設定できます。

1 電話番号を入力 ▶ №№ 3

・伝言メモー覧、音声メモー覧から操作する場合も同様です。

) 各項目を選択して発信条件を設定

発信方法:「音声電話」「64Kテレビ電話」「32Kテレビ電話」から選択します。

番号通知:発信者番号の通知/非通知を設定します。

・番号通知方法の優先順位について ●P46

マルチナンバー:相手に通知する番号を基本契約番号または付加番号から選択します。 **◆P303**

プレフィックス:電話番号の前に付加する番号(プレフィックス)を選択します。

・プレフィックス設定について ◆P55

3 №√ ▶ 「はい」を選択

設定した内容で電話がかかります。

・発信方法で「64K テレビ電話」または「32K テレビ電話」を選択した場合には、「キャラ電選択発信」を選択して、通話中に表示するキャラ電を選択できます。

おしらせ =

リダイヤル一覧、着信履歴一覧、FOMA端末電話帳の電話帳一覧 / 詳細 (TOP / 電話) 画面、FOMAカードの電話帳一覧 / 詳細画面、自局電話番号の詳細画面、スケジュールのメンバーリスト一覧から操作する場合は、 を押し「電話」または「電話 / メール」 「電話」からも同様に操作できます。

国際電話では番号通知で「通知」を選択しても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。

ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」

- ・「WORLD CALL」はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。
- ・通話方法

- ・上記の電話番号を FOMA 端末の電話帳に登録できます。
- ・市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください(ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です)。
- ・通話先は世界約220の国と地域です。
- ・「WORLD CALL」の料金は毎月の FOMA サービスの通信料金と合わせてご請求します。
- ・申込手数料は不要です。また、月額使用料は無料です。
 - ・FOMA サービスをご契約のお客様は、ご契約時に併せて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。
- ・国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービス対象外であるため、「WORLD CALL」についても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(上記ダイヤル手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

- ・詳しくは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
 - ・ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。
- ・一部ご利用できない料金プランがあります。

海外の特定 3G 携帯端末をご利用のお客様に対し、上記ダイヤル方法の後にテレビ電話モードで発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。

- ・接続可能な国及び通信事業者等の情報についてはドコモのホームページをご覧ください。
- ・国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。

簡単な方法で「WORLD CALL」を利用する

国際ダイヤル自動付加設定

本設定を「自動付加」に設定すると、「+」の後に国番号からの電話番号を入力することで、国際電話用の「009130010」を自動的に付けて国際電話を簡単にかけられます。

・「+」の後に日本の国番号「81」を先頭に付けて発信した場合は、本設定を「自動付加」に設定していても、国際電話用の「009130010」は付加されません。

お買い上げ時 自動付加

1 MENU/ 8 6 8 3

7 1 を押す

解除する:

国際ダイヤル自動付加設定を利用してかける: □ (1 秒以上) ■ 国番号 ■ 電話番号を入力 ■

電話番号の先頭に付加する番号(プレフィックス)をあらかじめ登録しておくと、電話番号を入力した後でも、簡単にプレフィックスを付加して国際電話をかけられます。

・お買い上げ時は、国際電話用の「009130010」が登録されています。

お買い上げ時 009130010

1 MENU/ 8 6 8 2

プレフィックス 1 ~ 3 欄を選択 ➤ 番号を入力

- ・最大3件、1件につき10桁まで入力できます。
- ・番号(プレフィックス)にはポーズ、タイマーを含めないでください。ポーズ、タイマーを含めてプレフィックスを設定すると、そのプレフィックスを付加して電話をかけることはできませか。
- ・「009130010」は、他のプレフィックスに変更もできます。

🤰 🔟 を押す

プレフィックスを選択してかける:



- ① 国番号 > 雷話番号を入力
- ② ► プロフィックス欄を選択
- ③ プレフィックス番号を選択
- ④ №√ > 「はい」を選択

サプアドレスを指定して電話をかける

サプアドレス設定

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出すように設定します。

・映像配信サービス「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

お買い上げ時 ON

1 8684

7 1 を押す

解除する: 2

サブアドレスを指定して電話をかける:電話番号を入力 ▶ ★ サブアドレスを入力 ▶ **๔** (音声電話のとき)または **1** (テレビ電話のとき)

・相手の電話機や通信機器にサブアドレスが設定されている必要があります。

おしらせ =

サブアドレス設定を「ON」に設定していても、ポーズやタイマー、「#」を入力した後に「米」を入力した場合は、サブアドレスの区切りとしては認識されず、「米」を含んだブッシュ信号(DTMF)として送出されます。

途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する **再接続アラーム設定**

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた音声電話、テレビ電話を、電波状態がよくなったときに再接続するときのアラーム音を設定します。

- ・電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
- ・利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長 10 秒間です。
- ・再接続されるまでの時間(最長10秒間)も通話料金がかかります。
- ・利用状態や電波状態により、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

お買い上げ時プラーム高音

1 8692 1 ~ 3

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

ノイズキャンセラ設定

通話中の周囲の騒音を抑えることによって、自分の声が相手に、また相手の声も明瞭に聞きとれるようになります。

・通常は、「ON」に設定した状態でのご使用をおすすめします。

お買い上げ時 ON

1 8 6 9 1

7 1 を押す

解除する:

車の中で手を使わずに話す

車載ハンズフリー

FOMA 端末を車載ハンズフリーキット 01(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と、USB接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

・ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。 なお、車載ハンズフリーキット 01 (別売)をご利用時には、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 (別売) が必要です。

おしらせ =

着信時の画面表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。

ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA端末でのマナーモードや着信音の設定に 関わらずハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。

公共モード(ドライブモード)中の着信動作は、公共モード(ドライブモード)の設定に従います。

ハンズフリー対応機器から電話帳やリダイヤルを利用してテレビ電話をかけた場合、ハンズフリー対応機器からの通信速度設定に従います。設定されていない場合は、64K固定でテレビ電話を発信します。

ハンズフリー対応機器からテレビ電話をかけた/受けた場合、相手には代替画像が送信されます。

伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。

電話を受ける

ここでは、音声電話とテレビ電話で共通の操作を説明します。

1 電話がかかってくる

着信音が鳴り、ディスプレイの照明が点灯し、キーの照明が点灯 / 点滅します。

・応答保留にする: □

) 💪



お話しください。通話時間が表示されます。

- ・ 通話中保留にする: 🕙
- ・スピーカーホン機能に切り替える: ✓図 または

2 通話が終わったら 😩

ディスプレイの表示について

着信中の相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、電話番号や名前、画像、動画/iモーションなどがディスプレイに表示されます。名前や電話番号を表示しないように設定できます。◆P116

相手の雷話番号が通知されたとき



相手の電話番号が電話帳に登録されていない場合は、電話番号が表示されます。また、電話着信設定またはテレビ電話着信設定で設定した画像が表示されます。



相手の電話番号が電話帳に登録されている場合には名前と電話番号が表示されます。また、人物画像表示設定が「ON」のときは電話帳に設定している画像や動画 / i モーションも表示されます。 ◆P116

相手の電話番号が通知されなかったとき発信者番号非通知理由が表示されます。



非通知理由	理由
非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話などから発信した場合
通知不可能	海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由して の着信など、発信者番号を通知できない相手から発信した場合 (ただし、経由する電話会社により発信者番号が通知される場 合もあります)

音声電話がかかってきた場合は、発番号なし動作設定で設定した着信動作やイメージ表示が優先されます。テレビ電話がかかってきた場合は、着信画像はテレビ電話着信設定が優先されます。

着信中の操作について

音声電話の着信中にサブメニューから次の操作ができます(通話中着信動作選択を「通常着信」に設定 していると、通話中に別の電話がかかってきたときも同様に操作できます)。

サブメニュー	説明	
1 着信拒否	電話が切れます(相手側に通話料金はかかりません)。	
2 留守番電話 1	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。	
3 転送でんわ ²	かかってきた電話を転送先へ転送します。	

- 1: 留守番電話サービスをご利用いただき、音声電話がかかってきた場合に有効です。
- 2:転送でんわサービスをご利用いただき、転送先が登録されている場合に有効です。
- ・□回(1秒以上): 伝言メモで応対する(クイック伝言メモ)
- ・□@:着信音、バイブレータを停止する
- ・ () : 着信音量を調整する

通話中に「ププ...ププ...」という音(通話中着信音)が聞こえたとき

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただくと、通話中に別の電話がかかってきたときに「ププ...ププ...」という通話中着信音が聞こえ、次の動作ができます。

ご契約の内容	動作	参照先
留守番電話サービス 1	留守番電話サービスセンターに接続します。	P298
キャッチホン	通話中の電話を保留にし、かかってきた電話に応答します。	P299
転送でんわサービス ¹	転送先へ転送します。	P300

- 1:通話中着信設定を開始に設定し、通話中着信動作選択を「通常着信」に設定した場合にサブメニューから操作できます。
- ・キャッチホンをご契約されていない場合は、通話中着信音「ププ...ププ...」が鳴っても電話は受けられません。

おしらせ。

FOMA端末から転送された電話を着信した場合は、転送元の電話番号が電話帳に登録されていないときは電話番号が、電話帳に登録されているときは名前が表示されます。ただし、転送元によっては、転送元の電話番号や名前が表示されないことがあります。

電話帳や電話着信設定などで電話着信時の画像に動画 / i モーションを設定していても、音声通話中に音声電話の着信があった場合は動画 / i モーションは再生されず、最初のコマが表示されます。

国際電話がかかってきた場合、発信者番号の先頭に「+」が表示されます。

電話帳に登録されていない相手からの着信に対して、着信を拒否したり、着信音やバイブレータなどでの呼出 動作をすぐに開始しないように設定できます。 ◆P141、P140

電話帳に登録されている相手に対して着信拒否を設定できます。 ◆P138

音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける

- ・切り替え操作は、音声電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは切り替え 操作を行うことはできません。
- ・テレビ電話への切替要求を受けるには、テレビ電話切替機能通知を開始しておく必要があります。 ◆P83

1 音声電話通話中にテレビ電話への切替要求を受ける



・切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンス が流れます。

🤈 「はい」を選択

テレビ電話に切り替わり、相手側に自画像が送信されます。

- ・ 代替画像を送信する:「いいえ」を選択
- ・「はい」を選択したときに初めて自画像が送信されます。

ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする エニーキーアンサー設定

・本機能は音声電話に有効です。ただし、通話中着信時は無効です。

お買い上げ時 ON

1 865

🤈 🔟 を押す

解除する: 2

Menu 44

着信履歴を利用する


着信履歴

かかってきた電話や、電話に出られなかったとき(不在着信)の履歴を記録しておく機能です。 伝言メモに録音 / 録画されたときも記録されます。

・最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。

例 着信履歴から電話をかけるとき

1 ⊙▶ 着信履歴一覧で着信履歴を選ぶ

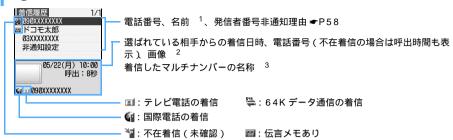

- 1: 電話番号が電話帳に登録されている場合
- 2: 電話帳に登録されている場合
- 3: マルチナンバーを契約している場合(着信した基本契約番号の名称または付加番号の名称)

: 不在着信(確認済み) 第:伝言メモ削除済み

・着信履歴一覧/リダイヤル一覧を切り替える: \m

雷話帳に登録する:

- ① 着信履歴を選ぶ ▶ № 1
 - ・登録済みの電話帳データに追加する: MEN/ □
- ② 1 ~ 2 > 名前やメールアドレスなどを登録 ◆P87、P90
 - ・登録済みの電話帳データに追加する: 1 ~ 2 電話帳データを選択 登録内容を 修正 ◆P97

SMS を作成する:着信履歴を選ぶ ▶ / ☑ (1 秒以上)

着信履歴の電話番号を宛先にした SMS の作成画面が表示されます。

 「回を押すと、着信履歴の電話番号がメールアドレスとともに電話帳に登録されている場合は、 1件目のメールアドレスが宛先に設定されたiモードメールの作成画面が表示されます。それ以外の場合は、着信履歴の電話番号が宛先に設定されたiモードメールの作成画面が表示されます。

う を または 回

・選んでいる着信履歴と同じ着信方法で電話をかける: 🕙

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)

- (数字は件数)が表示され、着信履歴に記録されます。 ◆P35
- ・覚えのない番号からの不在着信があった場合、呼出時間により、着信履歴を残すことだけを目的としたような迷惑電話(「ワン切り」など)かどうかを確認できます。

おしらせ。

呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信を表示する場合は着信履歴一覧で [5] [3] を押します。元の着信履歴に戻す場合は [5] [2]、すべての着信履歴を表示する場合は [5] [1] を押します。

条件を設定して電話をかけられます。 ◆P53

呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信のみが着信履歴に記録されている場合、待受画面で ②を押すと、表示されていない着信履歴がある旨の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、呼出開始時間内履歴が表示されます。

日付・時刻が設定されていない場合は、着信履歴には日時が記録されません。

会社などでダイヤルインをご利用の相手から着信した場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります。

通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、着信時の種別(音声電話/テレビ電話)が着信履歴に記録されます。

ダイヤル発信制限やPIMロックを設定すると、それまでに記録されていた着信履歴は削除されます。ただし、その後の着信は着信履歴に記録され、PIMロック中の場合は着信履歴から発信できます。

マルチナンバーに登録している発信番号を選択するには●P303

着信履歴を削除する

着信履歴削除

- 1 0
- 7 着信履歴を選ぶ ▶ № 4 1
 - ・ 全件削除する: [4] [2]
- 2「はい」を選択

相手の声の音量を調整する

受話音量調整

レベル 1 (最小)~レベル 6 (最大) の 6 段階で調整できます。

- ・キー確認音、音声雷話伝言メモ、音声メモの再生音の音量にも反映されます。
- ・通話中に変更された音量は、通話終了後も保持されます。
- ・受話音量は電源を切っても保持されます。

お買い上げ時 レベル 4

通話中に調整する

- 1 通話中に ۞
 - を押すか、キーの操作を止めてしばらくすると、自動的に音量が設定されます。
 - 音量を大きくする: (または)
 - ・ 音量を小さくする: または ○
 - ・テレビ電話通話中の音量調整をする: 🕪 🗵

待受中に調整する

1 № 8 1 3 ▶ ۞ で音量調節 ▶ ⑧

着信音の音量を調整する

着信音量調整

電話やメール、メッセージ R/F の着信音の音量を調整します。

- ・「Silent」(消音)、レベル 1 ~レベル 6 の 7 段階で調整できます(着モーションも 7 段階になります)。 待受中はステップトーン (約3 秒ごとに、消音 レベル 1 ... レベル 6 で着信音が鳴る)も設定できます。
- ・電話着信中に変更された着信音量は、通話を終了すると元に戻ります。
- ・待受中に変更された着信音量は、電源を切っても保持されます。

・電話着信音量は、電池レベル表示時の確認音、i アプリ、スケジュールアラームの音量にも反映されます。ただし、ステップトーンに設定した場合の i アプリの音量と電池レベル表示時の確認音はレベル 4 です。

お買い上げ時 電話着信音量調整:レベル4 メール着信音量調整:レベル4

着信中に電話の着信音量を調整する

1 着信中に 🔘

- を押すか、キーの操作を止めてしばらくすると、自動的に音量が設定されます。
- ・ 音量を大きくする: (または)
- ・音量を小さくする: ② または ②

おしらせ -

着信音とバイブレータの動作を止める:着信中に□0

電話着信音量調整をステップトーンに設定している場合、着信中に調整をすると、レベル6からの変更になります。

待受中に調整する

- 例 電話着信時の音量を調整するとき
- 1 MENU/ 8 1 2 1

メール着信時の音量を調整する: M®V/ 8 1 2 2 2

- **)** ♦
 - ステップトーンにする:レベル6のときに、(る)または
 - 消音にする:レベル1のときに、②または⑥

🤰 🕭 を押す

おしらせ =

電話の着信音量を消音に設定した場合は、待受画面に**が**が表示されます。また、同時に音声電話のバイブレータを設定した場合は、**Idi**が表示されます。

Menu 8222 / Menu 8224

音声電話 / テレビ電話着信時の動作を設定する 電話着信設定 / テレビ電話着信設定

・本機能の設定は、音の設定、バイブレータ設定の電話 / テレビ電話、およびイルミネーション設定 の音声着信 / テレビ電話着信にも反映されます。

| お買い上げ時|| 着信音:メロディ/パターン1(電話着信設定)メロディ/電話・メロディA(テレビ電話着信設定) | イメージ表示:標準画像 パイプレータ:OFF イルミネーション:ON/ダウン(速い)

例 音声電話着信時の動作を設定するとき

862

テレビ電話着信時の動作を設定する: 🕪 🔼 🔼 🔼

) 各項目を選択して設定

着信音:電話がかかってきたときの着信音を設定します。

・「OFF」を選択すると、着信音は鳴りません。

・「メロディ」または「着モーション」を選択したときは、メロディまたは動

画/i モーションを選択します。

イメージ表示: 電話がかかってきたときに表示する画像を設定します。

・「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を設定します。

・「i モーション」を選択したときは、フォルダー覧から動画 / i モーション を選択します。フォルダー覧が表示されないときは、「画像選択」を選択し

ます。

バイブレータ : 電話がかかってきたときの振動を設定します。

イルミネーション:着信時のキーの照明の点灯パターンを設定します。

・選択時にメロディ、動画 / i モーションを再生して確認するには ●P104

? 🔟 を押す

おしらせ =

イメージにパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を着信音に設定しているとき、イメージ表示を映像のみの動画 / i モーションまたはFlash 画像に設定し直すと、着信音は「パターン 1」(音声電話)または「電話・メロディ A」(テレビ電話)になります。

動画 / i モーションによってはイメージに設定できない場合があります。また、音声のある動画 / i モーションは設定できません。

通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する 優先通信モー F設定

音声電話通話中にパケット通信の着信があったとき、またはパケット通信中に音声電話がかかってきたときに、どちらの画面を優先的に表示させるかを設定します。

・本設定により画面の表示が切り替わっても、通話やパケット通信は中断されません。

お買い上げ時 設定なし

1 (8 6 8 1

) 1 ~ 3

設定なし :表示の優先を決めずに後から着信した方の画面を表示します。

音声通話表示優先 : 音声電話通話中の画面を優先して表示します。 パケット通信表示優先:パケット着信中の画面を優先して表示します。

・ i モードのパケット着信時は、本設定に関わらず、音声電話通話中の画面が優先して表示されます。

表示される画面について

優先通信モード設定の設定内容によって、画面の表示は次のようになります。

設定内容	音声電話通話中のパケット 着信時(i モード以外) ^{1、2}	パケット通信中の電話着信時 ³
設定なし	音声電話通話中の画面	音声電話着信中の画面
音声通話表示優先	日戸电印徳的マツ岡園	日戸电応信にすび凹凹
パケット通信表示優先	パケット着信中の画面	i モード中の画面

1:電話着信時に表示される画面は、通話中着信動作選択の設定に従って動作します。▼P302

2:i モード以外のパケット通信には i モードメール、SMS、メッセージ R/F の受信は含まれません。

3: i モード中に i モード以外のパケット着信は受けられません。 ◆P338

すぐに電話に出られないときに保留にする

応答保留

・応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

着信中に「全」





応答保留になります。相手には応答保留ガイ ダンスが流れます。

テレビ電話のときは、自分と相手には応答保 留画像が表示されます。

音声電話応答保留中

テレビ雷話応答保留中

電話に出られる状態になったら 💪

- ・テレビ電話の場合は または を押します。 ✓ を押すと、相手には代替画像が送信さ れます。**●**P82
- ・ 応答保留中に 🝙 を押すか、相手が電話を切ると、通話が終了します。

おしらせ =

留守番電話サービスや転送でんわサービスをご利用の場合は、着信中に [☞] を押し「留守番電話」/「転送で んわ」を選択すると、留守番電話への切り替えや電話の転送ができます。

応答保留ガイダンスを設定する

応答保留ガイダンス設定

自分の声を応答保留ガイダンスとして録音することもできます。

- ・ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。
- ・音声電話、テレビ電話ともに、応答保留中はここで設定したガイダンスが流れます。

お買い上げ時 内蔵音

例 録音データをガイダンスに設定するとき

MENU/ 8 6 4

🤈 保留音欄を選択 ▶ 🔼

・お買い上げ時のガイダンスに戻す: 1 ▶ 操作 4 に進む

🤾 ガイダンスの編集欄の「録音」を選択 ▶ 発信音の後に応答保留ガイダンスを話す



録音可能時間の目安

メッセージが表示された後、録音が開始されます。

- 録音開始から約10秒後に終了音(ピーッ)が 鳴ります。
- 録音を途中で停止する:
- ・録音したガイダンスを確認する:「再生」を選択
- ・既に録音データが登録されているときは「録音」 は選択できません。「削除」を選択し、「はい」 を選択して録音データを削除してから録音して ください。

₫ を押す

おしらせ。

録音したガイダンスを削除すると、お買い上げ時のガイダンスに戻ります。

保留音を「内蔵音」に設定すると、応答保留時に相手に「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

通話保留音を設定する

通話保留音設定

- ・音声電話、テレビ電話ともに、通話保留中はここで設定したメロディが流れます。
- ・本機能の設定は、音の設定の通話保留音にも反映されます。

お買い上げ時 保留音・ボイス

1 8693

) 2 ~ 3

- ・お買い上げ時のメロディに戻す: 1
- ・メロディを再生する:メロディを選ぶ ▶ \□

おしらせ -

通話保留音の音量は変更できません。

公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モード(ドライブモード)

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館等)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- ・公共モードの設定 / 解除は、待受中のみできます(画面に「圏外」が表示されている時でも可能です)。
- ・公共モード中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- ・本機能は、データ通信中はご利用できません。

公共モード(ドライブモード)を設定する

1 (1秒以上)

公共モードが設定され、▲が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

・マナーモードを同時に設定しているときは、公共モードの設定が優先されます。

解除する: 🗶 (1秒以上)

公共モード(ドライブモード)を設定すると

お客様の FOMA 端末に電話がかかってきても、着信音は鳴りません。画面には████ が表示され、 着信履歴に記録されます。

電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨の ガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード (ドライブモード)中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話 サービス	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、留 守番電話サービスセンターに接続されます。	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、 留守番電話サービスセンターに接続されます。 1
転送でんわ サービス	相手に公共モードのガイダンスが流れた後、転送先に転送されます。 相手に流れるガイダンスの有無は、転送でんわ サービスの設定に従います。 「ガイダンスを流す」に設定したときは、公共 モードのガイダンスが流れます。「ガイダンス を流さない」に設定したときは、ガイダンスは 流れません。	相手に公共モード中である旨の映像ガイダンスは表示されずに、転送先に転送されます。 転送先がテレビ電話に対応していない電話機の 場合は切断されます。
キャッチホン	公共モードのガイダンスが流れた後、切断され ます。	相手に公共モードの映像ガイダンスが流れた 後、切断されます。
迷惑電話 ストップ サービス		相手が迷惑電話着信拒否に登録されている場合、相手に接続できなかった旨の映像ガイダンスが流れた後、切断されます。
番号通知お願い サービス	手に番号通知お願いのガイダンスが流れた 後、切断されます。	れた後、切断されます。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手

1:2006年5月現在、留守番電話サービスセンターに接続されず切断されます。

おしらせ -

公共モード中は、次の音が鳴りません。また、バイブレータも動作せず、着信などを知らせるキーの照明も点灯 / 点滅しません。

・着信音

- ・アラーム音
- ・スケジュールアラーム音
- ・電池アラーム音

- ・ i アプリのサウンド
- ・充電確認音
- ・通話料金上限通知アラーム 1
- 1:通話料金上限通知の設定を「ON」にし、アラームを設定している場合でも、メッセージは表示されません。 公共モード中でも、次の音は鳴ります。
- キー確認音
- ・カメラおよびビデオカメラ撮影時の撮影確認音(シャッター音)
- ・サウンドレコーダー録音時の録音確認音(シャッター音)

公共モード中は、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されません。

メールやメッセージR/Fを受信しても、受信中画面や受信結果画面は表示されません。ただし、i モード問合せを行った場合は、受信中画面や受信結果画面が表示されます。また、このときにメールやメッセージR/Fを受信すると受信中画面が表示され、受信が完了すると受信結果が更新されます。

電源が入っていないときや圏外にいるときは、相手には圏外時のガイダンスが流れ、公共モードのガイダンス は流れません。 公共モード中に緊急通報 (110番、119番、118番)を行うと、公共モードは解除されます。ただし、テレビ電話で発信した場合は、解除されません。

公共モード(電源 OFF)を利用する

公共モード(電源 OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源 OFF)を設定した後、電源を切った際の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近等)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード(電源OFF)を設定する

1 * 2 5 2 5 1 - 2

公共モード(電源 OFF)が設定されます。待受画面上の変化はありません。

続けて電源を切ると、公共モード(電源 OFF)が動作します。

公共モード(電源 OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

解除する: * 2 5 2 5 0 > 4

設定を確認する: ★ 2 5 2 5 9 ► 4

公共モード(電源 OFF)を設定すると

「 ※ 25250」をダイヤルして公共モード (電源 OFF) を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。

サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード(電源 OFF)中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作	
留守番電話 サービス		相手に公共モード(電源OFF)の映像ガイダンスは表示されずに、留守番電話サービスセンターに接続されます。 1	
転送でんわ サービス	相手に公共モード(電源 OFF)のガイダンスが流れた後、転送先に転送されます。相手に流れるガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。「ガイダンスを流す」に設定したときは、公共モードのガイダンスが流れます。「ガイダンスは流れません。	電話機の場合は切断されます。	
迷惑電話 ストップ サービス		相手が迷惑電話着信拒否に登録されている場合、相手に接続できなかった旨の映像ガイダンスが表示された後、切断されます。	
番号通知お願い サービス	 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスが流れた後、切断されます。 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モード(電源 OFF)のガイダンスが流れた後、切断されます。 	手に番号通知お願いの映像ガイダンスが流れた後、切断されます。 ・相手が電話番号を通知している場合は、相手	

1:2006年5月現在、留守番電話サービスセンターに接続されず切断されます。

電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモ

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスが再生され、相手の用件が 録音/録画されます。

- ・音声電話・テレビ電話合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音/録画できます。
- ・音声電話の場合は相手の声だけ録音されます。テレビ電話の場合は相手の画像も録画されます。
- ・録音 / 録画日時や電話番号なども記録されます。ただし、日付・時刻が設定されていない場合や電話番号が通知されていない場合などは、日時や電話番号は記録されません。
- ・電話がかかってきてから応答ガイダンスを再生するまでの時間を変更できます。
- ・自分の声で応答ガイダンスを作成できます。
- ・伝言メモの内容は、手帳などに別にメモをお取りください。 FOMA 端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音内容が消失してしまう 場合もあります。万一、録音内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。

Menu 4611

伝言メモを設定する

お買い上げ時 停止する

1 00 1 1

待受画面に■が表示されます。

解除する: □ 1 2

クイック伝言メモで応対する

伝言メモ機能を開始に設定していなくても、着信中に □ を 1 秒以上押すと、伝言メモ機能を 1 回だけ動作させることができます。この操作は伝言メモ機能を開始に設定する操作ではありません。

おしらせ =

伝言メモが4件録音/録画されると、待受画面に**に**が表示されます。この場合、伝言メモを解除してもアイコンは消えません。

伝言メモが既に4件録音/録画されている場合は、伝言メモを設定できません。また、着信中に□

ロックに言メモを動作させようとすると、警告音(ピピッ)が鳴り、着信音が鳴り続けます。不要な伝言メモを削除してから操作をやり直してください。


伝言メモの設定中に電話がかかってくると

1 電話がかかってくる

応答時間の設定に従って着信音が鳴った後、伝言メモ応答ガイダンスの画面が表示されます。

 伝言メモ応答ガイダンスを「内蔵音」に設定しているときは、相手には「ただいま、電話に出る ことができません。ピーッという発信音の後にお名前、ご用件をお話しください。」というガイ ダンスが流れます。録音したガイダンスを流すときは、「録音データ」に設定します。

7 相手のメッセージを録音または録画



-録音/録画-可能時間の 目安



テレビ電話伝言メモ録画中

・録音/録画の開始時と終了時に相手には「ピーッ」と鳴ります。また、録音/録画開始時から約25秒後に、終了予告音(ピピッ)が鳴ります。

2 録音または録画が終了すると、電話が切れる

■ 1 (数字は件数)が表示されます。

おしらせ =

電源が入っていないときや圏外にいるときは、伝言メモ機能は動作しません。留守番電話サービス(有料)をご利用ください。

伝言メモが既に4件録音/録画されている場合は、伝言メモ機能は動作せず、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始に設定している場合は、各サービスが作動します。

公共モード(ドライブモード)中は公共モード(ドライブモード)が優先され、伝言メモ機能は動作しません。 電波の状態により、録音内容が途切れたり、画面が乱れる場合があります。

応答ガイダンス中、伝言メモ録音/録画中に別の電話がかかってきた場合は、着信を拒否して応答ガイダンス、録音/録画を継続します。留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンのいずれかをご契約いただいている場合、着信を拒否した電話は着信履歴に記録されます。

応答ガイダンス中、伝言メモ録音/録画中でも電話に出られます。音声電話の場合は、 ② を押します。テレビ電話の場合は、 ② または ③ を押すと、自画像が送信され、 ② を押すと代替画像が送信されます。 このとき、伝言メモ録音/録画中の場合は電話を受けるまでの録音/録画内容は記録されません。

Menu 4613

応答ガイダンスが始まるまでの時間を設定する

伝言メモ応答時間設定

お買い上げ時 8秒

) 応答時間を入力(0~120秒)

・ 数字を増減する: ዕ

おしらせ =

オート着信機能設定(平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)など接続時)・留守番電話サービス・転送でんわサービスと本機能を同時に設定している場合、設定した時間により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモの応答時間をオート着信機能設定・留守番電話サービス・転送でんわサービスの呼出時間設定よりも短く設定してください。ただし、電波状態によっては伝言メモが優先されないことがあります。この場合は、クイック伝言メモで応答してください。

オート着信機能設定の自動着信機能時間と伝言メモの応答時間は、同じ時間に設定できません。

Menu 4614

応答ガイダンスを設定する

伝言メモ応答ガイダンス設定

自分の声を応答ガイダンスとして録音できます。

・ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。

お買い上げ時 内蔵音

- 例 録音データをガイダンスに設定するとき
- 7 伝言メモ応答ガイダンス欄を選択 ▶ 2
 - ・お買い上げ時の応答ガイダンスに戻す: ■1 ▶ 操作 4 に進む
- 2 ガイダンスの編集欄の「録音」を選択 ▶ 発信音の後に応答ガイダンスを話す
 - ・操作方法は応答保留ガイダンスを録音する場合と同じです。 ●P64
- 🚹 🔟 を押す

おしらせ =

録音したガイダンスを削除すると、お買い上げ時のガイダンスに戻ります。

Menu 462

伝言メモを再生する

伝言メモ一覧から、録音された伝言メモを再生/削除します。

・未再生の伝言メモがあるときは、待受画面からすばやく伝言メモを再生できます。◆P35



伝言メモ一覧画面では、録音日時と相手の電話番号が表示されます。

☑: 未再生の音声電話伝言メモ

☑: 再生済みの音声電話伝言メモ

☑: 再生済みの音声電話伝言メモ

☑: 再生済みのテレビ電話伝言メモ

 相手の電話番号が通知されたときは電話番号が、通知されなかったとき は発信者番号非通知理由が表示されます。また、電話帳に登録されてい る相手の場合は名前が表示されます。

🤈 再生する伝言メモを選択



時間経過の目安 音声電話伝言メモの場合

- ・再生中は次の操作ができます。
 - (5): 音量調整(5): 停止

[4]: スピーカーホン機能の切り替え(音声電話伝言メモのみ)

削除する:

- ① 伝言メモを選ぶ ▶ № 2 1
 - ・全件削除する: 🖭 🔼
- ②「はい」を選択

雷話帳に登録する:

- ① 伝言メモを選ぶ ▶ №№ 4
 - 登録済みの電話帳データに追加する: MEN/ 5
- ② 1 ~ 2 ► 名前やメールアドレスなどを登録 ●P87、P90
 - ・登録済みの電話帳データに追加する: 1 ~ 2 ▼ 電話帳データを選択 ▼ 登録内容を修正 ▼ P97

電話をかける: 伝言メモを選ぶ ▶ 🗲 (音声電話のとき)または 📧 (テレビ電話のとき)

・条件を設定して電話をかけられます。 ◆P53

? 再生した伝言メモを削除するかどうかを選択

・ 伝言メモを削除する:「はい」を選択

テレビ電話のかけかた/受けかた

テレビ電話について	72
テレビ電話をかける	72
テレビ電話を受ける	75
キャラ電を利用する	7
相手側に送信する映像について設定する7	7
テレビ電話中の画面表示について設定する8	3 0
テレビ電話の設定を変更する	3 1
音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する	
	3 3
外部機器と接続してテレビ電話を使用する	

テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。テレビ電話を利用すると、お互いの画像を見ながら通話できます。また、自分の映像の代わりに静止画や代替画像、キャラ電なども表示できます。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の 3GPP 1 で標準化された、3G-324M 2」に準拠しています。 異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

- 1:3GPP(3rd Generation Partnership Project)…第三世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体。
- 2:3G-324M…第三世代携帯テレビ電話の国際規格。
- ・テレビ電話の通信速度には、次の2種類があります。
 - ・64K:通信速度 64kbps で通信をします。・32K:通信速度 32kbps で通信をします。

テレビ電話通話中の画面の見かた



インカメラの場合

親画面	お買い上げ時は、相手側のカメラ映像を表示
通信速度	∰:64K ∰:32K
スピーカーホン機能	♣: スピーカーホン機能 ON
	表示なし:スピーカーホン機能 OFF
子画面	お買い上げ時は、自分側のカメラ映像を表示
ズーム	x1~x4:標準~4倍(アウトカメラ)
状態	国: 自画像送信中 回: カメラオフ画像送信中
	■: キャラ電送信中 ■: フレーム送信中
	□: 静止画送信中 🥩: 通話保留中
	🖚: 応答保留中 🔛: 伝言メモ録画中
	・ 動画メモ録画中
アクションモード	ℴℼ℩℩℩ : 全体アクション ℴℴℴ℩℩℩ : パーツアクション
撮影モード	
	他の撮影モードのアイコンについては ◆ P78
送信画質	表示なし:標準 旧: 画質優先 🚶: 動き優先
音声・映像の送受信	: 音声送受信中 : 映像送受信中
	➡: 音声・映像送受信中
テレビ電話切替機能	表示なし:切り替え不可 😘:切り替え可
通話時間	時:分:秒の形式で表示
	通信速度 スピーカーホン機能 子画面 ズーム 状態 アクションモード 撮影モード 送信画質 音声・映像の送受信 テレビ電話切替機能

テレビ電話をかける

1 電話番号を入力

・音声電話の入力方法と同じです。



テレビ電話接続中は、自分の画像が表示されます。

- 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえ、ディスプレイには「お話中です」または「接続できませんでした」のメッセージが表示されます。
 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。リダイヤルを使うと便利です。
- 代替画像がキャラ電の場合、キャラ電が表示できないことがあります。
 このとき相手には、代替画像設定の標準画像が送信されます。
- ・「テレビ電話接続」と表示された時点から課金が始まります。

🔾 通話する



相手の声がスピーカーから聞こえます(スピーカーホン機能)。

- ・通話中保留にする:
- ・スピーカーホン機能を切り替える: ✓図 または 💪
- ・相手の設定により代替画像などが表示される場合があります。
- ・ 自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に切り替わらないようにするには、テレビ電話動作設定で設定を変更するか、マナーモードに設定します。

✓ 通話が終わったら

テレビ電話通話中の操作について

サブメニューから次の操作ができます。また、テレビ電話通話中に □ を 1 秒以上押すと相手の声や 画像を録音 / 録画できます (動画メモ).

サブメニュー	説明	参照先
1 音声電話切替	テレビ電話から音声電話へ切り替えます。	P74
2 カメラ調整	送信する画像に効果をかけたり、明るさ、色の濃さを調整します。	P79
③ フレーム / 代替画像	送信する画像にフレームを付けたり、キャラ電や静止画を送信します。	P78
		P77
		P79
4 インカメラへ切替 / ア	インカメラ / アウトカメラを切り替えます。	P80
ウトカメラへ切替		
5 画像品質設定	送受信する画像の品質を設定します。	P78
6 テレビ電話動作設定	通話中に表示する画面の設定を変更します。	P81
7 DTMF 送信	テレビ電話通話中にプッシュ信号(DTMF)を送出します。	P75
8 受話音量調整	受話音量を調整します。	P61

おしらせ -

操作2、操作1の順でもテレビ電話をかけられます。 **国** を押して電話番号を入力した後、約5秒経過すると 自動的にテレビ電話がかかります。

条件を設定してテレビ電話をかけられます。 ◆P53

テレビ電話動作設定でスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合、マナーモード中にテレビ電話をかけるとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」または「いいえ」を選択します。

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)などと接続中にテレビ電話で通話すると、テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定の設定に関らず、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

代替画像やキャラ電を利用しても、テレビ電話の通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になりますのでご注意ください。

テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示され、待受画面に戻ります。なお、通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご利用の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が 異なる場合があります。

メッセージ	説明
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中、またはパケット通信中です。
電波の届かない所にいるか、電源が切	相手が電波の届かない所にいるか、電源が入っていません。
れています	
発信者番号通知を ON にしてください	発信者番号非通知で接続した場合に表示されます(Vライブやビジュ
	アルネット等への発信時)。
音声電話でおかけ直しください	相手が転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対
	応端末の場合に表示されます。 1
接続できませんでした	発信者番号通知を「通知する」に設定の上、おかけ直しください。
	・上記以外の場合にも表示されることがあります。

1:2006年5月現在、相手が留守番電話サービスを設定している場合も表示されることがあります。 テレビ電話をかけてつながらなかった場合、次のように再発信が自動で行われます。

発信方法	音声自動再発信設定	再発信動作
64K	ON	64K 32K 音声
	OFF	64K 32K 切断
32K	ON	32K 音声
	OFF	32K 切断

マルチナンバーを指定してテレビ電話を発信した場合は、指定した発信番号で再発信されます。

音声電話で再発信した場合、かかる通話料金は音声通話料になります。

テレビ電話発信中や再発信中に着信があった場合、発信は中断され、着信音が鳴ることがあります。

テレビ電話通話中に音声か映像、どちらかの通信が切れて**■** 音声のみ)または**■** 映像のみ)の表示になった場合でも、そのまま通話が継続される場合があります。

32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHSなどの機器と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリアなどの通信環境の場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。テレビ電話動作設定の音声自動再発信が「ON」に設定されている場合も、32Kでの再発信が優先されます。◆P81

・32Kで電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同一になります。

テレビ電話動作設定の音声自動再発信を「ON」に設定中にFOMA端末から緊急通報(110番、119番、118番)へテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。

テレビ電話から音声電話に切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、テレビ電話通話中に、サブメニューからの操作で音声電話へ切り替えられます。切り替えは、テレビ電話をかけた側の端末からのみ操作できます。

- ・音声電話 / テレビ電話切り替え対応の端末どうしでご利用いただけます。
- ・音声電話に切り替えるには、相手がテレビ電話切替機能通知を開始している必要があります。 ◆P83

1 テレビ電話通話中に 🔤 🔼 ▶ 「はい」を選択



- 切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
- ・「いいえ」を選択するとテレビ電話通話中の画面に戻ります。

テレビ電話と音声電話を切り替える際の注意事項については、「音声電話からテレビ電話に切り替える」のお しらせを参照してください。 **●P51**

音声電話からテレビ電話へ戻すには**●P50**

プッシュ信号 (DTMF) を送出する

DTMF 送信

圓(自画像送信中)/圓(カメラオフ画像送信中)/圓(キャラ電送信中)のときにプッシュ信号 (DTMF)を入力できます。

・受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。

通話中に 🏧 🔽 🔻 ダイヤルキーで入力

入力した番号が画面に表示され、プッシュ信号(DTMF)が送出されます。

- ・ プッシュ信号 (DTMF) 送出を解除する: [daysy]
- ・自画像送信中はFFV ファーを押さなくても、ダイヤルキーを押すだけでプッシュ信号(DTMF)送 出ができます。
- ・プッシュ信号(DTMF)を送出すると、設定されたフレームや静止画は解除されます。
- ・プッシュ信号(DTMF)はダイヤルキーで送出するため、キャラ電送信中の場合はダイヤルキー によるアクション操作はできません。

テレビ電話を受ける

・ 個、、 「金」、 /型 以外のキーを押してテレビ電話を受けることはできません(エニーキーアンサー は無効です)。

電話がかかってくる



着信音が鳴り、ディスプレイの照明が点灯し、キーの照明が点灯 / 点滅し ます。

- ・ 相手からの発信状況や FOMA 端末の設定に従って、電話番号や名前、画 像、動画 / i モーションなどがディスプレイに表示されます。
- 応答保留にする:

回∖ または 💪



テレビ電話接続中は、自分の画像がディスプレイに表示されます。

代替画像でテレビ電話を受ける: /☑

テレビ電話がつながったときから、相手には代替画像が送信されます。

・ 代替画像にキャラ電が設定されている場合、キャラ電が表示できない ことがあります。このとき相手には、代替画像設定の標準画像が送信 されます。

? 通話する



相手の声がスピーカーから聞こえます(スピーカーホン機能)。

- ・通話中保留にする: ⑤
- ・スピーカーホン機能を切り替える: ✓図 または
- ・相手の設定により、代替画像などが表示される場合があります。
- ・自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に切り替わらないようにするには、テレビ電話動作設定で設定を変更するか、マナーモードに設定します。

✓ 通話が終わったら

着信中の操作について

サブメニューから次の操作ができます。

サブメニュー	説明
1 着信拒否	電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。
2 転送でんわ ¹	かかってきた電話を転送先へ転送します。

- 1:転送でんわサービスをご利用いただき、転送先が登録されている場合に有効です。
- ・着信中には次のキーで操作できます。
 - ・ **□ ⑥** (1 秒以上): 伝言メモで録画する(クイック伝言メモ)
 - ・□回:着信音、バイブレータを停止する
 - · () : 着信音量を調整する

おしらせ・

テレビ電話動作設定でスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合、マナーモード中にテレビ電話を受けるとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」または「いいえ」を選択します。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続中にテレビ電話がかかってきた場合、テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定の設定に関わらず、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

テレビ電話がかかってきたときは、転送でんわサービスを開始に設定していても、転送先を 3G-324M に準拠したテレビ電話対応機に設定していない場合、テレビ電話は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送先を設定してください。

テレビ電話着信時の動作を変更するには◆P62

テレビ電話から音声電話に切り替えて電話を受ける

- ・切り替え操作は、テレビ電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは切り替え操作を行うことはできません。
- ・音声電話への切替要求を受けるには、テレビ電話切替機能通知を開始しておく必要があります。 ◆P83

1 テレビ電話通話中に音声電話への切替要求を受ける



テレビ電話から音声電話へ自動的に切り替わります。

・切り替え中は電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。

キャラ電を利用する

テレビ電話で通話するときに、自分の画像の代わりにキャラクタを送信します。テレビ電話通話中にダイヤルキーを押すことでキャラクタを動かしたり、キャラクタによっては、送話口からの音声に反応して口を動かしたりします。

1 通話中に № 3 2 1

7 フォルダを選択 ▶ キャラ電を選択



ー キャラ電 ©BVIG

- キャラ電を代替画像として送信中にダイヤルキーを押すと、キャラクタ が数字に対応したアクションをします。また、以下の操作も行えます。
 - □ : アクションの中止 * : アクション一覧の表示
 - ・アクションを選択するとキャラクタが動きます。

[★](1秒以上): アクションモード (全体アクション / パーツアクショ

ン)の切り替え

・お買い上げ時に登録されているキャラ電のアクション一覧 ◆P327

おしらせ =

キャラ電によっては、アクションがないものがあります。

相手側に送信する映像について設定する

設定できる項目は次のとおりです。

項目	参照先
送信画像を自画像/代替画像に切り替える	P77
送受信画像の品質を設定する	P78
送信画像にフレームを重ねる	P78
送信画像に特殊な効果をかける	P78

項目	参照先
送信画像の明るさ/色の濃さを調整する	P79
静止画 / カメラオフ画像を送信する	P79
表示倍率を切り替える	P80
インカメラ / アウトカメラを切り替える	P80

送信画像を自画像/代替画像に切り替える

1 通話中に 🖭



- 代替画像 ©BVIG

- ・押すたびに自画像(国)と代替画像(回または回)が切り替わります。
 ◆P82
- ・代替画像にキャラ電が設定されている場合、キャラ電が表示できないことがあります。このとき相手には、テレビ電話画像選択の標準画像が送信されます。◆P82

送受信画像の品質を設定する

- ・「動き優先」に設定すると画像の動きはなめらかになり、画質がやや粗くなります。
- ・「画質優先」に設定すると画質は細やかになり、画像の動きがやや鈍くなります。

お買い上げ時 標準

例 送信する画像の品質を設定するとき

1 通話中に [5] 1

・送信画像の品質は、通話中に () を押しても切り替えられます。

受信画像の品質を設定する:通話中に 15 2

) 1 ~ 3

送信画像にフレームを重ねる

フレーム

自画像送信中の場合に、フレームを重ねることができます。

・表示サイズが 176 × 144 (QCIF)以下のフレームのみ選択できます。 ダウンロードしたフレームは、表示サイズが 176 × 144 (QCIF)のフレームのみ選択できます。

1 通話中に №√ 3 1

7 フレームを選択



- ・インカメラを使用中はディスプレイに鏡像(左右逆向きの画像)が表示され、相手には正像(正しい向きの画像)が送信されます。アウトカメラを使用中は、ディスプレイの表示と同じ画像が相手にも送信されます。
- ・フレーム送信を解除する: 🕙
- ・お買い上げ時に登録されているフレーム ●P327

送信画像に特殊な効果をかける

撮影モード

送信する画像に次の効果をかけることができます。自画像送信中の場合のみ変更できます。

項目	アイコン	説明
1 フルオート	ашто	標準的な画像を送信します。
2 逆光補正	20	逆光になる被写体を撮影するときに使用します(アウトカメラのみ有効)。
3 セピア	=	セピア調にするときに使用します。
4 モノクロ	0	白黒にするときに使用します。
5 トワイライト	*	夕焼けをバックにした被写体を撮影するときに使用します。
⑥ サーフ&スノー	2	海や雪面などの光の反射をより美しく撮影します。

お買い上げ時プルオート

1 通話中に № 2 1

) 11 ~ 6



一現在の効果

送信画像の明るさ/色の濃さを調整する

カメラ調整

明るさ・色の濃さを5段階で調整できます。

- ・自画像送信中の場合のみ変更できます。
- ・通話終了後も設定内容が保持されます。

お買い上げ時 明るさ:3 段階目 色の濃さ:3 段階目

1 通話中に №/ 2 2 め 明るさのスライダを選ぶ > 🕣



7 ② で色の濃さのスライダを選ぶ ▶ ④ ▶ 👊

- ・ 調整中、親画面には自画像が表示されます。スライダの位置を変えるたびに、明るさ / 色の濃さの変化が確認できます。
- ・調整後、しばらくの間何もしなかった場合、設定は変更されずに通話中の画面に戻ります。

静止画 / カメラオフ画像を送信する

静止画または「カメラオフ」と表示される代替画像(カメラオフ画像)を選択します。

- ・フレーム送信中(●P78)の場合は設定できません。
- ・画像サイズが 176 x 144 (QCIF)以下で、FOMA 端末外への出力が可能な静止画のみ設定できます。FOMA 端末外への出力が禁止されている画像(ファイル制限)◆P262

1 通話中に 🖭 🔼 項目を選択

カメラオフ画像を送信する: 3

・カメラオフ画像を設定すると、テレビ電話画像選択で設定されている代替画像が送信されます。ただし設定されている代替画像がキャラ電の場合は、標準画像(カメラオフ画像)が送信されます。

静止画を送信する:



- ① 4 > フォルダを選択
- ② 静止画を選択
 - ・ 静止画を表示する:静止画を選ぶ ▶ 🔽
 - ・ 元の画像を表示する:静止画像送信中に 🕙

・自画像送信中でアウトカメラ使用中の場合のみ利用できます。

お買い上げ時 標準(x1)

1 通話中に 💮

・ ⑥ を押すたびに次の順に切り替わります。 ② を押すと逆の順になります。
 標準(x1) 2 倍(x2) 4 倍(x4)

おしらせ

インカメラに切り替えると、ズームは解除されます。

インカメラ / アウトカメラを切り替える

・自画像送信中の場合のみ変更できます。

お買い上げ時 インカメラ

1 通話中に №√ 4





インカメラ選択時

アウトカメラ選択時

切り替わったカメラからの画像が送信されます。

- 押すたびにインカメラとアウトカメラが切り替わります。
- ・カメラを切り替えても、フレーム、送信画像の 明るさ/色の濃さの設定は保持されます。

おしらせ

アウトカメラで約7~10cmのごく近い距離の画像を送信するときは、接写切替スイッチを**(数**) 接写)に切り替えてください。**◆**P153

テレビ電話中の画面表示について設定する

・通話終了後も設定内容が保持されます。

親画面と子画面を切り替える

お買い上げ時 親画面:相手画像 子画面:自画像

1 通話中に 回

・ 押すたびに交互に切り替わります。

親画面:相手画像/子画面:自画像 ←→ 親画面:自画像/子画面:相手画像

親画面のサイズを変更する

お買い上げ時 大

1 通話中に 🔟 (1 秒以上)

・押すたびに大中小大…の順に切り替わります。

通話中に画面表示を設定する 通話中テレビ電話動作設定

| お買い上げ時 | テレビ電話画面設定:両方 | 子画面表示:自画像 | 画面サイズ設定:大 照明設定:常灯(標準)

1 通話中に №√ 6

) 各項目を選択して設定

・ 各項目の設定方法は「テレビ電話の設定を変更する」の操作 2 と同じです。

🤾 🔟 を押す

テレビ電話の設定を変更する

テレビ電話動作設定

テレビ電話がつながらなかったときの動作や、テレビ電話通話中の画面を設定します。また、発 信時に相手に自画像を送信するかどうかを設定します。

・相手へのアクセスをより確実なものとするために、音声自動再発信があります。「ON」に設定するとテレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合や、デュアルネットワークサービスで mova サービスを利用中の場合などでテレビ電話を受けられないときなどに、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。ただし、ISDN 同期 6 4kbps や PIAFS のアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など(2006年2月現在)、間違い電話をした場合は、このような動作にならない場合があります。通話料金が発生する場合もありますのでご注意ください。

| お買い上げ時 | 音声自動再発信: OFF テレビ電話画面設定: 両方 子画面表示: 自画像 画面サイズ設定: 大 | 発信時自画像送信: ON 送信画質設定: 標準 照明設定: 常灯(標準) スピーカーホン設定: ON

1 MENU/ 8 7 3

) 各項目を選択して設定

音声自動再発信 : テレビ電話がつながらなかった場合、自動的に音声電話で再発信するかど

うかを設定します。

テレビ電話画面設定:通話中に自画像または相手画像のどちらか一方のみを表示するか、両方の

画像を表示するかを設定します。

・「両方」以外に設定した場合、子画面表示は設定できません。

子画面表示 : 通話中の子画面に自画像と相手画像のどちらを表示するかを設定します。

画面サイズ設定: 親画面の表示サイズを設定します。

発信時自画像送信 : 発信時に相手に自画像を送信するかどうかを設定します。

・「OFF」に設定すると、代替画像設定で設定した画像を送信します。

送信画質設定 : 相手に送信する画像の画質を設定します。 照明設定 : 通話中のディスプレイの照明を設定します。

・「端末設定に従う」に設定すると、照明設定(●P117)の設定に従って

動作します。

スピーカーホン設定:テレビ電話に接続されたときに、自動的にスピーカーホン機能を利用した

通話に切り替えるかどうかを設定します。

? 🔟 を押す

おしらせ =

音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手やネットワークの状況によって再発信が行われないことがあります。

音声自動再発信を「ON」に設定している場合、パソコンなどをつないだパケット通信中にテレビ電話をかけようとしても、テレビ電話には接続されずに再発信が行われ、音声電話で再発信します。音声電話通話中や64Kデータ通信中にはテレビ電話には接続されず再発信も行われません。

音声自動再発信を「ON」に設定中、音声で再発信した場合の通話料金はデジタル通信料ではなく音声通話料 になります。

スピーカーホン設定を「ON」に設定している場合、マナーモード中にテレビ電話をかけるとスピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」または「いいえ」を選択します。

テレビ電話で表示する画像を設定する

テレビ電話画像選択

テレビ電話で相手に送信する代替画像、伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像 を変更します。

- ・次の画像は設定できません。
 - ・サイズが 176 × 144 (QCIF)を超える静止画
 - ・アニメーション、パラパラマンガ
 - ・JPEG 形式、GIF 形式以外の静止画
 - ・FOMA端末外への出力が禁止されている画像(ファイル制限) ●P262

代替画像を設定する

お買い上げ時 標準キャラ電

1 MENU/ 8 7 4

↑ 1 イメージ表示欄を選択



標準のキャラ電を設定する: 1

「標準キャラ電」(ブンブン (Dimo))が設定されます。

標準の静止画を設定する: 2

「標準画像」(カメラオフ画像)が設定されます。

その他のキャラ雷を設定する:

- ② キャラ雷を選択
 - ・キャラ雷を表示する:キャラ雷を選ぶ ▶ \□

その他の静止画を設定する:

- ① 4 ▶「画像選択」を選択 ▶ フォルダを選択
- ② 静止画を選択
 - 静止画を表示する:静止画を選ぶ ▶ \□
 - 相手には選択した画像に文字メッセージが重なって表示されます。

🤰 🔟 を押す

おしらせ =

代替画像に設定したキャラ電を削除した場合、代替画像は「標準キャラ電」に戻ります。静止画、標準キャラ電を削除した場合は「標準画像」に戻ります。

伝言メモ録画中/応答保留/通話中保留/動画メモ録画中の画像を変更する

お買い上げ時 伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像:標準画像

- 1 MENU/ 8 7 4
- **)** 2 ~ 5
- **2** イメージ表示欄を選択 ► [2]



・お買い上げ時の画像に戻す: 1 ▶ 操作 6 に進む

伝言メモ画像の場合

/ 「画像選択」を選択 ▶ フォルダを選択

- ┗ 画像を選択
 - ・静止画を表示する:静止画を選ぶ ▶ □
 - ・相手には選択した画像に文字メッセージが重なって表示されます。
- 💪 🔟 を押す

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

テレビ電話切替機能通知

自分の端末が音声電話とテレビ電話の切り替えができる端末であることを、相手の端末に通知するかどうかを設定します。

- ・音声電話通話中 / テレビ電話通話中は、設定の変更はできません。
- ・圏外では、設定の操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

お買い上げ時開始

1 MENU/ 8 7 6 1

停止する: 🕪 8 7 6 2

設定内容を確認する: 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

🤈 「はい」を選択

外部機器と接続してテレビ電話を使用する

テレビ電話使用機器設定


パソコンなどの外部機器と FOMA 端末を FOMA USB 接続ケーブル(別売)で接続することで、 外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。

この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーション をインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクや USB 対応 Web カメラなどの機器(市 販品)を用意する必要があります。

- ・FOMA端末が外部機器と接続されていないときは、本機能を利用できません。
- ・テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書など を参照してください。
- ・本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ雷話ソフト 2005」をご利用いただけます。ド コモテレビ電話ソフトホームページからダウンロードしてご利用ください(パソコンでのご利用環 境等詳細についてはサポートホームページでご確認ください。

http://videophonesoft.nttdocomo.co.jp/

お買い上げ時 本体



MENU/ 8 7 5

1 ~ **2**



おしらせ =

音声電話通話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。

キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話通話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、 着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からのテレビ電話通話中に音声電話・テレビ電話・64Kデー 夕通信の着信があった場合も同様です。

電話帳

86
電話帳登録 87
FOMA カード電話帳登録 90
グループ設定 91
電話帳検索 92
電話帳修正 97
98
電話帳削除 99
99
シークレット属性 101
登録件数確認 102
クイックダイヤル 102

FOMA 端末で使用できる電話帳について

FOMA D702iでは、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳を利用できます。

: 可 x:不可

	項 目	FOMA 端末電話帳	FOMA カード電話帳
電話帳登録件数		最大 700 件 1	最大 50 件
	名前・フリガナ	名前は全角 16 文字(半角 32 文字)	名前は全角 10 文字(半角 21 文字)
		まで、フリガナは半角 32 文字まで	まで、フリガナは全角 12 文字(半
		設定可能。	角 25 文字)まで設定可能。
	画像・動画	1 人につき 1 件	×
	グループ		10 グループおよび「グループなし」
		に分類可能。	に分類可能。
	電話番号・アイコン		1 人につき 1 番号のみ設定可能。ア
登		で最大 2105 番号 ¹ まで設定可能。	イコンは設定不可。
録		それぞれについてアイコンを設定可	
内		能。	
容	メールアドレス・アイコン	1 人につき 5 アトレスまで、電話帳 全体で最大 2105 アドレス 1 まで	1人につき1アドレスのみ設定可能。
		至体で取入 2 105 アトレス・・まで 設定可能。それぞれについてアイコン	アイコノは設定不可。
		を設定可能。とれどれについてアイコンを設定可能。	
	電話着信時の設定 ² ³	C IX (C -) 160	×
	メール受信時の設定 2		×
	その他の設定 4		×
	メモリ番号		×
	全件表示(50音)		
電	グループ検索		
話	フリガナ検索		
帳	ランキング検索		×
検	メモリ番号検索		×
索	電話番号検索		
	シークレット検索		×
各	シークレット属性設定		×
種	発番号設定		×
	1 4 工 11 则美信告办 / 武司凯宁		×
完	シークレットコード設定		×
Æ	アレビ電話通信速度設定		×
	電話番号入替え・メールアドレ		×
	ス入替え・メモリ番号入替え		^
	ウイックダイヤル		×
	クイックメール		×
他	メール検索		
	サイト表示		×
L	赤外線送信		

- 1:各電話帳データの登録内容により、実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。
- 2: 着信音・着信バイブレータ・着信イルミネーションの設定ができます。また、グループ別の着信設定ができます。
- 3:テレビ電話代替画像も設定できます。
- 4: URL・テキストメモ・郵便番号・住所・会社名・役職名・誕生日の設定ができます。

名前の表示について

FOMA 端末電話帳、FOMA カード電話帳に登録した相手と電話の発着信を行うと、発信中 / 着信中 / 通話中の画面に、電話帳に登録されている名前が表示されます。

また、リダイヤルや着信履歴、伝言メモ、受信メールの発信元、送信/未送信メールの宛先、カスタム メニューの人物などにも、電話帳に登録されている名前が表示されます。また、電話帳を検索せずに電 話番号/メールアドレスを入力したときも表示されます。

- ・FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳に同じ電話番号 / メールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、FOMA 端末電話帳に登録されている名前が表示されます。
- ・FOMA 端末電話帳に、同じ電話番号 / メールアドレスを異なる名前で複数登録している場合、最初に登録した電話帳の名前が表示されます。
- ・メールを受信した際、発信元のメールアドレスと電話帳に登録しているメールアドレスが@以降のドメイン名も含めて完全に一致すると、電話帳の設定に従って動作し、電話帳に登録した名前が表示されます。ただし、発信元がiモード端末の場合は、ドメイン名「@docomo.ne.jp」を省略したメールアドレスを電話帳に登録していても電話帳の設定に従って動作し、電話帳に登録した名前が表示されます。メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して雷託帳に登録してください。
- ・SMS を受信した際、電話帳に登録されている電話番号が一致した場合は電話帳の設定で動作します。
- ・電話帳に登録した相手からメールを着信すると、電話帳に登録している名前がタスクバーにスクロール表示されます。ただし、シークレットモード中でない場合にシークレット属性が設定されている相手からメールの受信があると、タスクバーにはメールアドレスが表示されます。

FOMA 端末電話帳に登録する

電話帳登録

- ·最大登録件数 ●P86
- ・電話帳に登録した内容は、別にメモを取り、保管することをおすすめします。 パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトと FOMA USB 接続ケーブル(別売)を利用して、 パソコンに保管できます。
- FOMA 端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合もあります。万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へコピーする際は、仕様によっては FOMA 端末に登録したデータをコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1 MENU/ 4 2

7 名前を入力(全角 16 文字(半角 32 文字)まで)



- ・漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。ただし、記号、絵文字は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。
- ・ 名前を入力しないと登録できません。





登録画面で名前とフリガナを確認します。

名前を修正する:名前欄を選択 ▶ 名前を修正 ▶ 🔽

フリガナを修正する:フリガナ欄を選択>フリガナを修正(半角32文 字まで)

・名前を修正してもフリガナには反映されません。

/ (○) で項目を選択し、入力

画像選択 : 発着信時や電話帳データ確認時に表示する画像や動画 / i モーションを設定します。

お買い上げ時の状態に戻す: 5

画像を設定する: 1 → フォルダを選択 → 画像を選択

- ・横縦(または縦横)のサイズが 640 x 480 を超える画像を選択すると、画 像を縮小して登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択し て画像を設定すると、電話帳用(96 × 72)以下に縮小した画像が保存され
- ・雷話発着信時や雷話帳データ確認時には、アニメーションは再生中の画像、パラ パラマンガは最初のコマが表示されます。

カメラで静止画を撮影して設定する: 2 静止画を撮影 (を)

・静止画のサイズは電話帳用(96 x 72)に自動的に設定されます。

動画 / i モーションを設定する: 3 > フォルダを選択 > 動画 / i モーション を選択

- ・画像サイズが Sub-QCIF(128 x 96)、または、QCIF(176 x 144)の、映 像のみの動画 / i モーションが設定できます。
- ・選択時に動画/ i モーションを再生して確認するには ●P104

ビデオカメラで動画を撮影して設定する: 4 動画を撮影 6

・動画のサイズは QCIF (176 x 144) に自動的に設定されます。音声は録音さ れません。

�� グループ:グループ 1 ~ 30 および「グループなし」から選択します。新規登録時は「グルー プなし」に設定されています。 グループ設定について ◆P91

🌃 電話番号:市外局番から入力し(26 桁まで) アイコンを選択します。

- ・ 1 人につき 5 番号まで登録できます。1 件目の電話番号を登録すると、追加登録 する項目が表示されます。
- ・ポーズ(P) タイマー(T) 「+」 「#」 サブアドレスの区切り(\times)を登録できます。

よメールアドレス:

半角 50 文字まで入力できます。アイコンを選択します。

- 1人につき 5 アドレスまで登録できます。1 件目のメールアドレスを登録すると、 追加登録する項目が表示されます。
- ・相手がシークレットコードを登録しているとき ◆P100



URL : 半角 256 文字まで入力できます。

〒郵便番号 : 7 桁まで入力できます。

★住所 : 全角 100 文字 (半角 200 文字)まで入力できます。
 ⇒会社名 : 全角 50 文字 (半角 100 文字)まで入力できます。
 ■ 役職名 : 全角 50 文字 (半角 100 文字)まで入力できます。
 ⇒ 誕生日 : 誕生日設定を「ON」に設定して、誕生日欄に誕生日を

入力します。



 グループを「グループなし」に設定した場合、 各項目は「端末設定に従う」に設定されています。グループを選択した場合、テレビ電話代替 画像は「端末設定に従う」に、それ以外の項目は「グループ設定に従う」に設定されています。

選択時にメロディ、動画 / i モーションを再生 して確認するには ◆P104

設定(電話)画面

設定(メール)画面

- ♪ / ♪ 着信音:「着モーションを選択」または「メロディを選択」を選択し、動画 / i モーションまたはメロディを選択します。
 - ・詳細情報の着信音設定が「可」になっている動画 / i モーションのみ着信音に設定できます。
 - ・「端末設定に従う」に設定すると、音の設定の電話 / テレビ電話の設定に従います。

※回 () ※広 着信バイブレータ:

「はい」を選択して電話着信時や、メール受信時のバイブレータを設定します。

・「端末設定に従う」に設定すると、バイブレータの設定に従います。

🥙 / 🐫 着信イルミネーション:

「はい」を選択して着信時にキーの照明を点灯させるかどうかを設定します。

- ・「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。
- ・「OFF」に設定すると、着信イルミネーションパターンは設定できません。

*/ ** 着信イルミネーションパターン:

「はい」を選択して着信時にキーの照明の点灯パターンを設定します。

・「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。

■ テレビ電話代替画像(設定(電話)画面のみ表示):

「はい」を選択して通話中に表示するキャラ電(●P256)を設定します。

・「端末設定に従う」に設定すると、テレビ電話画像選択の設定に従います。

7 🕮

最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられます。

メモリ番号を入力して登録する:番号を入力(0~699)

- ・ 100 の位や 10 の位の頭の 0 は省略できます。
- ・登録済みのメモリ番号を指定したときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きしないときは「新規登録」を選択して他のメモリ番号を指定してください。

🙎 🕭 を押す

184、186を付けた電話番号を電話帳に登録すると、SMS 作成時の宛先に選択しても送信できません。また、メールアドレスを「携帯電話番号 @docomo.ne.jp」にしている相手に184、186を付けて電話帳に登録すると、1モードメール作成時の宛先に選択しても送信できません。

- i モード端末のメールアドレスのドメイン名(@docomo.ne.jp)は省略して登録できますが、「@docomo.ne.jp 」を含めて登録することをおすすめします。
- iモードメールアドレスをチャットメールのメンバーに登録するときは、「@docomo.ne.jp」を含めて登録してください。
- ・電話帳やグループ設定でメール着信時の設定をしている場合は、発信元のメールアドレスと電話帳に登録されているメールアドレスがドメイン名を含めて完全に一致しないと設定どおりに動作しません。ただし、iモード端末のメールアドレスの場合は、「@docomo.ne.jp」を省略しても設定どおりに動作します。

FOMA カード電話帳に登録する

FOMA カード電話帳登録

·最大登録件数 ●P86

1 MENU/ 4 3

🤈 名前を入力 (全角 10 文字 (半角 21 文字)まで)



- 漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。ただし、記号、絵文字は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。
- ・全角/半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、 10文字までしか登録できません。
- ・ 名前を入力しないと登録できません。

3 @



名前、フリガナ-

登録画面で名前とフリガナを確認します。

名前を修正する:名前欄を選択 ▶ 名前を修正 ▶ 🔽

フリガナを修正する:フリガナ欄を選択 ▶フリガナを修正(全角12文字(半角25文字)まで)

- ・ フリガナは、全角カタカナと半角英数字で入力できます。
- ・全角/半角が混在している場合は、12文字までしか登録できません。
- ・名前を修正してもフリガナには反映されません。

⚠ 各項目を選択し、入力

🔁 グループ

: グループ 1 ~ 10 および「グループなし」から選択します。新規登録時は「グループなし」に設定されています。

🖀 電話番号

: 市外局番から入力します。26 桁 (FOMA カードの種類によっては20 桁) まで入力できます。

- ・1 番号のみ登録できます。アイコンは設定できません。
- ・ポーズ(P)、「+」、「#」、サブアドレスの区切り(*)を登録できます。 タイマー(T)は入力できますが、登録できません。

🌄 メールアドレス:半角 50 文字まで入力できます。

・1 アドレスのみ登録できます。アイコンは設定できません。

5 🔟 を押す

おしらせ =

iモード端末のメールアドレスのドメイン名(@docomo.ne.jp)は省略して登録できますが、

「@docomo.ne.jp」を含めて登録することをおすすめします。 i = -ドメールアドレスをチャットメールのメンバーに登録するときは、「@docomo.ne.jp」を含めて登録してください。

グループの名前や発着信動作を設定する

グループ設定

FOMA 端末電話帳や FOMA カード電話帳のグループ名を変更したり、FOMA 端末電話帳のグループごとに着信音を設定したりできます。

- ・FOMA カード電話帳のグループ設定はグループ名のみ変更できます。
- 「グループなし」は、グループ名を変更したり、発着信動作の設定はできません。

1 MENU/ 4 1 2

・ FOMA カード電話帳のグループ名を変更する: MMV 4 1 2 \ □

グループを選ぶ ▶ ™



3 グループ名を設定

- ・FOMA端末電話帳のグループ名は、全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- ・FOMAカード電話帳のグループ名は、全角10文字(半角21文字)まで入力できます。ただし、 全角/半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、10文字までしか登録 できません。操作5へ進みます。

⚠ 各項目を選択して設定

・ 発着信画像の設定方法は「FOMA 端末電話帳に登録する」の操作 4 と同じです ▼P88 その他の項目の設定方法は「FOMA 端末電話帳に登録する」の操作 6 と同じです。 ▼P89

電話発着信設定: 着信音、発着信画像、着信バイブレータ、着信イルミネーション、着信イルミネーションパターンを設定し、 (回) を押します。

・着信音に「着モーションを選択」を選択すると、発着信画像は「着信音連動」 になります。ただし、音声のみの動画 / i モーション(歌手の歌声など映像 のない i モーション)を着モーションに設定した場合は、「イメージを選択」 「静止画を撮影」、「初期値に戻す」を選択できます。

メール着信設定: 着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーション、着信イルミネーションパターンを設定し、 \(\sigma\) を押します。

「 回 を押す

おしらせっ

発着信動作の優先順位について◆P105、P106、P116、P121

電話帳から電話をかける

電話帳検索

電話をかける相手の電話帳データを、FOMA 端末電話帳または FOMA カード電話帳から呼び出し、簡単に電話をかけられます。

- ・電話帳データは、次の検索方法を指定して呼び出すことができます。
 - ・全件表示 (50音) P93
- ・グループ検索 **☞**P93
- ・フリガナ検索 **●**P93

- ・ランキング検索 ¹**●**P94
- ・メモリ番号検索 ¹☞P94
- ・電話番号検索 ●P95

・行検索 **●**P95

- ・シークレット検索 ¹☞P101
- 1:FOMA カード電話帳では利用できません。
- ・待受画面で \m を押したときに表示される検索方法を指定できます。 ●P96
- ・電話帳一覧で 🔤 を押し、「検索方法選択」を選択しても電話帳の検索方法を変更できます。
- ・FOMAカード電話帳でも利用できる検索方法では、√□を押すたびにFOMA端末電話帳一覧とFOMA カード電話帳一覧が切り替わります。
- ・FOMA カード電話帳一覧では、相手の名前の前に Im が表示されます。

1 @



お買い上げ後、初めて操作したときは全件表示(50音)の電話帳一覧が表示されます。検索方法を指定している場合は、指定された方法で電話帳一覧が表示されます。

- 1 件目の電話番号に設定されているアイコン

- 選ばれている相手に登録されている電話番号とメールアドレスの件数 - 選ばれている相手の 1 件目の電話番号(表示しきれない部分は省略)

全件表示(50音)の場合

7 相手を選ぶ ▶ 😉

- ・テレビ電話をかける:相手を選ぶ ▶ 個
- ・電話番号を複数登録しているときは、電話番号を選択します。

i モードメールを作成する:相手を選ぶ ▶ /☑

- ・メールアドレスを複数登録しているときは、メールアドレスを選択します。
- i モードメールの作成・送信方法 ●P190
- ・詳細 (TOP) 画面でも同様に操作できます。1 件目に登録しているメールアドレスが宛先に 設定されます。詳細 (メール) 画面では、メールアドレスを選び (⑤) または ✓図 を押します。
- ・メールアドレスが登録されている場合に有効です。

SMS を作成する: 相手を選ぶ ▶ / ☑ (1 秒以上)

- ・電話番号を複数登録しているときは、電話番号を選択します。
- SMS の作成・送信方法 ●P221
- ・詳細(TOP)画面でも同様に操作できます。1 件目に登録している電話番号が宛先に設定されます。詳細(電話)画面では、電話番号を選び ✓図 を押します。
- ・電話番号が登録されている場合に有効です。
- ・メールアドレスが登録されていない場合は、 /団 を押しても同様に操作できます。

サイトを表示する:相手を選択 ▶ (つすで詳細(その他)画面を表示 ▶ URL を選択

メールを検索する

例 FOMA 端末電話帳から受信メールを検索するとき

1 @

7 相手を選ぶ ▶ № 1 5 1



選んだ相手から受信したメールが一覧表示されます。

- ・受信 / 送信メールの見かた ●P206
- ・電話帳一覧に戻る: [4/9/7] または MEN/ 「O」
- ・ 詳細 (TOP / メール / 電話) 画面からも同様に操作できます。
- FOMA カード電話帳からの場合、相手を選び、受信メールのときは (my/
 1 3 1 、送信メールのときは (my/
 1 3 2 を押します。

送信メールを検索する:相手を選ぶ ▶ № 1 5 2

おしらせ =

条件を設定して電話をかけられます。 ◆P53

電話帳データを 50 音順に表示する

全件表示 (50音)

電話帳データを 50 音順(あ行) か行 さ行 ... その他(アルファベット、数字、フリガナが空白で始まるもの、記号、フリガナなし)の順)に表示します。

1 MENU/ 4 1 1

🤈 🕞 で行を選択

・ ② の代わりに □ □ ~ □ □ 、 ▼ 、 □ を押すと、ダイヤルキーに割り当てられている行が表示されます。たとえば、 □ を押すとあ行が表示されます。「その他」の行を表示するには、 ▼ または □ を押します。

グループで検索する

グループ検索

- ・グループを設定せずに登録した電話帳データは「グループなし」に登録されています。
- 1 MENU/ 4 1 2

🤈 グループを選択



- ・同一グループ内の電話帳データは次のフリガナ 順に表示されます。
- ①50音順 ② アルファベット順 ③ 数字
- ④ 空白で始まるもの ⑤ 記号 ⑥ フリガナなし

名前で検索する フリガナ検索

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。

1 MENU 4 1 3

プ フリガナを入力 ▶ 🔟



フリガナは先頭の一部を入力して検索できます。フリガナを入力しなくても検索できます。

通話 / メール回数の多い相手を検索する

ランキング検索

FOMA 端末電話帳に登録されている電話帳データを、通話回数が多い順に表示したり(通話回数ランキング) i モードメール送受信回数が多い順に表示(メール回数ランキング)できます。

- ・通話回数、メール回数は9999回まで表示されます。
- ・電話帳に登録している電話番号、メールアドレスを直接入力した場合もカウントされます。
- 例 通話回数ランキングを表示するとき
- 1 MENU/ 4 1 4 1



 累積通話回数は、お買い上げ時または前回リセットから現在までの電話 発着信回数です。電話帳データを FOMA 端末電話帳に登録した後から の通話がカウントの対象となります。

メール回数ランキングを表示する: 🖳 4 1 4 2

累積メール回数は、お買い上げ時または前回リセットから現在までのメール送受信回数です。電話帳データを FOMA 端末電話帳に登録した後からの i モードメールの送受信がカウントの対象となります。

おしらせ -

累積回数が同じ場合は、次のフリガナ順に表示されます。

① 50音順② アルファベット順③ 数字④ 空白で始まるもの⑤ 記号⑥ フリガナなし

通話回数 / メール回数をリセットする

1 電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ № 8 3

🤈 「はい」を選択

・個々の累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時がリセットされます。

メモリ番号で検索する

メモリ番号検索

FOMA端末電話帳を、メモリ番号を入力して検索します。何も入力しなくても検索できます。

1 MENU/ 4 1 5

🤈 メモリ番号を入力 ▶ 🔟



・ 100 の位や 10 の位の頭の 0 は省略できます。

電話番号で検索する


電話番号検索

電話番号の一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。何も入力しなくても検索でき ます。

1 MENU/ 4 1 6

・ FOMA カード電話帳を検索する: ┗型 4 1 1 □ 4

7 電話番号の一部を入力 ▶ 🔟



おしらせ -

電話番号検索で該当する電話帳データが複数ある場合、FOMA端末の電話帳はメモリ番号の順に表示されます。 FOMAカード電話帳は次のフリガナ順に表示されます。

① 50音順 ② アルファベット順 ③ 数字 ④ 空白で始まるもの ⑤ 記号 ⑥ フリガナなし

すばやく行検索する

ダイヤルキー 🔘 ~ ৃ に割り当てられている文字から電話帳データを検索します。

・前回使用した電話帳 (FOMA 端末電話帳または FOMA カード電話帳)を検索します。

例「ドコモ」を検索するとき

1 4 1



・検索結果画面では、□□ ~ □9 、□# 、□¥ 、 ○ を押して行を切り替えられます。

検索方法を指定する

待受画面で√□を押したときに表示される検索方法を指定できます。

・シークレット検索は指定できません。

お買い上げ時 全件表示(50音)

MENU 4 1

指定されている検索方法の項目に ン が付いています。

🤈 検索方法を選ぶ ▶ 🖭 🗸

・ FOMA カード電話帳の検索方法は選べません。


おしらせ =

前回FOMAカード電話帳を検索した場合は、指定した検索方法でFOMAカード電話帳が検索されます。ただし、FOMAカード電話帳で検索できない方法を指定した場合は、FOMAカード電話帳(50音)の電話帳一覧が表示されます。

電話帳の登録内容を確認する

1 電話帳を検索 ▶ 電話帳データを選択

- ・ 前後の電話帳データの詳細画面を表示する: 🔘
- ・ 着信拒否 / 許可設定や発番号設定、シークレットコードが設定されている場合は、メモリ番号の右側に 및 が表示されます。





FOMA カード電話帳

一画像(画像選択に動画/ i モーションを設定した場合、動画/ i モーションが再生されます)

登録内容の詳細を表示する (FOMA 端末電話帳のみ): 🕣

・ ② を押すたびに、詳細(TOP)画面 詳細(メール)画面 詳細(その他)画面 詳細(電話) 画面の順に切り替わります。 ③ を押すと逆の順に切り替わります。



詳細画面の登録内容を確認する: \ □

・元の画面に戻す: \m

おしらせ =

累積通話回数 / 累積メール回数や最終通話日時 / 最終メール日時は、電波状況などの理由で相手が電話に応答しなかったり、 i モードメールが送信できなかった場合は、対象になりません。

話帳

電話帳データの内容を修正・コピーしたり、電話帳データ内の電話番号やメールアドレスの順番 を入れ替えたりします。また、雷話帳データのメモリ番号を入れ替えることができます。

骨録内容を修正する

電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ №収 「3

電話帳データを修正

- 詳細については
 - ▼P88「FOMA端末電話帳に登録する」操作3以降、▼P90「FOMAカード電話帳に登録する」 操作3以降

「団 を押す

- ・FOMA 端末雷話帳の場合、メモリ番号入力画面が表示されます。メモリ番号(0 ~ 699)を変 更後、登録方法の選択画面が表示されます。上書き登録か新規登録を選択してください。
 - ・上書き登録を選択した場合は、以前の電話帳データは破棄されます。
 - ・メモリ番号を変更して、新規登録を選択した場合は、以前の電話帳データは残り、新たに電話 帳データが登録されます。メモリ番号を変更せずに、新規登録を選択した場合は、再度メモリ 番号入力画面が表示されます。必要に応じて番号を変更してください。 **●P89**
- ・FOMA カード電話帳の場合、登録方法の選択画面が表示されます。上書き登録か新規登録を選択 します。

おしらせ =

FOMAカード電話帳の電話帳データの電話番号に「※」が含まれている場合は上書き登録ができないことがあ ります。その場合は新規登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、新規登録されます。 複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、一番最後以外に登録されている電話番号やメールアド レスを削除すると、以降が繰り上げ登録されます。

登録内容をコピーする

- コピーした内容は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けることができます。
- ・コピーした内容は電源を切るまで FOMA 端末に記録され、何度でも貼り付けることができます。
- ・記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと内容は上書きされます。

電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ №収 6

11 ~ **8**1

か さ たちつてと な は → 日名前コピー ② 電話番号コピー 3 X-1171" LXJL" -国 URI コピー ⑤ テキストメモコピー 6 住所コピー | 7 会社名コピー ■ 役職名コピー

該当項目のデータが一時的に記録されます。

FOMA 端末電話帳の場合

貼り付け先の文字入力画面を表示 > 文字を貼り付ける

FOMA端末電話帳の詳細画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面、自局番号の詳細画面では 「一」を選択します。

電話番号コピー、メールアドレスコピーでは、1件目に登録されている内容がコピーされます。2件目以降の電話番号やメールアドレスをコピーするには、FOMA端末電話帳や自局番号の各詳細画面で、コピーする電話番号やメールアドレスを選び、コピーします。

電話番号やメールアドレス、メモリ番号の順番を入れ替える

電話帳データに複数の電話番号やメールアドレスが登録されている場合に、FOMA 端末電話帳の検索 結果画面から、電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えます。また、2 つの電話帳データのメモリ 番号を入れ替えることもできます。

1 電話帳を検索 ▶ 順序を入れ替える

電話番号の順序を入れ替える:



- ① 相手を選ぶ > 📧 🗷 🔳
- ② 1 件目に登録する電話番号を選択 選択した電話番号と 1 件目の電話番号が入れ替わります。

メールアドレスの順番を入れ替える:

- ① 相手を選ぶ ▶ № 8 2 2
- ② 1 件目に登録するメールアドレスを選択 選択したメールアドレスと 1 件目のメールアドレスが入れ替わります。

メモリ番号を入れ替える:

- ① 相手を選ぶ > 🖦 🔞 🔼 🔞
- ② メモリ番号を入れ替える相手を選択

おしらせ -

FOMA端末電話帳の詳細画面では「マークを押し、「設定/確認」「入替え」「電話番号入替え」、「メールアドレス入替え」、「メモリ番号入替え」を選択します。

電話帳をコピーする

FOMA 端末電話帳を FOMA カード電話帳にコピーしたり、FOMA カード電話帳を FOMA 端末にコピーします。

・コピーする電話帳データのグループと同じ名前のグループが、コピー先の電話帳にある場合は、そのグループにコピーされます。

FOMA 端末電話帳から FOMA カード電話帳にコピーされる項目

名前	名前をコピーします(全角10文字(半角21文字)まで。ただし、全角/半角が混在し
	ている場合や、半角カタカナが含まれている場合は、10文字まで)。
フリガナ	フリガナをコピーします(全角12文字(半角25文字)まで。ただし、全角/半角が混
	在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、12文字まで)。半角カタカナ
	は全角カタカナになります。
電話番号	1 件目に登録されている電話番号をコピーします(26 桁(FOMA カードの種類によっ
	ては 20 桁) まで ◆P39)。タイマー (T) が登録されている場合は、タイマー (T) の
	み削除されます。アイコンはすべて置になります。

メールアドレス 1 件目に登録されているメールアドレスをコピーします(半角 50 文字まで)。FOMA カード電話帳では、アイコンはすべて います。

・FOMA カード電話帳に保存できる最大文字数を超えた部分は削除されます。

FOMA カード電話帳から FOMA 端末電話帳にコピーされる項目

名前	名前をコピーします。
フリガナ	フリガナをコピーします。全角カタカナは半角カタカナになります。
電話番号	電話番号をコピーします。アイコンは雷になります。
メールアドレス	メールアドレスをコピーします。アイコンは い になります。

- Ø FOMA 端末電話帳から FOMA カード電話帳にコピーする場合
- 1 電話帳を検索 ▶ №√ [7] [3]
-) 相手を選択



🤾 🔟 を押す

おしらせ =

FOMA端末電話帳の詳細画面では 「ケート」 「ホ外線 / FOMAカード」 「FOMAカードへコピー」 FOMAカード電話帳の一覧画面 / 詳細画面では でが を押し、「赤外線 / 本体へコピー」 「本体へコピー」を選択します。

電話帳を削除する

電話帳削除

- 1人分の電話帳データを削除します。
- 1 電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ 🖅 4 ▶ 「はい」を選択

電話帳に各種機能を設定する

FOMA 端末電話帳に登録されている電話帳データ内の電話番号ごとに、発信者番号の通知/非通知の設定やテレビ電話をかけるときの通信速度の設定ができます。また、メールアドレスごとにシークレットコードを設定できます。

・FOMA カード電話帳は、ここで説明する機能を設定できません。

電話番号ごとに発信者番号通知 / 非通知を設定する

発番号設定

お買い上げ時 設定なし

1 電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ № / 8 1 2

う 端末暗証番号を入力 ▶ 電話番号を選択

? 1 ~ 2



解除する: 3

おしらせ =

FOMA端末電話帳の詳細画面では『シックを押し、「設定/確認』 「設定」 「発番号設定」を選択します。 「設定なし」に設定すると、発信者番号通知の設定に従って動作します。

発番号設定をした電話帳データの詳細 (TOP)画面には、メモリ番号の右側に □ が表示されます。 番号通知方法の優先順位について♥P46

テレビ電話をかけるときの通信速度を電話番号ごとに設定する テレビ電話通信速度設定

お買い上げ時 64K

- 1 電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ № 8 1 5
- 7 電話番号を選択 ▶ 1 ~ 2

おしらせ =

FOMA端末電話帳の詳細画面では www を押し、「設定 / 確認 」 「設定 」 「テレビ電話設定」を選択します。 通話ごとにテレビ電話の通信速度を指定した場合は、本設定よりも優先されます。 ◆P53

メールアドレスにシークレットコードを設定する

シークレットコード設定

相手がメールアドレス (携帯電話番号 @docomo.ne.jp) にシークレットコードを登録している場合は、そのシークレットコードを電話帳データに設定しておくと、電話帳を検索して i モードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

- 1 電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ № / 8 1 4
-) 端末暗証番号を入力 ▶ メールアドレスを選択
- 2 4 桁のシークレットコードを入力
 - ・ シークレットコード設定を解除する:🖅 を 1 秒以上押して消去 🏲 🐯

おしらせ =

FOMA端末電話帳の詳細画面では 🔤 を押し、「設定/確認」 「設定」 「シークレットコード設定」を選択します。

「携帯電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合は、その相手からのメールには返信できません。電話帳データの「シークレットコード」または「シークレットコード@docomo.ne.jp」を削除してから、上記の方法でシークレットコードを設定してください。

シークレットコードを設定した電話帳データの詳細(TOP)画面には、メモリ番号の右側に██が表示されます。

設定したシークレットコードは、電話帳データの詳細画面や i モードメール作成時の宛先などには表示されません。シークレットコードは、操作 $1\sim 2$ の手順で確認できます。

他人に見られたくない電話帳を守る

シークレット属性

端末暗証番号を入力しないと呼び出せないシークレット属性を持ったデータにします。

電話帳にシークレット属性を設定する

- ・FOMA カード電話帳データには設定できません。
- ・シークレット属性を設定するにはシークレットモード中に設定操作をする必要があります。
- 1 シークレットモードを設定
-) 待受画面で電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ № 8 1 1 1



シークレット属性が設定されると量が点滅します。

解除する:シークレット属性が設定されている相手を選ぶ ▶ [8]

おしらせ =

FOMA端末電話帳の詳細画面では www を押し、「設定/確認」 「設定」 「シークレット属性設定」を選択します。

シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモードに設定しないと修正できません。シークレットモードを設定していないときは、着信画面、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、通話中音声メモ、受信メール一覧などに、シークレット属性が設定されている電話帳データの名前や登録された画像または動画 / i モーションは表示されません。また、電話帳データに設定した着信音やバイブレータも動作しません。シークレットモード中に電話帳データを登録・修正すると、その電話帳データにシークレット属性が設定されます。

シークレット属性を設定した電話帳を検索する

シークレット検索

- ・検索できるのはシークレット属性が設定されている電話帳データだけです。
- ・シークレットモードを設定していないときは検索できません。
- **1** シークレットモードを設定



・ 以降の操作は通常の検索方法と同じです。 ●P92

選んでいる相手にシークレット属性が設定されているときに点滅

おしらせ =

シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモード中以外は検索できません。また、クイックダイヤルやクイックメールも利用できません。

シークレットモード中にシークレット検索以外の検索を行うと、シークレット属性が設定されている電話帳 データと設定されていない電話帳データの両方が検索の対象となります。

電話帳の登録状況を確認する

FOMA 端末電話帳の登録件数やシークレット設定されている件数などを表示します。

1 電話帳を検索 ▶ № 2 8 4

おしらせ。

FOMA端末電話帳の詳細画面では『シックを押し、「設定/確認」 「登録件数確認」を選択します。 FOMAカード電話帳で確認する場合は、電話帳一覧または詳細画面から『シックを押し、「登録件数確認」を選択します。

登録件数は、シークレット設定されている件数を含みます。

少ないキー操作で電話をかける

クイックダイヤル

FOMA 端末電話帳のメモリ番号が $0 \sim 99$ の相手には、簡単な操作で電話をかけられます。

- ・ 電話帳データの 1 件目の電話番号が電話をかける対象となります。
- 例 メモリ番号 2 の電話番号に電話をかけるとき
- 1 メモリ番号(この場合は 🔼)を入力 ▶ 💪



- ・メモリ番号の前に 0 などは付けずに入力します。前に 0 などを付けて入力すると、電話はかかりません。
- ・テレビ電話をかける:メモリ番号を入力 ▶ ■

音/画面/照明設定

音の	設定
	ᇄᄣᄯ

	FOMA 端末から鳴る着信音を変える	1	04
	着信やアラームを振動で知らせるバイブレータ設定	1	06
	キーを押したときに鳴る音を設定するキー確認音設定	1	07
	充電時の確認音を設定する充電確認音設定	1	07
	通話が切れそうなときにアラームで知らせる	1	07
	電話から鳴る音を消すマナーモード	1	8 0
	マナーモードを変更するマナーモード選択	1	8 0
Ш	آ面/照明の設定		
	待受画面の表示を変更する	1	09
	電話やメールの発着信時に表示する画像を変更する		
		1	15
	ディスプレイとキーの照明を設定する照明設定	1	17
	画面のカラー配色を変更するカラーテーマ設定	1	18
	メニューの表示方法やデザインを設定するメニュー設定	1	18
	電池残量のマークを変更する電池マーク設定	1	20
	着信時の照明の点灯パターンを設定するイルミネーション設定	1	20
	文字の大きさを変更する文字サイズ設定	1	22
	時計の表示を設定する時計表示設定	1	22
	画面を英語表示に切り替えるバイリンガル	1	23
	FOMA 端末の色に合わせてコーディネイトする		
	トータルコーディネイト設定	1	24

電話が着信したとき、メールやメッセージR/Fなどを受信したときに鳴る音や、通話保留中に鳴る 音を設定します。着信音に動画 / i モーションを設定すると、着信時に映像や音が再生されます (着モーション)

・本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、 メッセージ着信設定の着信音の設定、および通話保留音設定にもそれぞれ反映されます。

「お買い上げ時」電話:メロディ/パターン 1 メール:メロディ/パターン 2 チャットメール:メール連動 メッセージ R、メッセージ F: メロディ / パターン 2 通話保留音: 保留音・ボイス

テレビ電話: メロディ/電話・メロディ A

MENU/ 8 1 1

各項目を設定



電話、メール、チャットメール、メッセージ R、メッセージ F、テレビ 電話の着信音を設定する:項目を選択▶ 1 ~ 3 (チャットメール の場合は 1 ~ 4)

・「メロディ」を選択したときは、メロディ欄を選択してメロディを選 択します。

メロディー覧の見かた ●P259

・「着モーション」を選択したときは、メロディ欄を選択して動画/iモー ションを選択します。

動画 / i モーション一覧の見かた ●P250

- ・「OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。
- ・ チャットメールの着信音を「メール連動」に設定している場合は、メー ルの着信音の設定に従います。

通話保留音を設定する:項目を選択 ▶ 1 ~ 3

「回 を押す

メロディ、動画 / i モーションを再生して確認するには

メロディー覧でメロディを選び \□ を押すと再生できます。再生中は次の操作ができます。

- ・音量調整 ¹: 前後のメロディの再生: 〇 ・ メロディー暫に戻る:[41/91/7]
- ・メロディの選択:

動画/ i モーション一覧で動画/ i モーションを選び √回 を押すと再生できます。再生中は次の操作が できます。

- ・音量調整 ¹:(🗘) ・一時停止/再生: 🐯 ・停止(動画/iモーション一覧に戻る): 🔽 / 🖅
- 早送り再生: 〇 ・巻戻し再生:
- 1:再生時の音量はデータ BOX の動作設定に従います。音量を調整するとデータ BOX の動作設定にも 反映されます。着信音量とは連動しません。

着信音に設定できるメロディー覧

お買い上げ時は、次のメロディがメロディの「プリインストール」フォルダに登録されています。

- ・ディスプレイに表示しきれない部分は省略されます。
- ・作曲者名は JASRAC ホームページに準拠して表記しています。

曲名(【 】内は作曲者)	曲名(【 】内は作曲者)	曲名(【 】内は作曲者)
パターン 1 ~ 5	メール・英語ボイス	Rhapsody in Blue [GERSHWIN GEORGE]
電話・メロディ A	アラーム・アナログ時計	四季~冬~【VIVALDI ANTONIO LUCIO】
電話・メロディ B	アラーム・SuperBell"Z	ツァラトゥストラはかく語りき
電話・メロディ C	アラーム・女性ボイス	[STRAUSS RICHARD]
電話・黒電話	保留音・ボイス	SUMMERTIME [GERSHWIN GEORGE]
電話・女性ボイス	ヴァーチャルトレイン	ジムノペディ第 1 番
メール・メロディ A	火星【HOLST GUSTAV】	[SATIE ERIK ALFREDI LE]
メール・メロディ B	おもちゃの兵隊のマーチ【JESSEL LEON】	幻想即興曲【CHOPIN FREDERIC FRANCOIS】
メール・SuperBell"Z	森のくまさん【アメリカ民謡】	ハレルヤコーラス
メール・女性ボイス	凱旋行進曲【VERDI GIUSEPPE】	[HANDEL GEORGE FRIDERIC]

着信音の優先順位について

複数の機能で着信音を設定している場合は、次の優先順位で鳴ります。

- ① マルチナンバーの着信設定
- ② FOMA 端末電話帳の設定
- ③ FOMA 端末電話帳のグループ設定
- ④ 音の設定 / 電話着信設定 / テレビ電話着信設定 / メール着信設定 / チャットメール着信設定 / メッセージ着信設定
- ・ 相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、音声電話の着信音は発番号なし動作設定に従い ます。テレビ電話の着信音は音の設定 / テレビ電話着信設定に従います。
- ・発番号なし動作設定で設定した音や画像が削除されると、設定内容が変更されます。この場合、実際に鳴る音や表示される画像が設定画面に表示される音や画像と異なることがあります。
- ・電話帳に画像や動画 / i モーションを設定していて着信音を設定していない場合、音の設定 / 電話 着信設定 / テレビ電話着信設定で「着モーション」に音声と映像のある動画 / i モーションを設定 しているときは、着信音と着信画像は「着モーション」の設定が優先されます。「着モーション」に 音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定しているとき は、着信音は「着モーション」の設定になり、着信画像は電話帳に設定した画像や電話着信設定 / テレビ電話着信設定で設定した画像になります。

その他の音などの設定について

- ・メール着信音やイルミネーションなどを設定する ●P217
- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などを接続しているときに、着信音をイヤホンからのみ 鳴らすように設定する ◆P294

おしらせ -

映像のみの動画 / i モーションは着信音に設定できません。

詳細情報(◆P261)の着信音設定が「不可」になっている動画 / i モーションは「着モーション」に設定できません。

「着モーション」に音声と映像のある動画 / i モーションを設定すると、着信画像は動画 / i モーションの映像になります。「着モーション」に音声のみの動画 / i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定すると、着信画像は標準画像になります(音声電話やテレビ電話の着信画像(Flash 画像を除く)は、電話着信設定やテレビ電話着信設定で変更できます)。

着信画像を「着信音連動」に設定しているとき、音声のみの動画 / i モーションまたはメロディを着信音に設定すると、着信画像には標準画像が表示されます。

着信画像に映像のみの動画/iモーションまたはFlash画像を設定していても、音声のみの動画/iモーションを着信音に設定すると、着信画像には標準画像が表示されます。

着信音に音声のみの動画 / i モーションを設定している場合、着信画像にアニメーション(標準画像を除く)を設定しても動作せず、着信画面には最初のコマが表示されます。

電話が着信したとき、メールやメッセージR/Fなどを受信したときに振動でお知らせします。

- ・本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、 メッセージ着信設定のバイブレータの設定にもそれぞれ反映されます。
- ・バイブレータを設定して机などの上に置いたままにすると、バイブレータが動作したときに振動で 落下する恐れがありますので、ご注意ください。

お買い上げ時 すべて OFF

1 MENU/ 8 1 7

) 項目を選択

- チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、 チャットメールを設定できません。
- ・スケジュールアラームは、電話の設定パターンで振動します。

2 1 ~ 5

- ・「パターン A」を設定すると、約 0.7 秒振動 約 0.7 秒停止 約 0.7 秒振動 約 1.5 秒停止の 繰り返しで振動します。
- ・「パターンB」を設定すると、約1秒振動 約2秒停止の繰り返しで振動します。
- ・「パターン C」を設定すると、約0.7秒振動 約0.7秒停止の繰り返しで振動します。
- ・「メロディ連動」を設定すると、音の設定で設定したメロディに合わせて振動します。ただし、メロディによっては連動しないことがあります。また、主旋律に連動しないことがあります。
- ・「OFF」を設定すると、振動しません。
- ・選ばれているパターンで振動します。ただし、「メロディ連動」と「OFF」の場合は振動しません。

___ □ を押す

・電話のバイブレータを設定したときは、待受画面に**強**(電話着信音量調整を「Silent」(消音)に 設定しているときは**因**)が表示されます。

バイブレータの優先順位について

複数の機能でバイブレータを設定している場合は、次の優先順位で振動します。

- ① FOMA 端末電話帳の設定
- ② FOMA 端末電話帳のグループ設定
- ③ バイブレータ設定/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定/チャットメール着信設定/メッセージ着信設定

おしらせ -

通話中に着信があった場合は振動しません。

「OFF」に設定していても、一部のFlash画像が動作しているときに振動する場合があります。

キーを押したときに鳴る音を設定する

キー確認音設定

- ・電池レベル表示時の確認音も変更されます。
- ・□© を押したときは鳴りません。

お買い上げ時 キー確認音 1

1 8 1 4

- **)** 1 ~ 3
 - ・選ばれているキー確認音が鳴ります。ただし、「OFF」の場合は鳴りません。
 - ・鳴らさない: 4

おしらせ -

「OFF」に設定すると、次の音は鳴らなくなります。

- ・電池レベル表示時の確認音・赤外線通信やデータ送受信時の通信終了音
- 「OFF」以外に設定しても、次の場合は、キー確認音は鳴りません。
- ・マナーモード中(オリジナルマナーモード中で、オリジナルマナーモード設定のキー確認音を「OFF」以外 に設定している場合は鳴ります)
- ・キーロック中(2)を押したときは鳴ります)
- ・iアプリ実行中(●□を押したとき、またはマルチタスクの切り替え中や他の画面を表示中は鳴ります)

充電時の確認音を設定する

充電確認音設定

充電の開始/完了時に確認音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。

お買い上げ時 ON

1 819 1 ~ 2

おしらせ =

「ON」に設定しても、次の場合は、充電確認音は鳴りません。

- ・マナーモード中 ・公共モード(ドライブ²
 - ・公共モード(ドライブモード)中 ・音声電話通話中
- ・64Kデータ通信中 ・iモード通信中 ・パケット通信中

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

通話品質アラーム設定

・テレビ電話通話中

通話状態が悪く、途中で音声通話が途切れてしまう恐れのある場合、直前にアラームを鳴らして お知らせします。

- ・急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- ・本機能は音声電話にのみ有効です。

お買い上げ時 アラーム高音

1 8694

) 1 ~ 2

鳴らさない: 3

電話から鳴る音を消す

マナーモート

周囲の迷惑にならないように、着信を振動で知らせたり、キーを押したときの音を消したりして、 FOMA 端末からの音を鳴らさないように設定します。

お買い上げ時 未設定

1 (1秒以上)

マナーモード選択で指定したマナーモードが設定され、待受画面に (通常マナーモード中) または (第(オリジナルマナーモード中) が表示されます。

解除する: # (1秒以上)

通常マナーモードを設定すると

着信音、キー確認音、アラームなどFOMA端末から出る音を消し、着信をバイブレータ(振動)でお知らせします。また、マイクの感度が上がり、小さな声でも通話できます。

電話着信時やメール受信時などのバイブレータの動作は、バイブレータ設定には関わらず「パターン A」になります。

アラーム設定で設定した時刻になったときのバイブレータの動作は、アラーム設定に従います。

スケジュールで設定した日時になったときのバイブレータの動作は、「パターン A」になります。

添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して受信メールやメッセージ R/F を表示しても、メロディは自動再生されません。

メロディの再生時には、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生されます。 音声のある動画 / i モーションの再生時には、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生されます。映像のある動画 / i モーションの場合、「いいえ」を選択すると映像のみ再生されます。

おしらせ -

マナーモード中でも、キャラ電撮影を除く次の音は鳴ります。

- ・カメラおよびビデオカメラ撮影時の撮影確認音(シャッター音)
- ・ サウンドレコーダー録音時の録音確認音(シャッター音)

通常マナーモード中は、通話料金上限通知を「ON」に設定し、アラームで通知する設定にしていても、メッセージのみ表示されます。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモード設定の電話着信音量に従ってアラームが鳴ります。

マナーモードを変更する

マナーモード選択

マナーモードの設定を変更できます(オリジナルマナーモード設定)。通常マナーモードとオリジナルマナーモードのどちらを設定するかを選択できます。

お買い上げ時 通常マナーモード

1 MENU/ 8 1 6

) 🖃

1 を押すと通常マナーモードで動作するように設定され、1つ前の画面に戻ります。

2 各項目を選択して設定

バイブレータ : 電話着信時やメール受信時のバイブレータの動作を設定します。

・「ON」に設定すると、着信や受信をバイブレータ設定(☞P106)に従って振 動で知らせます。ただし、バイブレータ設定で「OFF」に設定しているときは

「パターン A」で振動します。

・「OFF」に設定すると、バイブレータは動作しません。

キー確認音 : キー確認音を設定します。 電話着信音量 : 電話着信音量を設定します。

・ i アプリの音量は、電話着信音量の設定に従います。ただし、「ステップトーン」

に設定している場合は「レベル4」となります。

メール着信音量:メール着信音量を設定します。

電池アラーム音:電池が切れそうなときにアラームを鳴らすかどうかを設定します。

アラーム / スケジュール音:

アラームやスケジュールアラームを鳴らすかどうかを設定します。

・「ON」に設定すると、アラームやスケジュールアラームは各設定に従って鳴ります。スケジュールアラームの音量は、オリジナルマナーモード設定の電話着

信音量に従います。

・「OFF」に設定すると、アラームやスケジュールアラームは鳴りません。

マイク感度 UP:マイクの感度を上げるかどうかを設定します。

🚹 🔟 を押す

オリジナルマナーモードの内容が設定されます。

待受画面の表示を変更する

待受画面設定

待受画面の表示をお好みに応じて変更できます。

- ・画像や動画 / i モーション、キャラ電、i アプリによっては、ダウンロード時と同じ FOMA カードを挿入していないと、待受画面設定が無効になります (FOMA カード動作制限機能)。
- ・時計の表示を設定するには ●P122
- ・ i チャネルのテロップ表示を設定するには ◆P242

画像・動画/ i モーション・キャラ電を待受画面に設定する

- i モードのサイトやメールから保存した画像、動画 / i モーション、キャラ電や、FOMA 端末で撮影した静止画や動画などを待受画面に設定します。また、アニメーション、パラパラマンガなども設定できます。
 - ・お買い上げ時に登録されている画像、i モーション、キャラ電 ◆P324、P327
 - ・テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定しているとき、待受画面に動画 / i モーションまたはキャラ電を設定すると、テロップ表示は解除されます。その後、動画 / i モーション、キャラ電、i アプリ待受画面以外を設定すると、テロップ表示設定のテロップ表示は「表示する」に戻ります。

お買い上げ時 トータルコーディネイト設定に従う

MENU/ 8 2 1 1

1 (3)、4 のいずれか



2 フォルダを選択 ▶ 画像・動画/ i モーション・キャラ電を選択

- ・ 画像を確認するには、画像一覧で画像を選び 🔟 を押します。画像表示画面で次の操作ができます。
 - ・前後の画面の表示:۞ ・画像一覧に戻る:ඐ
- ・画像の選択:(き)
- ・キャラ電を確認するには、キャラ電一覧でキャラ電を選び **○**回を押します。キャラ電表示画面で次の操作ができます。
 - ・全体アクションとパーツアクションの切り替え: 国人
 - ・アクション一覧を表示: 🖾 ・拡大表示と等倍表示の切り替え: 🔇
 - ・ キャラ電一覧に戻る:🕭 / 🜬🔊
- ・選択時に動画 / i モーションを再生して確認するには ●P104

キャラ電のアクションを設定する:

- ① キャラ電一覧でキャラ電を選ぶ ▶ № ✓
- ② 通常欄を選択 ▶ 1 ~ 4
 - ・不在着信、未読メールがあるときのアクションも同様に設定します。
 - ・「全体アクション」「パーツアクション」を選択した場合は、アクション一覧からアクションを選択します。
 - ・「直接入力」を選択した場合は、アクションに対応している数値を入力してください。◆P327
 - ・「OFF」に設定すると、あらかじめ設定されている動作になり、アクションは設定できません。
- ③ アクション間隔欄を選択 ▶ 1 ~ 6
 - ・「OFF」に設定すると、1回のみ選択したアクションが動作します。
- 4 🕮

/ 「はい」を選択

- ・選択した画像、動画 / i モーション、キャラ電が拡大表示できる場合は、確認画面で等倍表示するか拡大表示するかを選択できます。「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示します。
- ・i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

待受画面に設定した動画 / i モーションやアニメーションを再生するには

動画 / i モーションの場合は次の操作ができます。

・再生: 🜬・ ・ 停止: 🜬・ / 🝙 ・ ・ 音量調整: 🔘 アニメーション、パラパラマンガ、Flash 画像の場合は次の操作ができます。

キャラ電の場合は次の操作ができます。

・再生(アクション間隔を設定しているときは、設定した間隔で繰り返し再生): 🗝 🗷

・停止: 🖦 / 🕿

おしらせ。

オールロック中やPIMロック中(PIMロックの対象となっているデータを待受画面に設定している場合)は、設定した待受画面が解除され、一時的にお買い上げ時の画像が表示されます。ロックを解除すると設定した待受画面が再度表示されます。ただし、「プリインストール」フォルダ内のデータを設定している場合は、PIMロック中でも設定したデータが表示されます。

画像によっては設定できない場合があります。

再生回数や再生期限などの制限が設定されている動画 / i = -9 = 0 +

Flash画像やキャラ電を待受画面に設定すると、一定時間再生後に停止します。待受画面に設定したFlash画像のメロディは再生されません。

テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定している場合、待受画面に設定したアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像の再生は、約5秒後に停止し、iチャネルのテロップが表示されます。ただし、「全」で再生した場合は、再生完了後にiチャネルのテロップが表示されます。

アニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が乱れる場合があります。

テロップ中にリンクのある動画 / i モーションを待受画面に設定しても、待受画面からPhone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能は利用できません。

動画 / i モーションやキャラ電を待受画面に設定した場合、時計は、デジタル時計 (デザイン固定)でディスプレイ上部に表示されます。

キャラ電の複数の項目にアクションを設定している場合は、次の優先順位に従ってアクションします。

- ①不在着信、未読メール
- 2 通常
- ・不在着信と未読メールの両方が設定されている場合、不在着信と未読メールの両方が存在するときは、それぞれに設定されているアクションを交互に繰り返します。

画像をランダムに表示する

ランダムイメージ設定

画像を一定の時間ごとに、待受画面にランダムに表示できます。

1 8 2 1 1 2

) 各項目を選択して設定

フォルダ:画像が保存されているフォルダをマイピクチャ内から選択します。

・表示できる画像がないフォルダは選択できません。

切替設定:画像を切り替えるタイミングを設定します。

- ・「15 秒毎」に設定すると、待受画面に戻ってから 15 秒毎に切り替わります。
- ・「1分毎」「15分毎」「1時間毎」に設定すると、時計に従って切り替わります(たとえば、「1分毎」に設定すると、毎分0秒に切り替わります)。
- ・「日替り」に設定すると、毎日0時に切り替わります。

2 🔟 - 「はい」を選択

・ i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

おしらせ =

次の画像は表示できません。

・パラパラマンガ ・アニメーション ・Flash画像

画像が切り替わるタイミングに電源が入っていない場合は切り替わりません。

現在、待受画面に表示されている静止画を移動したり、パラパラマンガを作成しても、次の画像に切り替わるまでその画像が表示されています。それ以降は表示されません。

選択したフォルダを削除したり、フォルダ内の静止画を移動、削除したり、パラパラマンガを作成したりして表示できる静止画がなくなると、お買い上げ時の画像が待受画面に表示され、ランダムイメージ設定は解除されます(移動やパラパラマンガを作成した場合は、次の画像に切り替わるタイミングまで画像が表示されています)。

i アプリ待受画面を設定する

- ・i アプリ待受画面は、待受画面選択の他の設定やカレンダー設定、カスタム待受画面と同時に設定できます。同時に設定した場合は、i アプリ待受画面が優先して表示されます。
- ・ i アプリ待受画面に、複数の i アプリは設定できません。
- ・テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定しているとき、待受画面に i アプリを設定すると、テロップ表示は解除されます。その後、動画 / i モーション、キャラ電、i アプリ待受画面以外を設定すると、テロップ表示設定のテロップ表示は「表示する」に戻ります。

1 8 2 1 1 5

i アプリ待受画面に対応した i アプリが一覧表示されます。

う i アプリを選択 ▶「はい」を選択

i アプリ待受画面が設定され、待受画面に
はまたは
が表示されます。

おしらせ -

PIM ロック中やプライバシーモード中(i アプリを「認証後に表示」に設定した場合)は、i アプリ待受画面は表示されず、その前に設定していた待受画面が表示されます。ただし、PIM ロック中の場合、PIM ロックの対象となっているデータを設定していたときは、お買い上げ時の待受画面が表示されます。

- iアプリを待受画面に設定した場合、時計は、デジタル時計(デザイン固定)でディスプレイ上部に表示されます。
- i アプリ待受画面を操作するには●P235

待受画面にカレンダーを設定する

1 8212

🤈 「はい」を選択

・ i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

カレンダーを設定すると



休日と祝日が赤、土曜日は青で表示されます。休日と祝日の設定は、スケジュール帳の休日設定や祝日設定に従います。ただし、休日設定で休日に設定した日は、プライバシーモード中(スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)、PIM ロック中は赤で表示されず、お買い上げ時の表示に戻ります。

スケジュールが設定されているときは日付の右上にドットが表示されます。ただし、すべてのスケジュールにシークレット属性が設定されている場合は、シークレットモードを設定していないと表示されません。また、プライバシーモード中(スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)、PIM ロック中も表示されません。

待受画面で ② を押すごとにカレンダーの表示 / 非表示が切り替わります。

おしらせ =

画像とカレンダーは同時に設定できますが、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定している場合は、再生が停止 / 一時停止した後に ② を押すとカレンダーが表示されます。

待受画面をいくつかのエリア(領域)に分割し、それぞれのエリアに未読メールや不在着信などの新着情報、メモ、カレンダー、スケジュールを表示できます。エリアの分けかたは、次の7種類から選択できます。















パターン 1 パターン 2

ーン 2 パターン 3

パターン 4

パターン 5

パターン 6

パターン7

1 MENU/ 8 2 1 4

プ ② でパターンを切り替え

2 エリアを選択 ▶ 1 ~ 5



- ・複数のエリアがある場合は、操作3を繰り返します。
- ・画面の半分より小さいエリア (パターン 3 のエリア 1 設定など)には、 カレンダーは設定できません。

新着情報を設定する: 2 ▶ 情報を選択 ▶ 2 □



メモを設定する:

- 1 3
- ② メモを選択

/ □ 「はい」を選択

・i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

おしらせ =

トータルコーディネイト設定を変更すると、カスタム待受画面が表示されなくなりますが、設定は保存されています。操作 1、操作 4 の順に操作すると以前に設定していたカスタム待受画面が表示されます。

カスタム待受画面の情報を確認する

・待受画面で [☎] を押すごとにカスタム待受画面の表示 / 非表示が切り替わります。表示させてから 操作してください。





一番上のエリアが赤い枠で囲まれます。

- () でカーソル枠を移動できます。
- ・テロップ表示設定のテロップ表示の設定によってカスタム待受画面の表示エリアが異なります。

一テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定した場合に表示されます。

🤈 エリアを選択

おしらせ =

画像とカスタム待受画面は同時に設定できますが、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定していた場合、再生が停止/一時停止した後に□□を押すと情報が表示されます。

各情報の表示内容について

カスタム待受画面と各種情報は次のように表示されます。

- ・表示される情報の件数・行数はエリアのサイズによって異なります。
- ・各情報の日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。

新着情報



新着情報で設定している項目が、新しい順に一覧表示されます。

☑ 未読メール一覧:受信日時と題名の先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、受信メールのフォルダ一覧が表示されます。

受信日時とタイトルの先頭部分が表示されます。 先頭に表示されているときにエリアを選択すると、メッセージ R またはメッセージ F の一覧が表示されます。

不在着信一覧

: 着信日時と相手の電話番号(電話帳に登録されているときは名前)が表示されます。 先頭に表示されているときにエリアを選択すると、着信履歴一覧が表示されます。

☑ 伝言メモ一覧

:録音/録画日時と相手の電話番号(電話帳に登録されているときは名前)が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、伝言メモー覧が表示されます。

メモ



メモ帳に登録されている内容の先頭部分が表示されます。エリアを選択すると、メモの詳細が表示されます。

スケジュール

♣10:00 会議

開始日時が経過していないスケジュールが日時順に表示されます。エリア を選択すると、先頭のスケジュールの詳細が表示されます。

- ・アイコン、日時、内容の先頭部分が表示されます。
- ・長期間スケジュールの場合は、登録されているアイコンの代わりに ➡ が表示されます。アイコン の後ろには開始の日付または時刻(当日で開始時刻前の場合)が表示されます。長期間スケジュールは、終了日時が経過するまで表示されます。
- ・終日に設定したスケジュールが当日の場合は、開始時刻の代わりに「終日」と表示されます。

カレンダー



当月のカレンダーが表示されます。エリアを選択すると、スケジュール帳のカレンダーが表示されます。

・カレンダーの見かたについては ◆P112

画像以外の設定を解除する

動画 / i モーション、キャラ電、i アプリ待受画面、待受カレンダー、カスタム待受画面の設定を解除し、画像を待受画面に表示します。

1 MENU/ 8 2 1 6

🤈 「はい」を選択

・以前に画像を設定していた場合はその画像、設定していなかった場合はお買い上げ時の画像が待 受画面に表示されます。

電話やメールの発着信時に表示する画像を変更する

発着信画面表示設定

電話の発信時やメールの送受信時、 i モード問合せ時に表示される画像を設定します。

・電話の着信時に表示される画像を設定するには ◆P62

電話発信時の画像を変更する 電話発信設定 / テレビ電話発信設定

Menu 861 / Menu 871

音声電話やテレビ電話の発信時に表示される画像を設定します。

お買い上げ時標準画像

- 例 音声電話発信時の画像を設定するとき
- 1 8221

7 イメージ表示欄を選択 ▶ [2]



・お買い上げ時の画像を設定する: ■1 ▶ 操作 4 に進む

2「画像選択」を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択

/ □ を押す

おしらせ =

パラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

発着信時に電話帳に設定した画像を表示する 人物画像表示設定

雷話帳に登録されている相手との音声雷話やテレビ雷話の発着信時に、電話帳に設定されている人物画 像を表示できます。

お買い上げ時 ON

MENU/ 8 2 2 5

1 を押す

表示しない: コ

発信画像の優先順位について

複数の機能で発信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① FOMA 端末電話帳の設定(人物画像表示設定が「ON」に設定されているときに有効)
- ② FOMA 端末雷話帳のグループ設定
- ③ 電話発信設定 / テレビ電話発信設定

着信画像の優先順位について

複数の機能で着信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① マルチナンバーの着信設定
- ② FOMA 端末電話帳の設定(人物画像表示設定が「ON」に設定されているときに有効)
- ③ FOMA 端末電話帳のグループ設定
- ④ 雷話着信設定 / テレビ雷話着信設定
- ・相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、音声電話の着信画像は発番号なし動作設定に従 います。テレビ電話の着信画像は音の設定/テレビ電話着信設定に従います。
- ・発番号なし動作設定で設定した音や画像が削除されると、設定内容が変更されます。この場合、実 際に鳴る音や表示される画像が設定画面に表示される音や画像と異なることがあります。

メール送受信時や問合せ時の画像を変更するメール送信画像設定/メール受信画像設定/問合せ画像設定

・問合せ画像には Flash 画像を設定できません。

お買い上げ時標準画像

(例) i モードメール、SMS送信時の画像を設定するとき

MENU/ 8 2 2 6

i モードメール、SMS、メッセージ R/F 受信時の画像を設定する: [◎収] [8] [2] [2] [7]

i モード問合せ、SMS 問合せ時の画像を設定する: M®V/8 2 2 2 8

画像を選択して登録

・操作方法は「電話発信時の画像を変更する」の操作 2 以降と同じです。 ◆P115

着信時に相手の電話番号や名前を表示する 着信表示設定

音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、電話番号や名前を表示するかどうかや、名前の文字サイ ズを設定します。

また、iモードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したとき、タスクバーに受信結果をスクロール 表示するかどうかを設定します。

・名前の表示については ●P87

お買い上げ時 電話着信時電話番号:表示する 電話着信時名前表示:通常表示 メール/メッセージ着信時表示:表示する

MENU/ 8 2 2 9

) 各項目を選択して設定

電話着信時電話番号:電話がかかってきたときに電話番号を表示するかどうかを設定します。

電話着信時名前表示:電話がかかってきたときに名前を通常サイズで表示するか、小さく表示するか、表示しないかを設定します。

メール / メッセージ着信時表示

- : i モードメール、SMS、メッセージ R/F を受信したとき、タスクバーに受信結果を表示するかどうかを設定します。
 - ・「表示する」に設定すると、タスクバーに受信結果がスクロール表示されま す。

🤾 🔟 を押す

ディスプレイとキーの照明を設定する

照明設定

| お買い上げ時| 照明方法:点灯 点灯時間:10秒 範囲:ディスプレイ+キー ディスプレイの明るさ:標準ACアダプタ接続時動作:端末設定に従う

1 8 2 5

) 各項目を選択して設定

照明方法:点灯させるかどうかを設定します。

- ・「点灯」に設定すると、点灯時間、範囲、ディスプレイの明るさで設定した条件で点灯 します。
- ・「消灯」に設定すると、点灯しません。また、点灯時間、範囲、ディスプレイの明るさは設定できません。

点灯時間:点灯時間を設定します。

範囲:ディスプレイのみを点灯させるか、ディスプレイとキー部分を点灯させるかを設定します。

ディスプレイの明るさ:

ディスプレイが点灯するときの明るさを設定します。

AC アダプタ接続時動作:

別売りの AC アダプタ (卓上ホルダ) や DC アダプタに接続したときのディスプレイの 点灯動作を設定します。

- ・「端末設定に従う」に設定すると、上記の項目の設定に従って点灯します。
- ・「常時点灯」に設定すると、ディスプレイは「高輝度」で点灯します。

🤾 🔟 を押す

おしらせ。

次の場合は、約90秒間何も操作せずにいると、ディスプレイの表示が消え、省電力の状態になります(カメラ撮影中などを除く)。キー操作をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び表示されます。

- ・点灯時間を「常時」以外に設定している場合
- ・充電中の場合(点灯時間を「常時」以外に設定し、AC アダプタ接続時動作を「端末設定に従う」に設定しているとき)

照明方法を「点灯」に設定していても、キーロック中は、キーを押してもディスプレイやキーは点灯しませ ん。ただし、「霊」を押したときは、ディスプレイが点灯します。

キーの照明を点灯しないように設定していても、次の場合は点灯します。

- ・カメラ起動時、撮影時、セルフタイマー中
- ビデオカメラ起動時、撮影中、一時停止中、セルフタイマー中
- ・サウンドレコーダー起動時、録音中、一時停止中
- ・ソフトウェア更新の通信中、ダウンロード中、書換え中
- ・イルミネーション設定で各項目のイルミネーションを「ON」に設定しているときの新着通知がある場合や 着信時など

画面のカラー配色を変更する

カラーテーマ設定

画面の背景や文字など画面の各部の色が変わります。

お買い上げ時トータルコーディネイト設定に従う

MENU/ 8 2 3

) 1 ~ 9

- 24種類から選択できます。
- ・ 〇 でページを切り替えられます。
- 選ばれている配色で画面が表示されます。
- 色名はイメージです。

メニューの表示方法やデザインを設定する

メニュー設定

メニューの表示形式やアイコンのデザインを変更したり、メニューを選んだときに機能説明を表 示させるかどうかなどを設定します。

・お買い上げ時に登録されているノーマルメニューのタイルアイコンとアニメーションのデザイン **☞**P325

「お買い上げ時」ノーマルはトータルコーディネイト設定に従う カスタム:タイルアイコン 機能説明表示: ON タイルアイコンデザインはトータルコーディネイト設定に従う アニメーションデザインはトータルコーディネイト設定に従う アイコン拡大表示:OFF 起動メニュー: ノーマル/シンプル カスタムメニューショートカット: カスタム

MENU/

各項目を選択して設定

ノーマル : ノーマルメニューの表示形式を設定します。 カスタム : カスタムメニューの表示形式を設定します。 機能説明表示 :機能説明を表示するかどうかを設定します。

・メニューをアニメーション表示にしている場合は、表示されません。

タイルアイコンデザイン:

ノーマルメニューのタイルアイコンのデザインを設定します。

- ・ノーマルを「タイルアイコン」に設定した場合のみ設定できます。
- ・「カスタム1」「カスタム2」は、メニューアイコンや背景画像を変更してオ リジナルのメニューのデザインを作成するときに設定します。

アニメーションデザイン:

ノーマルメニューのアニメーションのデザインを設定します。

・ノーマルを「アニメーション」に設定した場合のみ設定できます。

アイコン拡大表示:メニュー選択時に、タイルアイコンや 3D アイコンを拡大表示するかどうかを

設定します。

起動メニュー : 待受画面で ※グ を押したときにノーマル/シンプルメニューとカスタムメニュー

のどちらを表示させるかを設定します。

カスタムメニューショートカット:

カスタムメニューのショートカットの操作方法を設定します。

・「ノーマル/シンプル」に設定すると、ノーマル/シンプルメニューと同じ項 日番号でショートカット操作ができます。

・「カスタム」に設定すると、カスタムメニューに登録された各機能の位置に対

応した項目番号でショートカット操作ができます。

🤾 🔟 を押す

オリジナルのメニューのデザインを作成する

メニューのアイコンや背景画像を変更して、メニュー画面のデザインを 2 種類作成できます。

・アイコンは 96 × 96、背景画像は 240 × 240 より大きい画像は縮小して表示されます。

1 №√ 🗈 🕨 ノーマル欄で「タイルアイコン」を選択



- 2 タイルアイコンデザイン欄で「カスタム 1」または「カスタム 2」を選択 ▶「カスタマイズ」を選択
- 🤾 機能を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択

メニューアイコンを解除する:アイコンを選ぶ▶№✓11▶「はい」を選択

・全件解除する: M■V/ [2] > 「はい」を選択

// /□ > フォルダを選択 > 画像を選択

背景を解除する: №√ 4 / はい」を選択

5 @@

おしらせ =

パラパラマンガや Flash 画像、「アイテム」フォルダ内の画像は設定できません。また、アニメーションを設定すると最初のコマが表示されます。

PIMロック中は、タイルアイコンデザインの「カスタム1」「カスタム2」の設定内容を変更できません。

お買い上げ時トータルコーディネイト設定に従う

MENU/ 8 2 4

1 ~ 5



着信時の照明の点灯パターンを設定する

イルミネーション設定

不在着信や未読メールなどの新着情報があるときにキーの照明を点滅させるかどうかを設定し ます。また、着信時などにキーの照明を点灯/点滅させるかどうかと点灯パターンを設定します。

・本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、 メッセージ着信設定、メロディの動作設定のイルミネーションの設定にもそれぞれ反映されます。

お買い上げ時 新着通知:OFF テレビ電話着信、音声着信:ON/ダウン(速い) メール着信、メッセージ R 着信、メッセージ F 着信、チャットメール着信: ON / フリーステップ(速い) アラーム、スケジュール:OFF メロディ再生:ON / リズム(普通)

MENU/ 8 2 6

各項目を設定



新着通知を設定する:新着通知欄を選択 ▶ 1 ~ 2

- ・「ON」に設定すると、不在着信(音声電話/テレビ電話/伝言メモ) や未読情報 (メール / チャットメール / SMS / メッセージR / メッ セージF) があるときは約6秒間隔で「フ」B 「9 「* 」O 「#」が 約0.1秒間点滅します。新着情報を確認すると点滅は停止します。
- ・「OFF」に設定すると、新着情報があってもキーの照明は点滅しませ h_{\circ}

テレビ電話着信、音声着信、メール着信、メッセージ R 着信、メッセージ F 着信、チャットメー ル着信、アラーム、スケジュール、メロディ再生を設定する:

- ① イルミネーション欄を選択 ▶ 1 ~ 2
 - 「ON」を選ぶとキーの照明が点灯/点滅します。
 - ・「OFF」に設定するとイルミネーションパターンは設定できません。
 - ・ チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合 は、チャットメール着信を設定できません。
- ② イルミネーションパターン欄を選択 ▶ 1 ~ 9
 - (O) でページを切り替えられます。
 - ・ 選ばれているパターンでキーの照明が点灯 / 点滅します。
 - ・ チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合 は、チャットメール着信を設定できません。

- イルミネーションパターンは、次から選択できます。
 - ・ダウン(速い/普通/遅い) ・アップ(速い/普通/遅い)
 - ・アップ&ダウン(速い/普通/遅い) ・ブロック(速い/普通/遅い)
 - ・リズム(速い/普通/遅い) ・フリーステップ(速い/普通/遅い)
 - ・ウェーブ(速い/普通/遅い) ・スウィング(速い/普通/遅い)
 - ・ 点灯 ・ 点滅 ・ グラデーション

3 🔟 を押す

イルミネーションの優先順位について

複数の機能でイルミネーションを設定している場合、電話の着信やメール、SMS、チャットメール、 メッセージ R/F の受信があったときは、次の優先順位でキーの照明が点灯 / 点滅します。

- ①FOMA 端末電話帳の設定
- ②FOMA 端末雷話帳のグループ設定
- ③イルミネーション設定/電話着信設定/テレビ電話着信設定/メール着信設定/チャットメール 着信設定/メッセージ着信設定
- ・アラーム設定でイルミネーションを設定している場合は、本設定よりもアラーム設定の設定が優先 されます。

おしらせ -

点灯 / 点滅色は青色です。変更できません。


新着通知を「ON」に設定していても、次の場合、キーの照明は点滅しません。

- ・着信中 ・通話中 ・公共モード(ドライブモード)中 ・オールロック中
- ・カメラ、ビデオカメラ、サウンドレコーダー起動中・キーの照明が点灯中

文字の大きさを変更する

文字サイズ設定

全画面入力で文字を入力するときの、文字サイズ (5 種類)を変更できます。



お買い上げ時 中(標準)

1 8271

1 ~ 5

・選ばれている文字サイズの例が表示されます。

おしらせ・

メール本文入力時やインライン入力時の文字サイズ、文字入力したときに表示される予測変換候補の文字サイズは変更されません。 ただし「最大」に設定した場合は、次の文字サイズも変更されます。

- ・メールの本文入力時の確定していない文字の文字サイズ
- ・文字入力したときに表示される予測変換候補の文字サイズ(最大サイズよりは少し小さいサイズ) サイト画面や画面メモ、メッセージR/Fを表示するときの文字サイズも変更されます。ただし「最小」の場合は「小」で、「最大」の場合は「大」で表示されます。

時計の表示を設定する

Menu 8213 時計表示設定

待受画面の時計表示の有無や、時計のデザイン、時刻の表示形式(24時間表示/12時間表示)表示位置、曜日の表示言語を設定できます。

お買い上げ時 トータルコーディネイト設定に従う



「アナログ 1」を中央部に表



「アナログ 2」 を上部に表示



「デジタル 1」を中央部に、 12時間で表示



「デジタル 2」 を上部に、24 時間で表示



「デジタル 3」 を下部に、12 時間で表示



「デジタル 4」 を中央部に、 24時間で表示

1 MENU/ 8 5 4

🤈 各項目を選択して設定

デザイン:時計を表示するかどうかを設定します。また、表示するときの時計のデザインを設定します。

- 「ON」に設定したときは、デザインを選択します。
- ・「OFF」に設定すると、表示位置、曜日は設定できません。

形式 : 24 時間表示と 12 時間表示のどちらで表示するかを設定します。

・アナログ時計の表示は変わりません。

表示位置:時計を表示する位置を設定します。

曜日:曜日を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。

・「バイリンガルに従う」に設定すると、バイリンガルの設定に従って表示します。

🤰 🔟 を押す

おしらせ =

次の場合はデザインや表示位置の設定に関わらず、時計は、デジタル時計(デザイン固定)でディスプレイ上部に表示されます。

- ・ 待受画面に動画 / i モーション、キャラ電が表示されている場合
- ・iアプリ待受画面が表示されている場合

オールロック中は、本機能の設定に関わらず上部に表示されます。

待受画面以外の画面では、ディスプレイの右上に時刻が表示されます。時刻の表示形式(24時間表示/12時間表示)は、本機能の設定に従います。

画面を英語表示に切り替える

パイリンガル

お買い上げ時 Japanese

1 8272

🤈 🔼 を押す

・日本語表示に切り替える: 1

おしらせ --

設定内容は、FOMAカードに保存されます。

FOMA 端末の色に合わせてコーディネイトする トータルコーディネイト設定

待受画面、電池マーク、時計表示、カラーテーマ、メニューアイコンは、FOMA端末の色によってトータルコーディネイトされています。他の色に対応したコーディネイトにも変更できます。

コーディネイト される機能・項目		トータルコーディネイト設定					
		ブルー LED	ドットウォール	チェック パターン	ショッピング	タクシー	
待受画面設定		Blink	Dot picture	Check motion	Shopping cart	Taxi	
電池マー	ク設定		(ガレー)	(調 (加 (加 (青)	(オレンジ)	(黄)	
時計表示	デザイン	ON / デジタル1	ON / デジタル2	ON / デジタル3	ON/アナログ2	ON / デジタル4	
設定	形式	24 時間表示	24 時間表示	24 時間表示	24 時間表示	24 時間表示	
	表示位置	中	上	中	上	上	
	曜日	英語	英語	英語	英語	英語	
カラーテ	ーマ設定	ブルーブラック	ドットホワイト	ネイビーブルー	アーバン	ワーニング	
					オレンジ	イエロー	
メニュー	ノーマル	アニメーション	アニメーション	タイルアイコン	タイルアイコン	タイルアイコン	
設定	タイルア			タイプ 3	タイプ 4	タイプ 5	
	イコンデ	-	-				
	ザイン						
	アニメー	タイプ 1	タイプ 2				
	ションデ			-	-	-	
	ザイン						

・お買い上げ時の設定は次のとおりです。

FOMA 端末の本体色	トータルコーディネイト設定
METAL BLACK	ブルー LED
SHINY WHITE	ドットウォール
SPARKLE BLUE	チェックパターン

1 [8] [8]

) 1 ~ 5



あんしん設定

暗証番号について	
暗証番号について	126
端末暗証番号を変更する端末暗証番号	变更 127
PIN コードを設定する	128
PIN ロックを解除する	129
携帯電話の操作や機能を制限する	
各種ロック機能について	130
他の人が使用できないようにするオールロッ	ック 130
他の人が使用できないように遠隔からロックする遠隔ロッ	ック 131
発信や着信ができないようにするセルフモ・	<mark>-</mark> ⊧ 132
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにするPIM ロ	ック 133
ダイヤル発信を禁止するダイヤル発信に	訓限 134
他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにする	
キーの誤操作を防止するキーロッ	ック 136
シークレット属性が設定されている情報を表示する	
シークレットモ・	- ⊧ 137
発着信や送受信を制限する	
指定した電話番号からの着信を拒否 / 許可する	
メモリ別着信拒否/i	许可 138
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する	
発番号なし動作	设定 139
電話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けないようにする	
	没定 140
電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する	
メモリ登録外着信	巨否 141
その他の「あんしん設定」について	
その他の「あんしん設定」について	142

暗証番号について

FOMA 端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。 各種端末操作用の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、i モードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA 端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- ・設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」 などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなど してお忘れにならないようお気をつけください。
- ・暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ悪用 された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- ・各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要がありま す。
 - 詳しくは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。◆P127

ネットワーク暗証番号

ドコモeサイトでの各種手続き時や、各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「My DoCoMo ID /パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、i モードからは、ドコモ e サイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

・「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

iモードから変更される場合は、「i Menu」 「圏オプション設定」 「 i モードパスワード変更」 から変更ができます。

PIN1 J-F/ PIN2 J-F

FOMA カードには、PIN1 コード、PIN2 コードという 2 つの暗証番号を設定できます。 これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 ◆P128 PIN1 コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMA カードを FOMA 端末に差し込むたびに、または FOMA 端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する 4 ~ 8 桁の番号(コード)です。PIN1 コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2 コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する 4 ~ 8 桁の番号です。

・PIN 1 / PIN 2 コード、PIN 1 コードON / OFFの設定は、FOMAカードに記録されます。新しく FOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前に お客様が設定されたPIN 1 / PIN 2 コードをご利用ください。

PIN ロック解除コード

PIN ロック解除コードは、PIN1 コード、PIN2 コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

・PIN ロック解除コードの入力を 10 回連続して失敗すると、FOMA カードがロックされます。



おしらせ =

いたずら防止のため、端末暗証番号 / PIN1 コード・PIN2 コード / i モードパスワードはご契約後にお好きな番号に変更してください。

端末暗証番号の入力に5回連続して失敗すると、自動的に電源が切れます。

端末暗証番号を変更する

端末暗証番号変更

- ・端末暗証番号には、4~8桁の数字を入力します。
- ・入力した端末暗証番号は「*」で表示されます。

お買い上げ時 0000

1 835

フ 現在の端末暗証番号を入力

- ・正しくないときは、その旨のメッセージが表示されます。 ⑤ を押して正しい端末暗証番号を入力 してください。
- ② 新しい暗証番号欄を選択 ▶ 新しい端末暗証番号を入力



- / 新しい暗証番号(確認)欄を選択 ▶ 操作 3 と同じ端末暗証番号を入力
- 🧲 🔟 を押す

PIN コードを設定する

- ・PIN1 / PIN2 コードは変更できます。
- ・PIN1 / PIN2 コードには、4~8 桁の数字を入力します。
- 入力した PIN1 / PIN2 コードは「*」で表示されます。

電源を入れたときに PIN 1 コードを入力するように設定する PIN 1 コード ON / OFF

ご契約時 OFF

1 MENU/ 8 3 4 3

7 1

・ PIN1 コードの入力をなしにする: □2

? PIN1 コードを入力



- ご契約時の PIN1 コードは「0000」に設定されています。
- PIN 1コードが正しくないときは、その旨のメッセージが表示されます。
 を押して正しいPIN 1コードを入力してください。3回連続して失敗するとPIN 1コードがロックされます。
 を押してPIN ロックを解除してください。
- ・ 現在の設定を変更する場合のみ PIN1 コード入力画面が表示されます。

PIN1 コード ON / OFF を「ON」に設定すると

FOMA 端末の電源を入れると PIN1 コード入力画面が表示されます。正しい PIN1 コードを入力すると、待受画面が表示されます。

- ・正しい PIN1 コードを入力しないと、電話の発着信や各種通信機能の操作ができません。
- PIN1 コードの入力を3回連続して失敗すると、PIN1 コードがロックされます。 を押して PIN ロックを解除してください。

PIN 1 / PIN 2 コードを変更する

PIN1 / PIN2 コード変更

・PIN1 コードを変更するときは、PIN1 コード ON / OFF 機能を「ON」に設定する必要があります。


ご契約時 PIN1 コード、PIN2 コード: 0000

例 PIN1 コードを変更するとき

1 8341

PIN2 コードを変更する: MEN/ 8 3 4 2

う 端末暗証番号を入力 ▶ 現在の PIN 1 コードを入力



- 3 新しい PIN1 コード欄を選択 ➤ 新しい PIN1 コードを入力
- 新しい PIN1 コード (確認)欄を選択 ▶ 操作 3 と同じ PIN1 コードを入力
- 🧲 🔟 を押す
 - 現在の PIN1 / PIN2 コードが正しくないときは、その旨のメッセージが表示されます。
 を押して正しい PIN1 / PIN2 コードを入力してください。3回連続して失敗すると、PIN1 / PIN2 コードがロックされます。
 を押して PIN ロックを解除してください。

おしらせ =

PIN2コードの入力を3回連続失敗してFOMA端末がロックされた場合でも、電話の発着信やメールの送受信などは可能ですが、PIN1コードの入力を3回連続失敗してFOMA端末がロックされた場合には、それらの操作はできなくなります。

PIN ロックを解除する

PINコード入力画面でPIN1 / PIN2コードの入力を3回連続して失敗すると、PINコードがロックされます。その場合は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- ・PIN ロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、FOMA 端末、ご利用中の FOMA カード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。
- ・入力した PIN ロック解除コード、PIN1 / PIN2 コードは「*」で表示されます。
- 例 PIN1 コードのロックを解除するとき
- PIN コードロックの確認画面で ⑤
- 7 8 桁の PIN ロック解除コードを入力



- ② 新しい PIN 1 コード欄を選択 ► 新しい PIN 1 コードを入力
- 新しい PIN1 コード (確認)欄を選択 ▶ 操作 3 と同じ PIN1 コードを入力
- 🧲 🔟 を押す

PIN ロックが解除され、新しい PIN1 コードが設定されます。

各種ロック機能について

FOMA 端末を他人に不正に使用されたり、個人情報や電話帳データを見られたりしないように、 さまざまなロック機能があります。目的に合わせてご利用ください。

- ・複数のロック機能を同時に設定できます。
- ・キーロックとシークレットモード以外のロック機能の設定は、電源を切っても保持されます。
- ・ロック機能を設定しても、各種緊急通報(110番、119番、118番)は可能です。

項目	説明	参照先
オールロック	各種メニュー機能の操作などをできないようにして、他人が不正に使用	P130
	するのを防ぎます。	
遠隔ロック	FOMA端末を紛失した場合などに遠隔操作でオールロックを設定し、他	P131
	人が不正に使用するのを防ぎます。	
セルフモード	電話の発着信、メールの送受信、赤外線通信などの通信機能を利用でき	P132
	ないようにします。	
PIM ロック	電話帳や自局番号、スケジュールなどの個人情報機能を利用できないよ	P133
	うにして、情報の表示や改ざんを防ぎます。	
ダイヤル発信制限	ダイヤルキーを押して電話を発信できないようにします。	P134
プライバシーモード設定	電話帳・履歴やメール、マイピクチャ、i モーション、スケジュール、	P134
	i アプリの表示ができなくなり、他人が不正に閲覧するのを防ぎます。	
キーロック	キーの操作を無効にし、誤操作を防ぎます。	P136
シークレットモード	電話帳データやスケジュールデータにシークレット属性を設定すると、	P137
	そのデータは端末暗証番号を入力してシークレットモードを設定した	
	ときのみ表示されます。	

他の人が使用できないようにする

オールロック

各種メニュー機能の操作などができなくなり、他人が不正に FOMA 端末を使用するのを防ぎま す。オールロック中は、電話をかけたり、受けたりすることもできなくなります。

オールロック中に緊急通報 (110番、119番、118番) を行うには、待受画面で緊急通 報番号を入力して 🗲 を押します。このとき、緊急通報番号は端末暗証番号の入力欄に「*」 で表示されます。

・オールロック中は、設定した待受画面が解除され、お買い上げ時の画像が表示されます。解除する と、設定した待受画面が再度表示されます。

お買い上げ時 未設定

MENU/ 8 3 1 1

端末暗証番号を入力

解除する:待受画面で端末暗証番号を入力

おしらせ -

オールロック中は、指定した日時になってもアラームやスケジュールアラームは動作しません。

オールロック中は、タイマーキーロック設定を「ON」に設定していて、設定時間が経過してもキーロックは 設定されません。

オールロック中は、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されません。

オールロックを解除するとき、端末暗証番号の入力を5回連続して失敗すると、自動的に電源が切れます。電源を入れる/切るの操作はできます。また、自動電源ON/OFF設定を設定している場合、自動電源ON/OFFが行われます。

オールロック中も i モードメールや SMS、メッセージ R/F は受信できますが、受信中画面や受信アイコン、受信結果画面は表示されません。オールロックを解除すると、受信アイコンが表示されます。

他の人が使用できないように遠隔からロックする

遠隔ロック

FOMA 端末を紛失した場合などに、設定した動作条件で FOMA 端末に音声電話をかけると、オールロックが設定され、他人が不正に使用できなくなります。

お買い上げ時 OFF

遠隔ロックの動作条件を設定する

1 MENU/ 8 3 1 3

) 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を選択して設定

遠隔ロック : 遠隔ロックを有効にするかどうかを設定します。

・「OFF」に設定すると、以下の項目は設定できません。

緊視時間(分):最初に着信してから設定した回数分の着信があるまでの制限時間を設定します(1~

10 分)。制限時間を超えても設定した回数の着信がないときは、遠隔ロックは動作

しません。また、それまでカウントした着信回数はリセットされます。

着信回数(回): 遠隔ロックが動作するまでの音声雷話の着信回数を設定します(3~10回)。

発信元 1 ~ 3 : 遠隔ロックを起動させる発信元の電話番号を設定します。公衆電話も設定できます。

発信元を設定する:

- ① 発信元1~3欄を選択
- ② 発信元選択欄を選択 > 1 ~ 2
 - ・「発信者番号」に設定したときは、入力欄に電話番号を入力します。 **国**を押すと電話帳から入力できます。
- 3 🔟

🤰 🔟 を押す

おしらせ

発信元に、ポーズ(P)、タイマー(T)が設定された電話帳データを登録した場合、ポーズ(P)、タイマー(T) 以降は削除されます。

遠隔ロックを設定する

設定した動作条件で FOMA 端末に音声電話をかけて、遠隔ロックをかけます。

- ・発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ・次の場合は、着信回数のカウントは開始されず、遠隔ロックは設定されません。
 - ・相手が電話に出た場合(応答保留や伝言メモで対応したとき、オート着信機能で電話に出たときも含みます)
 - ・FOMA 端末が通話中の場合
 - ・FOMA 端末が圏外、電源が入っていない、セルフモード中などで電話がかからない場合
- ・指定回数分の電話をかける前に次の状態になると、着信回数はリセットされます。
 - ・相手が電話に出た場合(応答保留や伝言メモで対応したとき、オート着信機能で電話に出たときも含みます)
 - ・FOMA 端末の電源が切られた場合
 - ・設定した監視時間が経過した場合

1 設定した条件で FOMA 端末に音声電話をかける

ロックされた旨のガイダンスが流れ、FOMA端末は遠隔ロック中になります。

解除する:遠隔ロック中の FOMA 端末で端末暗証番号を入力

おしらせ。

着信回数のカウントは、設定している発信元の中で最初に着信回数としてカウントされた電話番号のみ有効と なります。カウントを開始してから、その他に設定した発信元の電話番号から着信があってもカウントされま せん。

着信拒否した電話や留守番電話サービス、転送でんわサービスに転送した電話も、着信回数としてカウントされます(呼出時間が「0秒」の場合を除く)。

伝言メモまたはオート着信機能が設定されている場合は、伝言メモまたはオート着信機能が起動する前に電話を切ってください。

遠隔ロック中は、電話が着信しても切断されます。発信元に設定している電話番号からの電話の場合は、ロック中である旨のガイダンスが流れ、切断されます。

Menu 884

発信や着信ができないようにする

セルフモード

電話の発着信やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能を使えないようにします。 また、赤外線通信や赤外線リモコンも利用できません。

お買い上げ時 OFF

1 ᠬ/シッア (1 秒以上) ▶ 「はい」を選択

セルフモードが設定され、待受画面にselfが表示されます。

・ショートカット操作したとき: □1 > 「はい」を選択

解除する: 📶 (1 秒以上)

ショートカット操作したとき:

おしらせ

セルフモード中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、セルフモードは解除されます。

セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが 流れます。留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。

セルフモード中に送られてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターで、SMSはSMSセンターでお預かりします。受信する場合は、セルフモードを解除してから i モード問合せ / SMS問合せをしてください。

電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする

PIM ロック

個人情報の表示や改ざんを防ぎます。

- ・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定しているときは、本機能を設定できません。
- ・本機能を「ON」に設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されます。ただし、設定後の 発信や着信は記録され、リダイヤルや着信履歴からの発信は可能です。

お買い上げ時 OFF

1 [8] 3 [1] [2]

) 端末暗証番号を入力 ▶ 1

PIM ロックが設定され、待受画面に Mi が表示されます。

解除する: 2

PIM ロックを設定すると

- ・次の操作(すべて、または一部の設定)が利用できなくなります。
 - ・メール / チャットメール / SMS / メッセージ R/F 1
 - ・Bookmark ・Internet ・画面メモ ・ラスト URL
 - ・i アプリ ・電話帳 ・伝言メモ ・マイピクチャ
 - ・i モーション ・メロディ ・キャラ電 ・カメラ
 - ・ビデオカメラ ・サウンドレコーダー ・バーコードリーダー ・スケジュール帳
 - ・通話料金上限通知 ・データー括削除 ・メモ帳 ・イヤホンスイッチ設定
 - ・アラーム・ソフトウェア更新・自局番号・スキャン機能
 - ・ i チャネル・ 赤外線によるデータ送受信
 - ・メニュー設定(タイルアイコンデザインの「カスタム 1」「カスタム 2」の設定内容の変更)
 - 1:受信できますが、受信中画面や受信アイコン、受信結果画面は表示されません。
- ・メニューを表示すると、アイコンが ↑ で表示されたり、文字が薄く表示され、選択できません。ただし、 メニュー設定でノーマルを「アニメーション」に設定している場合は、表示は変わらず、選択すると PIM ロック中である旨のメッセージが表示されます。
- ・電話帳に登録されている相手から電話の着信があっても、相手の名前は表示されず、電話番号のみ表示されます。
- ・伝言メモ設定中でも伝言メモが動作しないため、待受画面に図は表示されず、未再生の伝言メモのアイコンも表示されません。
- ・ 待受画面に i チャネルの情報はテロップ表示されなくなります。

· i Menu

おしらせ =

PIMロックの対象となっているデータを待受画面やテレビ電話の代替画像、着信音などに設定していると、PIMロック中はお買い上げ時の状態に戻ります。PIMロックを解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「プリインストール」フォルダ内に登録されているデータを設定している場合は、PIMロック中でも設定した待受画面や着信音などになります。

PIMロックを設定すると、留守番電話サービスの伝言メッセージの件数が増加しても、通知音やバイブレータによる通知は行われません。

ダイヤル発信を禁止する

ダイヤル発信制限

電話番号をダイヤルして電話を発信すること(ダイヤル発信)ができない状態にします。

- ・雷話帳とリダイヤルからの発信はできます。
- ・本機能を「ON」に設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されます。ただし、設定後に 電話帳から発信した電話はリダイヤルに記録されます。

お買い上げ時 OFF

1 8 3 3

) 端末暗証番号を入力 ▶ 1

ダイヤル発信制限が設定され、待受画面にいが表示されます。

解除する: 2

ダイヤル発信制限を設定すると

- ・次の操作ができなくなります。
 - ・着信履歴からの発信
 - ・電話帳の修正、登録、削除
 - ・自局番号の修正、リセット
 - · Phone To (AV Phone To) Mail To 機能
 - ・外部機器との電話帳データの送受信
 - ・i モードメール/SMSの送信

(電話帳を利用しての送信、または電話帳に登録された相手からのメールへの返信は可能)

- ・メール作成画面からのメールテンプレートの読み込み
- ・テンプレート一覧画面やテンプレート詳細画面からのメール作成(電話帳に登録されているアドレスが宛先に入力されているテンプレートからのメール作成は可能)
- ・ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用

他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにする プライパシーモー 下設定

プライバシーモードの動作を設定する

プライバシーモード中に電話帳やメール、マイピクチャなどを利用するとき、端末暗証番号を入力する かどうかを設定します。プライバシーモードは手動で起動させたり、一定時間内に何も操作しなかった 場合に自動的に起動させることもできます。

・プライバシーモードの設定を有効にするには、プライバシーモードを起動する必要があります。

1 MENU/ 8 3 6

う 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を選択して設定

・プライバシーモード中に、次の機能を利用するときに、端末暗証番号を入力するかどうかを設定します。また、待受中に何も操作しなかった場合、プライバシーモードが自動起動するまでの時間を設定します。

電話帳・履歴:電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、音声メモを表示するときの設定です。

メール :メールを表示するときの設定です。

・「指定フォルダを非表示」に設定すると、フォルダ設定のプライバシーを「ON」

に設定したフォルダは表示されません。

マイピクチャ:マイピクチャを利用するときの設定です。 i モーション: i モーションを利用するときの設定です。 スケジュール:スケジュールを利用するときの設定です。

i アプリ : i アプリを利用するときの設定です。

自動起動 : プライバシーモードが自動起動するまでの時間を設定します。

3 ७▶७

おしらせ -

自動起動以外のすべての項目を「表示する」に設定した場合、プライバシーモードは起動しません。また、プライバシーモードを起動していたときは、自動的に解除されます。

プライバシーモードを起動する

・プライバシーモード設定で自動起動するように設定した場合は、設定に従って起動します。

解除する: 〇(1秒以上) >端末暗証番号を入力

・プライバシーモード中(メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合)、受信メール、送信メール、未送信メールのフォルダ設定のプライバシーを「ON」に設定している場合は、各フォルダー覧画面で 上の を 1 秒以上押し、端末暗証番号を入力すると、一時的にプライバシーモードを解除し、フォルダを表示できます。

おしらせ =

プライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、発着信時などには電話帳に登録されている相手の名前は表示されず、電話番号またはメールアドレスのみ表示されます。また、電話帳データに設定されている着信音やバイブレータ、テレビ電話代替画像などは動作せず、FOMA端末の設定に従います。

プライバシーモード中(i アプリを「認証後に表示」に設定した場合)にメール連動型 i アプリ用のメールフォルダを選択したり、i アプリをダウンロードする場合は、端末暗証番号の入力が必要です。

プライバシーモード中(メールを「認証後に表示」に設定した場合)にメール連動型 i アプリを削除する場合は、端末暗証番号の入力が必要です。

プライバシーモード中(マイビクチャ、i モーションを「認証後に表示」に設定した場合)は、FOMA端末電話帳で、「プリインストール」フォルダ以外のデータを着信音や画像に設定しているときは、電話帳や電話帳のグループ設定ではなく、音の設定、電話着信設定、テレビ電話着信設定に従って動作します。ただし、音の設定、電話着信設定、テレビ電話着信設定の各画像設定で、「プリインストール」フォルダ以外のデータを設定している場合は、お買い上げ時の設定で動作します。

プライバシーモード中(マイピクチャを「認証後に表示」に設定した場合)は、静止画撮影や動画撮影でフレームを重ねての撮影はできません。

プライバシーモード中(iモーションを「認証後に表示」に設定している場合)は、動画を撮影した直後のテロップ編集はできません。

「認証後に表示」に設定した機能をプライバシーモード中に利用する場合、一度端末暗証番号を入力すると、 待受画面に戻るまで端末暗証番号の入力は不要です。「認証後に表示」に設定した複数の項目を利用する場合 も同様です。

(例)プライバシーモード中(電話帳・履歴、マイピクチャを「認証後に表示」に設定した場合)に、マイピクチャに保存されている画像をメールで送信しようとした場合、マイピクチャを起動するときに端末暗証番号を入力するため、メール作成画面で電話帳を呼び出しても端末暗証番号の入力は不要です。

プライバシーモード中(マイピクチャ、iモーション、iアブリを「認証後に表示」に設定した場合)は、次の操作を行おうとすると、端末暗証番号を入力した後に、プライバシーモード設定で非表示にしている項目はプライバシーモード解除後に反映される旨のメッセージが表示されます。

· 電話発信設定

· 雷話着信設定

・テレビ雷話発信設定

- ・テレビ電話着信設定
- ・メール送信画像設定
- ・メール受信画像設定

- ・問合せ画像設定
- ・テレビ電話画像選択
- ・グループ設定の電話発着信設定/メール着信設定

・音の設定

- ・待受画面設定のiアプリ設定
- ・発番号なし動作設定 ・チャットメール着信設定

・メッセージ着信設定

・電話帳の新規登録/編集

- ・メール着信設定
- ・アラーム設定やスケジュールのアラーム編集(「iモーションを選択」を選択したとき)
- ・自局番号編集

・マルチナンバーの着信設定

キーの誤操作を防止する

キーロック

キー操作を無効にし、鞄などに入れて持ち歩く際の誤操作を防ぎます。

お買い上げ時 未設定

1 MENU/ (1 秒以上)

キーロックが設定され、待受画面に On が表示されます。

解除する: 🝙 🕒 「はい」を選択

- ・ 😩 を押した後、次の操作などをした場合は、キーロックが継続されます。
 - ・「いいえ」を選択する
- ・ 🔇 以外のキーを押す
- 約5秒経過する

おしらせ

キーロック中に、自動電源OFFによって電源が切れた場合や遠隔ロックが設定された場合は、キーロックは解除されます。

キーロック中でも、次のキー操作はできます。

- ・「金」で音声電話、「回くまたは「金」でテレビ電話を受ける
- ・着信中の電話を □ で保留する(応答保留)
- ・着信中の電話を□回を1秒以上押して伝言メモで対応する
- ・アラーム音などを止める(電話着信時は□回のみ有効)
- ・ [☎]で実行中のアラーム機能などを終了する
- ・平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチを1秒以上押して音声電話をかけたり、音声電話やテレビ電話を受ける

かかってきた電話に出たり、応答保留や伝言メモで対応すると、キーロックが一時的に解除され、操作ができます。待受画面に戻るとキーロックが再度設定されます。

キーロック中でも、 全 を押すとディスプレイが点灯します。

お買い上げ時 OFF

- 1 MENU/ 8 3 8
- 7 タイマーキーロック欄を選択 ▶ 1
 - 解除する: 2 操作4に進む
- 2 キーロック設定時間欄を選択 ▶ 1 ~ 5
- 🚹 🔟 を押す

おしらせ =

次の場合は、「ON」に設定していて、設定時間が経過してもキーロックは設定されません。

・待受画面以外を表示しているとき ・オールロック中 ・遠隔ロック中

動画 / i モーション、アニメーション、Flash画像、キャラ電を待受画面に設定している場合、待受画面の動画 / i モーションなどの再生中に操作せずに設定時間が経過すると、キーロックが設定されます。動画 / i モーションの場合は、再生が停止し、最初のコマが表示されます。アニメーションやFlash画像の場合は、再生が続きます。キャラ電の場合は、再生が停止します。

通話終了やカメラの自動終了などにより、キー操作なしで待受画面に戻った場合は、待受画面に戻ってから設 定時間が経過する前にキーロックが設定されることがあります。

シークレット属性が設定されている情報を表示するシークレットモード

シークレットモードを設定すると、シークレット属性を設定した電話帳データやスケジュール データを表示できます。また、シークレット属性を設定 / 解除する場合、シークレットモードを 設定する必要があります。

お買い上げ時 未設定

- 1 MENU/ 8 3 2
-) 端末暗証番号を入力

シークレットモードが設定され、ディスプレイ上部にるが表示されます。

解除する:待受画面で 2

・待受画面で ■■
【3】 [2] を押しても解除されます。

おしらせ -

シークレットモード中は、アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を待受画面に設定すると、最初のコマが表示されます。

シークレットモード中にシークレット属性が設定されている相手から着信やメールの受信があったときは、電 話帳データに設定されている着信音、着信パイプレータ、着信イルミネーションで動作します。シークレット モード中でない場合は、音の設定、パイプレータ設定、イルミネーション設定の各設定内容で動作します。

指定した電話番号からの着信を拒否/許可する

メモリ別着信拒否/許可

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号ごとに、着信拒否/許可を設定します。

・本機能を利用するには、電話番号ごとに着信拒否/許可を設定してから、本設定で着信拒否/許可を有効にしてください。設定項目と着信の拒否/許可の動作は次のとおりです。

メモリ別着信拒否/許可	電話番号ごとの着信許可 / 拒否設定			
人でり別有信担白/計り	着信許可	着信拒否	設定なし	
許可設定	着信する	着信を拒否する 1	着信を拒否する 1	
拒否設定	着信する	着信を拒否する 1	着信する	
設定解除	着信する	着信する	着信する	

- 1: 設定した電話番号から電話が着信しても、着信音が鳴らずに切断され、相手側には話中音が流れます。
- ・本機能は相手が雷話番号を通知してきた場合のみ有効です。
- ・着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
- ・留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定していた場合は、留守番電話サービス、転送でんわサービスが動作し、着信履歴には記録されません。
- ・番号通知お願いサービス、および発番号なし動作設定を併用することをおすすめします。

着信を拒否/許可する電話番号を指定する

FOMA 端末電話帳に登録されている電話番号に対して、着信拒否 / 許可を設定します。

・FOMA カード電話帳に登録されている電話番号には設定できません。

1 電話帳を検索 ▶ 相手を選ぶ ▶ № [8] [1] [3]

- う 端末暗証番号を入力 ▶ 電話番号を選択
- **?** 1 ~ 2
 - ・ 着信拒否 / 許可を設定した電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に Ⅲ が表示されます。
 - 解除する: 3

おしらせ -

FOMA端末電話帳の詳細画面では [1697] を押し、「設定/確認」「設定」「着信許可/拒否設定」を選択します。 着信拒否/許可を設定している電話番号を変更/削除した場合、本機能の設定は解除されます。その場合は、 変更/登録後の電話番号に着信拒否/許可を設定してください。

着信拒否/許可設定を有効にする

- ・本機能の設定は着信拒否/許可を設定したすべての電話番号が対象になります。
- ・拒否設定と許可設定を同時に有効にはできません。

お買い上げ時 設定解除

1 8671

) 端末暗証番号を入力 ▶ 2 ~ 3

解除する: 1

着信拒否を設定した相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本機能の設定に関わらず、発番号なし動作設定に従った動作となります。

iモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する 飛番号なし動作設定

電話番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由 (発信者番号非通知理由) ごとに 着信動作を設定します。

- ・電話番号が通知されない音声電話の着信があったときの着信音と着信画像は、電話着信設定、音の 設定よりも本機能の設定が優先されます。
- ・電話番号が通知されないテレビ電話を着信した場合は、該当する発信者番号非通知理由の着信動作を「着信拒否」に設定しているときのみ本機能が動作します。それ以外に設定した場合は、音の設定/テレビ電話着信設定に従って動作します。

お買い上げ時 すべて設定解除

1 №√ 8 6 3 端末暗証番号を入力

- **)** 1 ~ 3
 - ・ 通知されない理由ごとに操作 2 ~ 4 を繰り返します。
 - ・非通知理由については ●P58

2 各項目を選択して設定



着信動作

- : 発信者番号が通知されない電話が着信したときの動作を設定します。
 - ・「設定解除」に設定すると、音の設定の電話に設定した着 信音が鳴ります。
- ・「着信拒否」に設定すると、着信を拒否します。
- ・「着信音 OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。
- ・「メロディ」または「着モーション」を選択したときは、 メロディまたは動画/i モーションを選択します。
- ・「設定解除」「着信拒否」に設定すると、イメージ表示は 設定できません。「着モーション」に設定すると、イメー ジ表示は「着信音連動」になります。

イメージ表示:発信者番号が通知されない電話が着信したときに表示する 画像を設定します。

- ・「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時の画像を設 定します
- ・「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して 画像を選択します。
- ・「i モーション」を選択したときは、フォルダー覧から動画 / i モーションを選択します。フォルダー覧が表示されないときは、「画像選択」を選択します。
- 選択時にメロディ、動画 / i モーションを再生して確認するには ◆P104

4 回を押す

おしらせ =

メモリ登録外着信拒否を設定している場合に発信者番号が通知されない電話が着信したときは、本機能よりもメモリ登録外着信拒否の設定が優先されます。

「着信拒否」に設定した場合、拒否された着信は着信履歴に不在着信として記録されます。

着信動作の「着モーション」に音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定した場合、「標準画像」に設定されますが、イメージ表示欄で「イメージ」を選択して画像 (Flash画像を除く)を変更できます。

電話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けないようにする 呼出動作開始時間設定

電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相手から音声電話やテレビ電話が着信したとき、指定した時間が経過した後に着信音やバイブレータなどによる呼出動作を開始するように設定します。「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。

・メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

お買い上げ時 OFF

1 MENU/ 8 1 8

) 各項目を選択して設定

着信呼出動作:着信呼出動作を有効にするかどうかを設定します。

・「OFF」に設定すると、以下の項目は設定できません。

呼出開始時間(秒):着信してから呼出動作を開始するまでの時間を設定します(1~99秒)。 時間内不在着信表示:呼出開始時間で設定した時間に満たなかった不在着信を、着信履歴に表示す

るかどうかを設定します。

🤾 🔟 を押す

着信呼出動作を設定すると

電話帳に登録していない相手から電話が着信したとき、設定した時間内はディスプレイ表示のみで着信をお知らせします。設定した時間が経過すると、通常の呼出動作を開始します。

- ・設定した時間が経過する前でも、電話に出たり伝言メモで応答できます。その場合、時間内不在着信表示を「表示しない」に設定していても、かかってきた電話は着信履歴に記録されます。
- ・PIM ロック中やプライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、電話帳に登録されている相手からの着信でも本機能が動作します。
- ・次の場合も、本機能が動作します。
- ・電話帳に登録されている相手でも発信者番号が通知されない電話が着信したとき
- ・シークレットモードを設定していないときに、シークレット属性を設定した電話帳に登録されて いる相手から着信があったとき

おしらせ =

本機能の設定に関わらず、次の機能やサービスは動作します。

・公共モード(ドライブモード) ・伝言メモ ・留守番電話サービス ・転送でんわサービス 発番号なし動作設定で着信拒否の対象に設定している相手から電話が着信した場合は、本機能より発番号なし 動作設定が優先されます。

呼出開始時間を留守番でんわサービス、転送でんわサービスの設定時間と同じ秒数に設定している場合、着信音が鳴ることがあります。

電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する メモリ 登録外着信を否

- ・番号通知お願いサービスを併用することをおすすめします。
- ・呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

お買い上げ時 OFF

1 8 6 7 2

) 端末暗証番号を入力 ▶ 1

解除する: [2]

メモリ登録外着信拒否を設定すると

電話帳に登録していない相手から電話が着信したとき、着信音は鳴らずに切断され、相手には話中音が流れます。

- ・着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
- ・次の場合も、着信を拒否します。
 - ・電話帳に登録されている相手でも発信者番号が通知されない電話が着信したとき
 - ・シークレットモードを設定していないときに、シークレット属性を設定した電話帳に登録されて いる相手から着信があったとき

おしらせ =

発信者番号が通知されない着信があった場合は、発番号なし動作設定よりも本機能の設定が優先されます。 i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信します。

その他の「あんしん設定」について

次のようなあんしん設定があります。

目的	機能・サービスの内容	参照先
大量に届くメールの中から、必要なメールだけを受信します。	メール選択受信設定	P215
メールアドレスを変更します。	アドレス変更	『iモード操
指定したドメインからのメールを受信 / 拒否します。	迷惑メール対策	作ガイド』を
i モードどうしのメールだけを受信/拒否します。	(受信 / 拒否設定)	ご覧くださ
指定したアドレスからのメールを受信 / 拒否します。		ι1 _°
SMS の受信を拒否します。	迷惑メール対策	
	(SMS 拒否設定)	
一方的に送られてくる広告メールを受信しません。	未承諾広告 メール拒否	
1日に1台のiモード携帯電話から送信される200通目以降の	i モードメール大量送信者か	
i モードメールを拒否します。	らのメール受信制限	
災害時に i モードを利用して、安否情報を登録/確認します。	i モード災害用伝言板	
	サービス	
メール機能を一時的に停止します。	メール機能停止	
いたずら電話や繰り返しかかってくる間違い電話などの「迷惑電	迷惑電話ストップサービス	P300
話」を受けません。		
電子認証サービス「FirstPass」を利用して、安全で信頼性の高	FirstPass	P167
いデータ通信を行います (FirstPass 対応のサイトに限ります)。		P181
パケット通信を使ってFOMA端末のソフトウェアを最新の状態に	ソフトウェア更新	P351
します。		
障害を引き起こす可能性のあるデータの削除や、アプリケーショ	スキャン機能	P355
ンの起動の中止によって、FOMA 端末をウイルスから守ります。		

カメラ

カメラをご使用になる前に	. 1 4 4
カメラで静止画を撮影する静止画撮影	
ビデオカメラで動画を撮影する	
静止画 / 動画のサイズや保存方法などを設定する	
静止画詳細設定・動画/録音詳細設定	150
いろいろな方法で撮影する	.152
撮影時の設定を変更する	. 153
通話中に撮影した静止画を送信する	157
バーコードリーダーを利用するバーコードリーダー	157

カメラをご使用になる前に

FOMA 端末のカメラを使って静止画や動画を撮影できます。撮影した静止画や動画は、FOMA 端末で表示 / 再生するだけでなく、 i モードメールに添付して送信したり、赤外線通信で送信できます。

カメラのご使用について

- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や 線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、点や線などのノイズが増えますが、故障 ではありませんのであらかじめご了承ください。
- ・レンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- ・直接、太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとしたり、電池残量が少ないと、画質が暗くなったり画像が乱れたりすることがあります。
- ・レンズの特性により、画像が歪んで見える場合があります。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面に縞模様が現れることがありますが、故障ではありません。被写体との距離やカメラの向きを変えたり、場所を移動することで、縞模様を減らすことが可能です。
- ・カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。

撮影時の留意事項

- ・レンズ部分に指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布でふいてください。
- ・手ぶれしないように FOMA 端末をしっかりと持って撮影してください。セルフタイマー機能を利用すると、自動でシャッターを切れるため、手ぶれ防止に効果的です。 ◆P152
- ・レンズ部分に指、ストラップなどがかからないように注意してください。
- ・撮影する場所に応じて明るさを設定してください。 ◆P153
- ・アウトカメラでは、被写体から約 50cm 以上離れて撮影してください。被写体に近づいて撮影するときは、接写撮影に切り替えてください。 ▼P153
- ・ ⑤ または □ を押してから実際に撮影されるまでに多少の時間差がありますので、 ⑥ または □ を押してから少しの間、FOMA 端末を動かさないようにしてください。なお、速く動いている被写体を撮影すると、 ⑥ または □ を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれた位置で被写体が撮影される場合があります。
- ・動きの激しいものを動画撮影すると、映像が乱れることがあります。
- ・インカメラで自画像を表示すると鏡像表示されますが、撮影した静止画や動画は正像となります。静 止画の場合、静止画詳細設定で自動保存を「しない」に設定すると、鏡像でも保存できます。
- ・i アプリからカメラ撮影を実行した場合、撮影した静止画や動画はマイピクチャや i モーションのフォルダには保存されず、i アプリ内に保存されます。ただし、i アプリによってはマイピクチャの「i モード」フォルダや「デコメールピクチャ」フォルダ、i モーションの「i モード」フォルダに保存される場合もあります。また、撮影した静止画や動画は、サーバへ自動的に送られる場合があります。
- ・撮影した静止画や動画を保存する前に電池残量がなくなると、保存できません。
- ・カメラは電池の消費が非常に早いため、カメラを長時間起動しておいたり、撮影後保存せずに長時間 放置しないようにしてください。
- ・設定によっては、カメラを起動してから撮影画面に画像が表示されるまでに時間がかかることがあります。

著作権・肖像権について

FOMA 端末を利用して撮影または録音したもの、およびサイト(番組)やインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著


作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。撮影または録音などしたものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますのでご注意ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

撮影画面とファイルについて

撮影画面の見かた



1機能 / 状態 : 実行中の機能や撮影状態を示します。

②撮影種別 :撮影する動画の種類を示します。 ◆P151

3 セルフタイマー : セルフタイマー設定時に ® が表示されます。 ◆P152

△インジケータ :撮影待機中

通常の撮影時は保存領域の使用率を示します。セルフタイマー使用時(カウン

ト中)はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。

動画撮影中 / 一時停止中

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対する撮影したサイズの割合を示

します。

5カウンタ : 撮影待機中

通常の撮影時は現在の設定で FOMA 端末に保存できる静止画の最大枚数(目安)または動画の最大時間(目安)を示します。セルフタイマー使用時(カウ

ント中)はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。

動画撮影中 / 一時停止中

経過時間 / 残り時間 (撮影停止するまでの時間)(目安)を示します。

⑥ズーム :撮影する静止画や動画の表示倍率を示します。 ●P152

7撮影モード : 撮影モードを示します。 ●P154

⑩フレーム : フレームの設定状態を示します。 ●P153

●画質 / 品質 : 静止画の画質、動画の品質の設定状態を示します。 ◆P155②サイズ制限 : 保存するファイルサイズの制限値を示します。 ◆P155⑤画像サイズ : 撮影する静止画、動画の画像サイズを示します。 ◆P154

おしらせ =

i アプリから起動したときは、インジケータ、カウンタ、サイズ制限は表示されません。また、カメラの切り替え、セルフタイマー起動、ズーム以外は操作できません。

動画撮影時、QVGA (320 × 240)の横撮影に切り替えている場合は、■**STANDBY** (撮影待機中)、

● REC / 撮影中) ■ **IPRUSE** / 一時停止中)が表示され、カウンタの表示位置が変わります。

静止画ファイル/動画ファイルについて

項目	静止画ファイル	動画ファイル			
ファイル形式	JPEG	MP4			
	(Exif 形式、PRINT Image Matching 対応)	(MobileMP4)			
符号化方式		映像:MPEG-4 音声:AMR			
拡張子	jpg	3 gp			
ファイル名 /	撮影した日時が自動的に付けられます。				
表示名/タイ	(例) 2006年5月22日12時34分56秒の場合 20060522123456				
トル	・撮影後、ファイル名や表示名を変更できます。 ◆P261				
	・FOMA端末の日付・時刻が設定されていない場合、ファイル名・表示名・タイトル(動画の				
	み)は「」になります。				
メール添付・	メールに添付して送信したり、専用のデータリ	ンクソフトを利用してパソコンや他の端末に取			
出力	り込めます。				

静止画の保存枚数/動画の撮影時間について

D702i に保存できる静止画の枚数は、画質、画像サイズ、サイズ制限の設定や撮影状況によって変わります。また、D702i に保存できる動画の撮影時間は、品質、画像サイズ、撮影種別、サイズ制限の設定や撮影状況によって変わります。

・静止画の画質、画像サイズ、サイズ制限は静止画詳細設定で設定します。動画の品質、画像サイズ、 撮影種別、サイズ制限は動画/録音詳細設定で設定します。

保存できる静止画の枚数(目安)

単位:枚

画像サイズ 画質	96 × 72	128 × 96	176 × 144	240 x 320	352 × 288	640 × 480	480 × 640	960 × 1280	1024 x 1280
エコノミー	約 759	約 759	約759	約 564	約 435	約 208	約 208	約80	約72
スタンダード	約 759	約 759	約 737	約 417	約 330	約 149	約 145	約 49	約 4 4
ファイン	約 759	約 737	約504	約 252	約 208	約87	約87	約 27	約24

保存できる動画の撮影時間(目安)

			1 回あ	1 回あたりの撮影時間(単位:秒)			保存でき	きる合計撮	影時間(単	位:分)
サイズ制限	画像サイズ	撮影種別	品質				品	質		
			LP	STD	HQ	HQ+	LP	STD	HQ	HQ+
メール添付	128 × 96	画像+音声	約112	約71	約 51	約 21	約 63	約38	約 28	約11
用(小)		画像のみ	約 185	約94	約70	約 24	約106	約 51	約39	約13
	176 x 144	画像 + 音声	約86	約 4 5	約30	約11	約 48	約 2 4	約16	約 5
		画像のみ	約 125	約 5 4	約36	約 12	約 71	約 28	約19	約 6
	320 x 240	画像 + 音声	約 3 1	約17	約13	約 6	約 17	約 9	約 7	約 6
		画像のみ	約36	約 18	約14	約 6	約19	約8	約 6	約 5
メール添付	128 × 96	画像 + 音声	約 188	約119	約87	約36	約 63	約39	約 28	約11
用(大)		画像のみ	約316	約 160	約120	約 41	約107	約 51	約39	約13
	176 x 144	画像+音声	約146	約76	約 5 1	約 20	約 49	約 2 4	約16	約 6
		画像のみ	約 211	約89	約62	約 21	約72	約 28	約20	約 6
	320 x 240	画像 + 音声	約 5 4	約 28	約23	約10	約 18	約 9	約 7	約 6
		画像のみ	約61	約30	約24	約10	約20	約8	約 6	約 5

静止画撮影

静止画撮影

- ・着信音量を「Silent」(消音)に設定している場合やマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中などでも、シャッター音は鳴ります。また、シャッター音の音量は変更できません。
- ・カメラ起動時や撮影時はキーの照明が点灯します。点灯しない設定や、点灯パターンの変更はできません。
- ・撮影画面表示中はカメラランプが点灯します。撮影時はカメラランプが一度消灯して再点灯します。 静止画保存中や確認画面表示中、メニュー選択中などは消灯します。

1 □@ (1 秒以上)



静止画撮影画面

カメラが起動します。

- ・インカメラ撮影でカメラを起動する:(〇)(1秒以上)
- ・撮影待機中は次の操作ができます。

9: 全画面表示 / 標準画面表示切り替え

・全画面表示にすると画面下部のマークやガイド行が消えます。

回: インカメラ / アウトカメラ切り替え

国(1秒以上):静止画撮影/動画撮影切り替え

う 被写体にカメラを向けて ⑤ または □□

シャッター音が鳴って静止画が撮影され、確認画面が表示されます。

・静止画詳細設定の自動保存を「する」に設定しているときは、撮影した静止画が保存され、撮影 画面に戻ります。操作 3 以降の操作は不要です。

🤾 撮影した静止画を確認

- ・ 静止画をすぐに保存する:操作 4 に進む
- ・ 保存しないで撮影し直す: 🖦 🕬
- ・ QCIF (176 x 144)以下の静止画を拡大表示して確認する: (る)
 - ・元に戻すには ② を押します。
- ・ 横長 VGA (640 x 480) 以上の静止画を等倍表示して確認する: **国**
 - ・ 🜍 でスクロールできます。元に戻すには 🗝 を押します。

撮影した静止画をメールに添付して送信する: ✓☑

撮影した静止画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した静止画が FOMA 端末に保存され、メール作成画面が表示されます。画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズへの変換やデータ BOX への保存の確認画面が表示されます。

- **☞**P196
- ・画像サイズとサイズ制限の設定によっては、撮影した静止画のファイルサイズを調整するかどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイルサイズで、「メール添付用(小)」を選択すると9000バイトより小さいファイルサイズでFOMA端末に保存されます。
- ・撮影・保存した静止画のファイルサイズが9000バイトより小さい場合は、本文内へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。本文内に貼り付けるには「はい」、添付ファイルに設定するには「いいえ」を選択します。

待受画面に設定する: [40] [2] [1] 「はい」を選択

撮影した静止画が FOMA 端末に保存され、待受画面に設定されます。

- 静止画が拡大表示できる場合は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい (拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
- ・ i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの 確認画面が表示されます。

電話帳の画像に登録する(画像サイズが電話帳用(96 x 72)の場合のみ): 🖭 2 ▶ 2 ~ 3 ▶ 「はい」を選択

撮影した静止画が FOMA 端末に保存され、電話帳の登録画面が表示されます。

更新登録するときは、登録する電話帳データを選択します。

タイトルを変更する: 🖳 🔼 タイトルを入力(全角・半角を問わず31文字まで) 🞾

明るさや色のバランスを補正する: \ □

静止画補正モードになります。以降の操作については ◆P249

・画像サイズが横長 VGA(640 × 480) 縦長 VGA(480 × 640) SXGA(960 × 1280) 1.3M(1024 × 1280) のときは補正できません。

鏡像で保存する (インカメラ撮影時のみ): MEN/ 4 1

・フレームが設定されている場合は、鏡像で保存できません。

正像表示/鏡像表示を切り替える(インカメラ撮影時のみ): 🖳 🔼

保存されている画像を一覧表示する: MENU/ 6

// ⑤ または □º

撮影した静止画がマイピクチャの「カメラ」フォルダに保存されます。

保存した静止画をすぐに確認する: \ □ > 静止画を選択

- ・画像表示中の操作については ●P244「画像を表示する」操作3
- ・確認後を変える。
 ・確認後を表現しています。
- 電話帳、メール、i アプリからカメラを起動したときは確認できません。

おしらせ =

画像サイズ、画質によっては、撮影した静止画の保存に時間がかかることがあります。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な画像を削除するか、画像サイズや画質を低い値に変更してください。

音声電話通話中に静止画を撮影した場合、通話が途切れることがあります。

静止画の撮影待機中、シャッター音が鳴る前に電話がかかってきた場合、撮影を中断します。シャッター音が鳴り既に静止画を撮影している場合、自動保存を「する」に設定しているときは、撮影した静止画が自動で保存されます。自動保存を「しない」に設定しているときは、通話終了後に確認画面が表示されます。ただし、着信したタイミングによっては撮影した静止画が破棄される場合があります。

電話帳またはメールからカメラを起動した場合、確認画面で次の機能が利用できません。

- ・メールの作成
- 待受画面の設定
- ・電話帳の画像登録
- ・補正

・等倍表示 ・画像の一覧表示

静止画詳細設定で撮影日時を「日付」または「日付+時刻」に設定して撮影しても、確認画面には日付や時刻は表示されません。保存した静止画には日付や時刻が表示されます。なお、横長VGA(640×480)以上の静止画では、確認画面で 図√を押して等倍表示すると日付や時刻が表示されます。

以下の項目は、アウトカメラとインカメラで別々に設定します。カメラを切り替えたときに設定は引き継がれません。

・撮影モード ・フレーム ・画質 ・サイズ制限 ・画像サイズ

ビデオカメラで動画を撮影する

動画撮影

- ・お買い上げ時は音声付きの動画を撮影するように設定されています。動画 / 録音詳細設定で変更できます。
- ・着信音量を「Silent」(消音)に設定している場合やマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中などでも、撮影確認音(シャッター音)は鳴ります。また、撮影確認音(シャッター音)の音量は変更できません。

- ・ビデオカメラ起動時や撮影中、一時停止中はキーの照明が点灯 / 点滅します。点灯 / 点滅しない設定や、点灯パターンの変更はできません。
- ・撮影画面表示中や撮影の一時停止中はカメラランプが点灯します。撮影中はカメラランプが点滅します。動画保存中や確認画面表示中、メニュー選択中などは消灯します。



ビデオカメラが起動します。

・撮影待機中は次の操作ができます。

「9]: 縦撮影 / 横撮影切り替え (画像サイズが QVGA (320 × 240) のときのみ) ¹

■ : インカメラ / アウトカメラ切り替え

■ (1 秒以上): 動画撮影/静止画撮影切り替え

1:アウトカメラ撮影時のみ操作できます。

う 被写体にカメラを向けて ⑤ または □◎



撮影確認音(シャッター音)が鳴り、撮影が開始されます。♀ が ● に切り替わります。

・撮影を一時停止するときは ⑧ を押します。 ● が II に切り替わります。 ⑤ または D ❷ を押すと、撮影を再開します。

2 □ または □ a

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、撮影が終了します。確認画面が表示されます。

- ・動画/録音詳細設定の自動保存を「する」に設定しているときは、撮影した動画が保存され、撮 影画面に戻ります。操作4以降の操作は不要です。
- ・撮影中にファイルサイズが制限値を超えると、撮影が自動的に終了し、その時点までに撮影した 動画が保存の対象になります。
- ・一時停止中に√回を押して撮影を終了した場合は、その時点までに撮影した動画が保存の対象になります。

/ 撮影した動画を確認

- ・ 動画をすぐに保存する:操作 5 に進む
- ・ 保存しないで撮影し直す: 🖦 🔊
- ・動画を再生する: √□
 - ・動画/録音詳細設定の自動再生を「する」に設定している場合は、自動的に再生されます。

撮影した動画をメールに添付して送信する: ∠□

撮影した動画を保存するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した 動画が FOMA 端末に保存され、メール作成画面が表示されます。

・ 画像サイズを QVGA (320 × 240) に設定している場合は、添付できません。

待受画面に設定する: 🖭 🔼 🚺 🕨 「はい」を選択

撮影した動画が FOMA 端末に保存され、待受画面に設定されます。

- 撮影した動画が拡大表示できる場合は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
- ・ i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの 確認画面が表示されます。

電話帳の画像に登録する: 🔍 🔼 🚬 ~ 📵 「はい」を選択

撮影した動画が FOMA 端末に保存され、電話帳の登録画面が表示されます。

- ・更新登録するときは、登録する電話帳データを選択します。
- 画像のサイズが Sub-QCIF(128 x 96)または QCIF(176 x 144)で、撮影種別を「画像のみ」に設定しているときのみ登録できます。

タイトルを変更する: 🖳 🔳 🚺 ▶ タイトルを入力(全角・半角を問わず31文字まで) ▶ 🔘

・変更したタイトルは動画保存後に有効になります。

テロップを挿入する: 🖭 🔳 🔼 > 「はい」を選択

撮影した動画が FOMA 端末に保存され、テロップ設定画面が表示されます。以降の操作は「テロップを挿入する」の操作 3 以降と同じです。 ◆P254

・ 画像のサイズを QVGA (320 × 240) に設定している場合は、挿入できません。

保存されている動画を一覧表示する: [197] [5]

🧲 🕭 または 🗅 🏻

撮影した動画が i モーションの「カメラ」フォルダに保存されます。

- ・確認後 🗝 を 2 回押すと、動画撮影画面に戻ります。
- 電話帳、メール、i アプリからビデオカメラを起動したときは確認できません。

おしらせ =

撮影/録音中にキーを押したり充電を開始すると、操作音が録音される場合があります。

撮影/録音するデータによっては、設定しているサイズ制限の上限まで撮影/録音できない場合があります。 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な動画や音声を削除 するか、サイズ制限の設定を変更してください。

撮影/録音中に電話がかかってきたときや、アラームやスケジュールアラームの設定時刻になったとき、●□ を押したときは、その時点で撮影/録音が中止されます。自動保存を「する」に設定している場合は、中止するまでに撮影/録音したデータが自動で保存されます。自動保存を「しない」に設定している場合は、確認画面が表示されます。

撮影/録音中に電池が切れそうになると、電池残量がない旨のメッセージが表示され、撮影や録音が中止されます。自動保存を「する」に設定している場合は、中止するまでに撮影/録音したデータが自動で保存され、 ⑤を押すと撮影/録音画面に戻ります。自動保存を「しない」に設定している場合は、⑥を押すと確認画面が表示されます。撮影/録音画面に戻っても電池がないため撮影できない旨のメッセージが表示され、撮影はできません。

撮影 / 録音中にアラームや電池アラームが鳴り撮影や録音が中止された場合、保存した動画 / 音声の最後にアラームや雷池アラームが録音されることがあります。

電話帳またはメールからビデオカメラを起動した場合、確認画面で次の機能が利用できません。

・メールの作成 ・待受画面の設定 ・電話帳の画像登録 ・テロップ挿入 ・動画の一覧表示 以下の項目は、アウトカメラとインカメラで別々に設定します。カメラを切り替えたときに設定は引き継がれ ません。

・撮影モード ・フレーム ・品質 ・サイズ制限 ・画像サイズ ・撮影種別

静止画 / 動画のサイズや保存方法などを設定する 静止画詳細設定·動画/録音詳細設定

・電話帳、メール、i アプリからカメラ、ビデオカメラを起動したときは設定できません。その場合、自動終了時間が自動的に「1分後」になります。

お買い上げ時

静止画詳細設定

画像サイズ:アウトカメラは待受用(240 x 320)、インカメラは CIF(352 x 288) 画質:スタンダード 撮影日時:なし サイズ制限:制限なし セルフタイマー間隔:10秒 自動保存:しない 自動終了時間:1分後 シャッター音:シャッター音1 照明設定:常灯

動画/録音詳細設定

品質: STD(標準) 撮影種別: 画像+音声 サイズ制限: メール添付用(小) 画像サイズ: QCIF(176×144) セルフタイマー間隔:10秒 自動再生:しない 自動保存:しない 自動終了時間:1分後 シャッター音:シャッター音 1 照明設定:常灯

- 例 静止画詳細設定を変更するとき
- □ (1秒以上) ▶ № 6

各項目を選択して設定▶□

設定項目について

:設定可 ×:設定不可

			. RE - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
項目	静止画	/動 録画 音	説 明
画像サイズ 1			撮影する静止画 / 動画の画像サイズを設定します。 ◆ P154
			・静止画のインカメラ撮影時は待受用(240 × 320) 横長 VGA(640 × 480)
			縦長 VGA(480 × 640) SXGA(960 × 1280) 1.3M(1024 × 1280)
			に設定できません。
画質 1		×	保存する静止画ファイルの画質を設定します。 ◆P155
撮影日時		×	静止画の右下に撮影日時を入れるかどうかを設定します。
品質 1	×		保存する動画 / 音声ファイルの品質を設定します。◆P155
撮影種別 1	×		撮影/録音する動画/音声の種類を設定します。
			🝱 : 画像 + 音声 🔲 : 画像のみ 🔮 : 音声のみ(サウンドレコーダー)
サイズ制限 1			保存するファイルサイズの制限値を設定します。 ◆P155
セルフタイ			セルフタイマー使用時にシャッターが切れるまでの時間を設定します(2~15秒)。
マー間隔			
自動再生	×		確認画面を表示したときに動画/音声を自動的に再生するかどうかを設定します。
自動保存			「する」に設定すると、撮影した静止画や動画/音声が自動的に保存されます。「し
			ない」に設定すると、撮影/録音後に確認画面が表示されます。
自動終了時間			何も操作していないときにカメラ/ビデオカメラ/サウンドレコーダーを終了す
			るまでの時間を設定します。
シャッター音			撮影確認音(シャッター音)をシャッター音 1 ~ 5 から選択します。
			・選ばれている音が鳴ります。
照明設定			「常灯」に設定すると、撮影/録音画面表示中はディスプレイの照明が常に点灯し
			ます。「端末設定に従う」に設定すると、照明設定(☞P117)に従います。

^{1:}アウトカメラとインカメラで別々に設定される項目です。アウトカメラ使用中に設定するとアウトカメ ラの設定、インカメラ使用中に設定するとインカメラの設定が変更されます。

おしらせ -

静止画詳細設定で画像サイズを電話帳用(96×72)に設定すると、撮影日時は設定できません。

静止画詳細設定の画像サイズのCIF(352×288) 横長 VGA(640×480) 縦長 VGA(480×640) SXGA(960×1280) 1.3M(1024×1280)とサイズ制限の「メール添付用(小)」は同時に設定で きません。

動画 / 録音詳細設定の品質の「LP(長時間)」「HQ+(最高品質)」と撮影種別の「音声のみ」は同時に設定 できません。

動画/録音詳細設定は、ビデオカメラとサウンドレコーダーの一方で設定すると両方の設定が変わります。た だし、品質はビデオカメラとサウンドレコーダーで別々に設定されます。

いろいろな方法で撮影する

ズームする

・各画像サイズで変更できる表示倍率は次のとおりです。

撮影方法	画像サイズ	表示倍率
静止画撮影	電話帳用(96 × 72) Sub-QCIF(128 × 96)	1~4倍(16段階)
	QCIF(176 × 144) 待受用(240 × 320)	
	CIF(352 x 288) 縦長 VGA(480 x 640)	1~2倍(6段階)
	横長 VGA (640 × 480) SXGA (960 × 1280)	ズーム不可
	1.3M (1024 × 1280)	
動画撮影	Sub-QCIF (128 x 96), QCIF (176 x 144),	1 倍、2 倍、4 倍
	QVGA (320 × 240) 横撮影	
	QVGA (320 × 240) 縦撮影	1 倍、2 倍

・インカメラ撮影時はズームできません。

1 静止画撮影画面/動画撮影画面で 🗇



- ズームのマーク スライダ

静止画撮影時

押すたびにスライダの目盛が移動します。

- 1 を押し、(*) で目盛を移動して(*) を押しても変更できます。
- ・静止画/動画の撮影方法は、通常の撮影時と同じです。

静止画撮影:

動画撮影:

x1:標準 x2:2倍 x4:4倍

セルフタイマーを使う

設定した秒数が経過すると自動でシャッターが切れるため、撮影者自身が被写体になったり、手ぶれを 防いだりすることができます。

・シャッターが切れるまでの秒数は静止画詳細設定または動画/録音詳細設定で設定できます。

1 静止画撮影画面/動画撮影画面で 🖭 4

解除する:もう一度 MENU/ 4

→ 被写体にカメラを向けて ⑤ または □ a



セルフタイマーの マーク

カウントダウン音が鳴り、セルフタイマーのカウントダウンが始まります。インジケータとカウンタに撮影までの残り時間の目安と残り秒数が表示されます。撮影時間が近づくと音の間隔が短くなり、設定した秒数が経過するとシャッター音が鳴り、撮影されます。

- ・カウントダウンが始まるとカメラランプとキーの照明が点滅します。撮影時間が近づくとカメラランプの点滅間隔が短くなり、キーの照明が点滅から点灯に変わります。
- セルフタイマーを途中で中止する: \m
- ・セルフタイマーのカウントダウン中にアラームやスケジュールアラームの設定時刻になったり、 ●□ を押すと、撮影は中止されます。

000 ----

接写切替スイッチ

アウトカメラでごく近い距離の被写体を撮影するときは、側面の接写切替スイッチを ₩(接写)に切り 替えてください。被写体に接近して撮影できます。

- スイッチは途中で止めず、関で止まるまでスライドしてください。
- ・接写では約7~10cmの距離で、通常撮影では約50cm以上離れて撮影 してください。
- ・撮影方法は通常の撮影方法と同じです。
- ・接写での撮影を終了したら、必ず接写切替スイッチを●(通常撮影)に戻し てください。 📞 接写) のまま離れた被写体を撮影すると、 きれいに撮影でき ません。
- ・ 次 接写) に切り替えてもインカメラの撮影距離は変わりません。

撮影時の設定を変更する

フレーム、画像サイズ、撮影モード、明るさ、色の濃さ、画質/品質、サイズ制限を設定できます。

- ・以下の設定はカメラ / ビデオカメラを終了しても保持されます。
- ・画像サイズ ・明るさ・色の濃さ ・画質/品質 ・サイズ制限

| お買い上げ時 | フレーム:なし | 画像サイズ: 静止画 | アウトカメラは待受用(240 × 320) インカメラは CIF(352 × 288) 動画 QCIF(176×144) 撮影モード: フルオート 明るさ: ±0 色の濃さ: ±0 画質/品質: 静止画 スタンダード 動画 STD(標準) サイズ制限: 静止画 制限なし 動画 メール添付用(小)

例 フレームを設定するとき

静止画撮影画面/動画撮影画面で 💮 でフレームのマークを選ぶ

国フレーム ⇒パタフラ . I = 0 0 0 0 ≥ ∞ 240 ×3

マークの名前

他の設定を変更するときも同様にマークを選びます。

・マークには左から順に 1 ~ 8 のキーが割り当てられています。各 キーを押してもマークを選べます。 4:色の濃さ **1** : ズーム **●**P152 7 : サイズ制限

2 : 撮影モード 5 : フレーム

6 : 画質 / 品質 3 : 明るさ

フレームのマーク 現在の設定

(○) でフレームを切り替え ▶ (⑤)

- 他の設定を変更するときも同様に (*) でマークを切り替えて (*) を押します。
- ・撮影モード、フレーム、画質/品質、サイズ制限、画像サイズは、対応するキー([2]、[5]~ ■)を押して値を切り替え、 (⑤) を押しても設定できます。

フレーム

FOMA 端末に保存されているフレームや、サイトからダウンロードしたフレームを選択できます。

- □:フレーム設定中 □:フレーム解除
- ・お買い上げ時に登録されているフレームは、QCIF(176×144) 待受用(240×320)の画像 サイズに対応しています。**●**P327
- ・静止画の画像サイズを電話帳用(96×72) 横長VGA(640×480) 縦長VGA(480×640) SXGA(960×1280) 1.3M(1024×1280) 動画の画像サイズをQVGA(320×240)に 設定しているときは、フレームを設定できません。

8: 画像サイズ

- ・ 電話帳、メール、 i アプリからカメラを起動したときは、フレームを設定できません。
- ・解除するとき: 5 (1 秒以上)

おしらせ =

静止画撮影画面/動画撮影画面で 🖭 🔼 🚹 を押すと、一覧からフレームを選択できます。

画像サイズと縦横が逆のフレーム(たとえば画像サイズが QCIF(176 x 144)のときに 144 x 176 のフレーム)を選択した場合、フレームが右90度回転して表示されます。このとき、静止画撮影画面 / 動画撮影画面で (型) [3] [5] を押すと、フレームが180度回転します。画像サイズとフレームの縦横が同じ場合は回転できません。

撮影中にサイトからフレームをダウンロードしたときは、静止画撮影画面/動画撮影画面で 🖭 📵 🗗 を押すと、追加したフレームが選択可能になります。

画像サイズ

設定できる画像サイズは次のとおりです。

撮影方法	画像サイズ	マーク	メール送信の可否
静止画撮影	電話帳用 (96 × 72)	96×72	i モードメールに添付して i モード端末やパソコンなどに
	Sub-QCIF (128 x 96)	128 ×96	送信できます。また、デコメールに貼り付けるのに適したサ
	QCIF (176 x 144)	176 ×144	イズです。
	待受用(240 × 320) 1	240 ×320	
	CIF (352 x 288)	352 ×288	i モードメールに添付してi モード端末やパソコンなどに
	横長VGA(640×480) 1	640 ×480	送信できます。
	縦長VGA(480×640) 1	480 ×640	ファイル添付時に待受サイズ(240×320または320×
	SXGA(960 x 1280) 1	960 ×1280	240)に変換するかどうかの確認画面が表示されます。
	1.3M(1024×1280) ¹	1024 ×1280	
動画撮影	Sub-QCIF (128 x 96)	128 × 96	i モードメールに添付して i モード端末やパソコンなどに
	QCIF (176 x 144)	176 ×144	送信できます。
	QVGA (320 x 240)	320 ×240	i モードメールに添付できません。

- 1:アウトカメラ撮影時のみ有効な画像サイズです。
- ・ i モード端末に送信できる画像のファイルサイズは最大 500K バイトです。
- ・i モード端末で見る際に最も適した静止画のサイズは、待受用(240 x 320)サイズです。
- ・画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設定が自動的に変更されることがあります。
- i アプリ動作中は 1.3M (1024 x 1280) に設定できません。1.3M (1024 x 1280) に設定しているとき、i アプリ動作中に静止画撮影画面を表示すると、画像サイズが SXGA (960 x 1280) に変更されます。

撮影モード

色合いや、撮影場所に応じた設定を、8種類から選択できます。

回フルオート : 最も標準的な撮影モードです。通常はこのモードでご利用ください。

囫逆光補正: 逆光により顔などが暗くなってしまうのを、明るくなるように調整します。

⇒セピアセピア調の色合いで撮影できます。⇒モノクロ・白黒写真の色合いで撮影できます。

トワイライト : 夕暮れの風景を美しく撮影できます。彩度が高めで、紫がかった写真になります。

★サーフ&スノー:海や空の青色や、雪の白色を鮮やかに再現します。

▲風景 : 自然や街並みを鮮やかに撮影できます。彩度とシャープネスがやや強めに設定さ

れます。

■対 夜景 : シャッタースピードが遅めになり、夜景を撮影しやすくなります。手ぶれに注意

してください。

- ・動画撮影時は「風景」「夜景」に設定できません。インカメラ撮影時は「逆光補正」に設定できません。
- ・ 夜景モードでは色合いなどの再現性はよくなりますが、カメラの特性上、光量が少ない場所で撮影すると線などのノイズが出る場合があります。
- ・静止画撮影画面 / 動画撮影画面で 🔤 🚺 を押すと、各モードの説明を見ながらモードを選択できます。

明るさ

劉: - 2 劉: - 1 劉: ± 0 劉: + 1 劉: + 2

・被写体によっては、調整しても表示があまり変化しないことがあります。

色の濃さ

 $9: -2 9: -1 9: \pm 0 9: \pm 1 9: \pm 2$

・被写体によっては、調整しても表示があまり変化しないことがあります。

画質/品質

画質(静止画撮影時)

エコノミー:最も低い画質です。ファイルサイズは小さくなります。

スタンダード:標準的な画質です。

| コァイン : 最も高い画質です。ファイルサイズは大きくなります。

品質(動画撮影時)

長時間 :最も低い品質です。ファイルサイズは小さく、撮影時間は最も長くなります。

標準 :標準的な品質です。

■ 高品質 : 画像の動きがなめらかになります。

サイズ制限

静止画撮影時

撮影した静止画のファイルサイズが制限値より大きくなる場合は、自動的に画質を落とすか、画像 サイズを小さくして保存します。

☑ メール添付用(小)¹:

ファイルサイズを 9000 バイト以下に制限します。i モードメールに添付するのに適したファイルサイズです。

☑ メール添付用(大) ¹:

ファイルサイズを $500 \, \text{K}$ バイト以下に制限します。ファイルサイズを変更せずに i モードメールに添付できます。

∞ 制限なし:

ファイルサイズを制限しません。

- 「メール添付用(小)」は、画像サイズが待受用(240 x 320)以下のときだけ設定できます。
- ・画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設定が自動的に変更されることがあります。1:マークを選んだとき、画面には「メール添付(小)」「メール添付(大)」と表示されます。

動画撮影時

撮影中に動画のファイルサイズが制限値を超えると、自動的に撮影を終了します。

☑ メール添付用(小) 1:

ファイルサイズを 290K バイト以下に制限します。i モードメールに添付して大容量メールに対応していない機種に送信できるファイルサイズです。

☑ メール添付用(大)¹:

ファイルサイズを 490K バイト以下に制限します。大容量メールに対応している機種に送信できるファイルサイズです。

1:マークを選んだとき、画面には「メール添付(小)」「メール添付(大)」と表示されます。

撮影時の設定を初期値に戻す

撮影モード、明るさ、色の濃さの設定をお買い上げ時の設定に戻します。

・撮影モードは、アウトカメラ撮影時はアウトカメラの設定、インカメラ撮影時はインカメラの設定 だけが戻ります。

1 静止画撮影画面/動画撮影画面で №√ [2] [3]

🤈 「はい」を選択

音声電話通話中に撮影した静止画を、 i モードメールに添付して通話中の相手に送信します。

1 音声電話通話中に 回入

) 静止画を撮影

・静止画詳細設定で自動保存を「する」に設定している場合、撮影した画像をメール添付するかど うかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した静止画を確認できます。

2 /図▶「はい」を選択

撮影した静止画が FOMA 端末に保存され、メール作成画面が表示されます。通話中の相手のメールアドレスが電話帳に登録されている場合、自動的に相手のメールアドレスが宛先に入力されます。ただし、プライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定している場合)は入力されません。

- ・撮影した静止画の画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズへの変換やデータBOXへの保存の確認画面が表示されます。 ◆P196
- ・ 画像サイズとサイズ制限の設定によっては、撮影した静止画のファイルサイズを調整するかどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイルサイズで、「メール添付用(小)」を選択すると 9000 バイトより小さいファイルサイズで FOMA 端末に保存されます。
- 撮影・保存した静止画のファイルサイズが9000バイトより小さい場合は、本文内へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。本文内に貼り付けるには「はい」、添付ファイルに設定するには「いいえ」を選択します。
- ・ i モードメールを作成せずに撮影画面に戻るときは 🗠💯 を押します。そのまま撮影を中止する ときは、撮影画面で 🗠 を押します。

🖊 i モードメールを作成して送信

・ 通話中画面に戻る: 🗝

パーコードリーダーを利用する

パーコードリーダー

カメラを使ってJANコードやQRコードに含まれている文字や数字などの情報を読み取ります。 読み取った情報は電話帳やブックマークに登録したり、Phone To(AV Phone To) Mail To、 Web To を利用したりできます。

- ・読み取った情報は最大 5 件保存できます。
- バーコードリーダーはアウトカメラのみ利用できます。
- ・JAN コードと QR コード以外のバーコードおよび 2次元コードは読み取れません。
- ・バーコードの種類やサイズによっては読み取れないことがあります。
- ・傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては読み取れないことがあります。
- ・文字入力画面からバーコードリーダーを起動して、読み取った情報をそのまま入力できます。 ◆P314

JAN コードとは



幅の異なる縦の線 (バー) で数字を表現しているバーコードの 1 つです。 8 桁 (JAN8) または 13 桁 (JAN13) のバーコードを読み取れます。

左の JAN コードでは、「4942857123425」という文字情報が読み取れます。

QR コードとは




縦横方向の模様で英数字や文字(漢字・カナ・絵文字) メロディ、画像などのデータを表現している2次元コードの1つです。


左の QR コードでは、「FOMA D702i」という文字情報が読み取れます。

コードを読み取る

アウトカメラをコードから約7~10cm離して読み取ってください。



1 №√ 6 1 ▶ 接写切替スイッチを() 接写)に切り替え



- ・バーコードリーダー終了後は、次にカメラ撮影するときのため、接写切替スイッチを (通常撮影) に戻してください。 ♥ 接写) のまま離れた被写体を撮影すると、きれいに撮影できません。
- サイズの大きいコードを読み取るときは通常撮影に切り替えてください。

つ コードを読み取る



アウトカメラをコードに合わせると、自動的にコードが読み取られます。 正しく読み取れると確認音が鳴り、読み取ったデータが表示されます。

- ・コードが読み取りにくいときは、コードとアウトカメラの距離や角度、 方向などを調節すると読み取れる場合があります。
- ・データが半角で 11000 文字、全角で 5500 文字を超える場合、超過 した文字は表示されませんが、保存はできます。
- ・サブメニュー表示中など、読み取りを停止しているときは、画面右上の ☑ が☑に変わります。

コードを読み取り直す: \回

2 MENU 4



読み取ったデータが FOMA 端末に保存されます。

既にデータが5件保存されているときや保存領域の空きが足りないときは、保存されているデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して保存されているデータを削除してください。

読み取ったデータの文字情報をコピーする:

- (1) || コピーの開始位置を選択
 - ・文字情報全体をコピーする: MENJ (書)
- ② コピーの終了位置を選択

分割された QR コードを読み取る場合

複数(最大 16 個)に分割されているデータは、画面に表示されるメッセージに従って、次々に読み取ってください。



・途中で読み取りを中止するには、 (本/グ) を押します。 既に読み取った QR コードのデータを破棄するかどうかの確認画面が表示されるので、「はい」を選択してください。

— QR コードの総数分のマス

緑:最後に読み取った 青:読み取り済み グレー:まだ読み取っていない

おしらせ -

静止画撮影画面や動画撮影画面で ☞ を押し、「機能切替」 「バーコードリーダー」を選択してもバーコードリーダーに切り替わります。

電話着信音量とメール着信音量を「Silent」(消音)に設定している場合やマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、コード読み取り時の確認音は鳴りません。

バーコードリーダー画面で (全) (1) を押し、 (1) ~ (2) を押すと、静止画撮影、動画撮影に切り替えられます。 待受画面以外からバーコードリーダーを起動した場合は、切り替えられません。

読み取ったデータのファイル名は、「読み取り日時+ファイル項番.拡張子」になります。拡張子はJANコードでは「jan」、QRコードでは「qr」です(例:2006年5月22日12時34分にJANコードを読み取った場合は「20060522123400.jan」)。同じ日時に保存したデータが既に保存されている場合は、ファイル項番が+1 されます。ただし、FOMA 端末の日付・時刻が設定されていない場合、ファイル名の日時部分は「--------」になります。ファイル名は変更できません。

読み取ったデータを利用する

読み取りデータにより、行える操作は異なります。

- 例 情報を電話帳に登録するとき

プロ▶データを選択

読み取りデータを削除する:データを選ぶ ▶ 🔍 🖪 🚺 ▶ 「はい」を選択

- ・すべて削除する: □□□</l>

選択した情報が入力されている電話帳の登録画面が表示されます。

・更新登録するときは、電話帳データを選択します。

情報を電話帳に一括登録する:「電話帳登録」を選択 ▶ 1 ~ 2 電話帳ではいるできます。データによっては名前やフリガナなども入力されます。

- i モードメールを送信する:メールアドレスまたは「メール作成」を選択メール作成画面が表示されます。
- ・「メール作成」を選択した場合、データによっては題名、本文も入力されます。

サイトまたはインターネットホームページに接続する:URLを選択 ▶「はい」を選択

URL をブックマークに登録する:

- ① URL を選ぶ ▶ □ 3 3 、または「ブックマーク登録」を選択
- ② フォルダを選択
 - ・「ブックマーク登録」を選択した場合、データによってはサイト名も登録されます。
- i アプリを起動する:「i アプリ起動」を選択

音声電話またはテレビ電話をかける:

- ① 電話番号を選択 ➤ 発信条件を設定 ●P53
- ② ┗─✓ ▶ 「はい」を選択

静止画を保存する:

- ① 静止画のファイル名を選択 ▶「保存」を選択
 - ・静止画を表示:「表示」を選択
- ② 各項目を選択して設定 ▶ ¬□ ●P262
- ③ 保存先を選択

メロディを保存する:

- ① メロディのファイル名を選択 ▶「保存」を選択
 - ・ メロディを再生:「再生」を選択
- ② 表示名を入力 ▶ **□** メロディがデータ BOX のメロディの「データ交換」フォルダに保存されます。

i モード/ i モーション

i モードとは	162
サイトを表示する	
サイトを表示する	166
サイトの見かたと操作	168
マイメニューを使う	マイメニュー 170
i モードパスワードを変更する i モード	
インターネットホームページを表示するイン	
ホームページやサイトを登録してすばやく表示する	
サイトの内容を保存する	
サイトから画像やメロディなどをダウンロードす	ప
サイトやメッセージから画像を取得する	画像保存 174
サイトからメロディをダウンロードする	i メロディ 174
サイトからキャラ電をダウンロードする	
	_
i モードの便利な機能	
i モードの便利な機能	175
i モードの設定を行う	
i モードの設定を行う	i モード設定 176
メッセージサービスを利用する	
メッセージ R/F を受信したときはメッ	セージ R/F 受信 178
保存されているメッセージ R/F を表示するメッセージ R	/メッセージF 179
証明書を利用する	
証明書を操作する	181
i モーションを利用する	
i モーションとは	183
サイトから i モーションを取得する	183
i モーションを自動再生するかどうかを設定するi	モーション設定 184

i モードとは

i モードでは、i モード対応 FOMA 端末(以下、i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

サイト(番組)接続

i Menu からメニューリストを選択して、天気、ニュースなど IP (情報サービス提供者)が提供する各種オンラインサービスをご利用いただけます。さらにゲームや待受画像をダウンロードして楽しめます。


インターネット接続

i モード端末にホームページアドレス (URL)を 直接入力することで、i モード対応のさまざまな ホームページを見ることができます。

i モードメール

iモード端末どうしをはじめ、インターネットのメールアドレスを持っている人となら誰とでもe-mail のやりとりが最大全角 5000 文字までできます。さらにデコメールや静止画像、動画を送受信して楽しいメールのやりとりができます。

サービスのしくみ

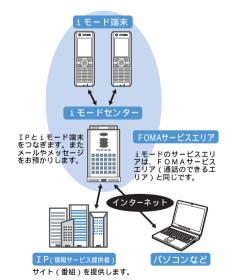

 i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。 お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書裏 面をご覧ください。

おしらせ -

新規でFOMAサービスのご契約をいただいた場合は、 当日よりすべてのサービスがご利用になれます。

movaサービス(iモードをご契約)からFOMAサービスへ契約を変更された場合、movaサービスでご利用いただいていた「マイメニュー」の内容は引き継がれます。なお、サイトによってFOMAに「マイメニュー」が引き継がれないサイトもございますので、その場合は、再登録をお願いします。また、「マイメニュー」引継対応サイトについては、iMenuの「お知らせ&ヘルプ」でご確認できます。

i モードは送受信した情報量 (パケット数) に応じて課金されるサービスです。本取扱説明書においては、料金に関する情報は記載しておりません。ご利用料金などにつきましては、i モードご契約時にお渡しいたします『i モード操作ガイド』をご覧ください。

i モードのサービス内容は変更することがあります ので、詳しくは最新の『i モード操作ガイド』をご 覧ください。

サイト(番組)接続

簡単なキー操作でサイトに接続して、IP(情報サービス提供者)が提供する各種オンラインサービスをご利用いただけます。

たとえば銀行の残高照会・振込、チケット予約、 ニュース、辞書検索、着信メロディのダウンロード などさまざまなオンラインサービスがあります。

サイトを表示するには

i モードセンターに接続すると、最初に i Menu が表示されます。ここから、各サイト(番組)や「週刊 i ガイド」などヘアクセスします。



- サイトの表示方法◆P166
- ・画面はイメージです。設定によっては、表示が異なる場合があります。

1 マイメニュー

よく利用するサイトを登録しておくと、次回から 簡単にサイトに接続できます。◆P170 i Manushの有料サイトなどは自動的に登録され

i Menu 内の有料サイトなどは自動的に登録されます。登録可能な件数は 45 件です。

2 调刊 i ガイド

新着サイトやおすすめサイトなど最新のサイト 情報を毎週月曜日から金曜日までの毎日更新し て掲載します。

3 メニューリスト

すべてのサイトをジャンル別・地域別に紹介する リストです。ここから見たいサイトを選んで接続 できます。

4 とくするメニュー

楽しいキャンペーン情報、プレゼントやお得な割引クーポン情報などが掲載されています。毎週情報が更新されます(提供:D2コミュニケーションズ)

5 i エリア

今いる場所やその周辺に関する天気・地図・タウン情報などを簡単にご利用になれます。

6 かんたん検索

「ゲーム」「待受画面」などのカテゴリからキー ワード検索などで簡単にサイトを検索できます。

i アプリサーチ

i アプリを情報料が無料のものや、ゲームができるものなど目的別に紹介しているメニューです。

便利サイトサーチ

メニューリストの中から、日常的に利用できる 便利なサイトを利用シーン別に合わせて紹介 しているメニューです。

7 マイボックス

サービスを提供するお店やサイトにあらかじめ 登録することにより簡単にアクセスできる会員 向けのサービスです。

8 オプション設定

i モードメールの設定や i モードパスワードの 変更などを行います。

9 お知らせ&ヘルプ

ドコモからのお知らせや、i モードの利用方法や ご利用規則などを掲載しています。

料金&お申込

料金の確認やお支払い、また、ご契約内容の変更・各種サービスのお申し込みができます。

ENGLISH

i Menu を英語表記に変更できます。

おしらせ -

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。

IPが提供するサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。

デュアルネットワークサービスご契約の場合、 i Menu画面などが一部異なります。

こんなこともできます

i チャネル

ニュースや天気などのグラフィカルな情報をドコ モまたは IP が i モード端末に配信するサービス です。


定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面に テロップとして流れたり、 中ツ を押すことでチャネル一覧に表示されます。 さらにチャネル一覧で お好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

対応機種: i チャネル対応機種でご利用いただけます。詳しくは、『i モード操作ガイド』をご覧ください。

i モーション

i モードのサイトから映像や音を i モード端末に 取得し、再生したり、待受画面として楽しむこと ができます。

- i モーションを取得するには ●P183
- ・ i モーションを再生するには ●P250
- i モーションを自動再生設定するには●P184

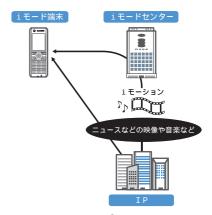

着モーション / 着うた®

i モードのサイトから i モーションを i モード端末に取得し、着信音や着信画像に設定できます。 メロディだけではなく、お好きな歌手の歌声など も着信音としてご利用いただけます(一部の対応 していない i モーションは着モーションに設定できません)

・着モーションを設定するには ◆P104、P252 ・「着うた[®]」は株式会社ソニー・ミュージックエ ンタテインメントの登録商標です。

i アプリ

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、i モード端末をより便利に活用いただけます。たとえば i モード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報の i アプリをダウンロードしたりすることにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。さらに、地図の i アプリでは必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。

- i アプリをダウンロードするには ◆P229
- ・ i アプリを起動するには ●P230
- ・ i アプリを自動起動するには ●P234

i アプリ待受画面

i アプリ待受画面では、i アプリを待受画面として利用することができ、そのままメールを受信したり、電話をかけたりすることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にすることも可能です。

・i アプリ待受画面を設定するには ◆P112

i アプリ D X


i アプリ D X では、i モード端末の情報 (メールや発着信履歴、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して、株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、i アプリをより便利に楽しく利用することが可能です。

・ i アプリ DX とは ●P228

キャラ雷

テレビ電話利用時に相手のテレビ電話端末に自分の映像を映す代わりにキャラクタを表示させ、キャラクタが音に反応して口を動かしたり、キー操作でキャラクタを動作させたりできます。お好きなキャラクタをダウンロードしてそのまま待受画像に設定したり、そのキャラ電を撮影した静止画・動画ファイルを待受画像に設定したり、メールに添付して送信することもできます(メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像ファイル・動画ファイルは送信できません》

- ・キャラ電をダウンロードするには ●P175
- キャラ電の確認 ●P256
- キャラ電を設定するには ◆P77、P82、P256
- ・キャラクタの操作方法 ●P256
- ・キャラ電の撮影 **◆**P257

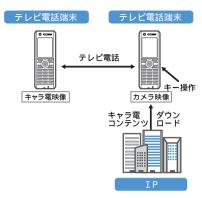

赤外線通信機能

赤外線通信機能が搭載された携帯電話、パソコン などと電話帳やメール、ブックマークなどを送受 信できます。 1

また、i アプリで赤外線通信を利用することにより、赤外線通信機能が搭載された機器と連動して、より広がった使いかたができます。 たとえば携帯電話をテレビのリモコンや会員証などとして利用することが可能です。


- 1:相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります.
- ・赤外線通信モードにするには ●P264、P238

SSL 通信

SSL とは認証 / 暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSLページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴やなりすまし、書きかえを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

SSL 通信には、i モード端末から特別な操作なしに、端末内のCA証明書を利用し、SSLに対応したサイト(SSLページ)を表示するものと、FirstPassセンターからダウンロードしたユーザ証明書を利用し、SSLに対応したサイト(SSLページ)を表示するものと2つあります。なお、サイトによって使用する証明書は異なります。 ◆P181

- ・ i モード端末に保存されている CA 証明書を利用するには ◆P181
- FirstPass のユーザ証明書を利用するには◆P181

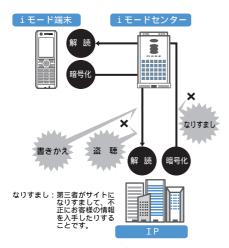

FOMA カード動作制限機能

お客様情報(電話番号・電話帳(一部)など)を 格納している FOMA カードを、i モード端末に 挿入して、サイトからダウンロードしたり、メールにて取得したメロディ・静止画・i モーションなどのファイルの動作を制限します。また、別の FOMA カードに差し替えたり、または未挿入の状態で電源を ON にした場合、取得したファイルの再生や表示をできなくする機能です。●P38・カメラ機能によりお客様が撮影した静止画・動画、赤外線通信によりiモード端末に保存したファイルについては、本機能の対象外となります。

・着信音や待受画面設定など、i モード端末に設定していた場合、本機能により設定がリセットされます。

i メロディ

サイトから最新の曲やお好みの曲を i モード端末 にダウンロードし、着信音として利用できます。 ◆P174

i アニメ

サイトからお好みのアニメーション画像をiモード端末にダウンロードし、待受画面や着信画面に表示できます。 ♥P174

Flash®

Flash とは、絵や音を利用したアニメーション技術です。多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを利用できます。また、Flash 画像を利用した画像を i モード端末にダウンロードし、待受画面に設定することもできます。

Flash 画像によっては、お客様の i モード端末の端末情報データを参照できるものがあります。 利用する登録データには次のものがあります。

- ・電池残量 ・受信レベル ・時刻情報
- ・ 着信音量調整 ・ バイリンガル設定 ・ 機種情報

メッセージサービス

メッセージサービスは、欲しい情報(メッセージ) が自動的にお客様のiモード端末に届くサービスです。メッセージサービスにはメッセージ R(リクエスト)とメッセージF(フリー)があります。

メッセージ R (リクエスト)	メッセージサービスを提供 するサイトでお申し込みい ただくと、欲しい情報が自動 的に届けられるメッセージ です。
メッセージ F (フリー)	パケット通信料が無料で届 けられるメッセージです。

- ・メッセージサービスの受信方法は
 - ●P178、P201
- ・メッセージ F(フリー)の設定について、2004年10月1日以降に FOMA の新規ご契約と同時に i モードをお申込みの場合は、メッセージ F 設定の初期設定が「受信する」となっております。お客様が受信を希望されない場合は、メッセージ F 設定をお客様ご自身で「受信しない」に設定を変更していただく必要がありますので、ご了承ください。
 - ・上記の場合以外のお客様がメッセージ F をご 利用になるには、あらかじめオプション設定 からの受信設定が必要です。初期設定では、 「受信しない」に設定されております。
- ・電源が入っていない、圏外などで受信できない ときは、メッセージ R/F は i モードセンター に保管されます。
- ・i モードセンターでのメッセージR/Fの保管件数、保管期間は次のとおりです。最大保管期間を過ぎたメッセージR/Fは削除されます。最大保管件数を超えた場合は、最も古いメッセージR/Fから順に削除されます。

メッセージ名	最大保管件数	最大保管期間						
メッセージ R	300件	72 時間						
メッセージF	300件	72 時間						

i モードセンターに保管されたメッセージR/F は、i モード問合せ(▼P201)により受信できます。

トクだねニュース便

メッセージ R(リクエスト)機能を利用し、ニュースや天気などの情報を i モード端末にドコモが配信するサービスです。

トクだねニュース便はお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込み完了後、自動的にマイメニュー登録され、マイメニューからアクセスしても同じ情報を見ることができます。

・メッセージ R の画面の見かたは ●P180

i モードパスワード

有料サイトのお申し込みやマイメニューの登録・ 解除、i モードメールの設定などを行うときには 「 i モードパスワード」が必要です。ご契約時は 「0000」に設定されていますので、お客様独自の 4 桁の数字に変更してください。 ◆P170 i モードパスワードは他人に知られないように十 分にご注意ください。

インターネット接続

インターネットホームページのアドレス(URL)を 入力することにより、インターネットに接続し、 i モード対応のインターネットホームページを表示 できます。

・表示方法は ●P170

おしらせ -

i モード対応のインターネットホームページ(i モー ド対応のタグなどで作成されたホームページ)以外は 正しく表示されない場合があります。

パソコントでの表示とは異なる場合があります。 URLが512文字を超えるインターネットホーム ページは、表示できない場合があります。

パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトと FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、メー ル、ブックマークなどの内容をパソコンに保管できま す。

i モードのご使用にあたって

サイト(番組)やインターネット上のホームペー ジ(インターネットホームページ)の内容は、一 般に著作権法で保護されています。これらサイ ト(番組)やインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などの データを、個人として楽しむ以外に、著作権者 の許可なく一部あるいは全部をそのまま、また は改変して販売、再配布することはできません。 i モード端末に保存されている内容(メール、メッ セージR/F、画面メモ、i アプリ、i モーション) やブックマークなどの登録内容は、i モード端末 の故障、修理やその他の取り扱いによって消失す る場合がありますので、登録内容や重要な内容は 控えをとっておくことをおすすめします。万一、 保存されている内容や登録した内容が消失した場 合、当社としては責任を負いかねますので、あら かじめご了承ください。

i モード端末の修理などを行った場合、i モー ド・i アプリ・i モーションにてダウンロード した情報は、一部を除き著作権法により新しい 携帯雷話への移行を行っておりません。また、別 の FOMA カードに差し替えたり、FOMA カー ドを未挿入のまま雷源を ON にした場合、機種 によってサイトから取り込んだ静止画・i モー ション・メロディやメールで送受信した添付 ファイル(静止画・動画・メロディ)、画面メモ およびメッセージ R/F などは表示・再生できま せん。

FOMA カード動作制限機能が設定されている データを待受画面や着信音などに設定している と、別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMA カードを差し込んでいない場合に、設定がお買い 上げ時の状態に戻ります。データをダウンロード したときに使用したFOMAカードを差し込むと、 設定は元の状態に戻ります。

Menu 21

サイトを表示する

$\bigcirc \square$



i モード中点滅 日週刊iガイド 日メニューリスト 国 とくするメニュー MENU 目 iエリア 目 かんたん検索 · アプリサー 国 マイボックス 日 オブション設定 ■ 料金&お申込

ネットワーク接続中 ・・・

- ・接続中の画面で (3) を押すと、接続が中止され
- サイト表示中に 8 を1秒以上押すと、i モー ドが切断されます。
- 1、2 などの番号付きの項目は、項目に対応 する番号のキーを押して選択します(ダイレク トキー機能)。ただし、サイトによっては選択 できない場合があります。

「③ メニューリスト」を選択



ページ取得中に「四を押すと、ページの取得が 中止されます。

2 項目を選択

サイトに接続されます。以降同様に目的のページ を表示します。

↓ サイトを見終わったら □ 「はい」を 選択

おしらせ =

画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに 次のマークが表示されることがあります。

- □ :表示・効果設定で画像を「表示しない」に設定しているとき(メッセージR/Fで画像未取得の場合は
- : 画像のデータが不正なときや、画像が見つからないとき、受信中に圏外になるなどで画像を受信できなかったとき

i モードは通信を使ったサービスのため、圏外では ご利用になれません。

サイト表示中に i Menu に戻る場合は 🔤 を押し、「i Menu」を選択します。

サイトからお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」が要求されたときは、確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、お客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」が送信されます。送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、IP(情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために使われます。

送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

サイトからユーザ名、パスワードの入力が要求されたときは、ユーザ名、パスワードの入力画面が表示されます。サイトのユーザ名、パスワードを入力し、 (回)を押します。

SSL ページに接続する

通常のサイトの表示と同様の操作で、SSL に対応したサイト(SSL ページ)を表示できます。

- ・SSLページによっては、日付・時刻の設定をしないと接続できない場合があります。
- FirstPass 対応ページに接続するには、ユーザ証明書を FirstPass センターからダウンロードし、FOMA カードに保存する必要があります。

SSL ページに接続する

SSL 通信開始の画面が表示されます。SSL ページが表示されるとディスプレイ上部に 🔮 が表示されます

SSL ページ表示中に証明書を表示する:

MENU/ 9 2


・証明書の内容 ●P181

SSL ページから通常ページに進む

確認面画が表示されます。「はい」を選択すると通常ページが表示され、ディスプレイ上部の 😭 が消えます。

FirstPass 対応ページに接続する

次の画面が表示されます。

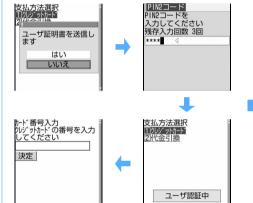

- ①「はい」を選択
- ② PIN2 コードを入力
 - ユーザ証明書が送信され、FirstPass 対応ページが表示されます。
 - 60秒以内に正しいPIN2コードを入力しないと SSL通信は切断されます。

おしらせ =

SSL通信を行うには、接続サイトとFOMA端末に同じ認証機関が発行した「証明書」という電子情報が必要です。 ◆P181

FirstPass 対応サイトに接続した際のパケット通信は、パケ・ホーダイの対象となります。ただし、パソコンと接続してデータ通信を行う場合は、パケ・ホーダイの対象外となります。

最後に表示したページに再接続する

ラストURLを利用すると最後に表示したページに簡 単に再接続できます。

ページによっては、表示できないことがありま す。また、最後に表示したページと異なることが あります

\bigcirc 5

・ラスト URL が記録されていないときは、ラス トURLがない旨のメッセージが表示されます。

🤈 🕭 を押す

サイトの見かたと操作

リンク先や項目を選択する

ページによっては選択項目や入力欄が表示されま す。(*)で選択項目や入力欄を選び(*)を押して選択・ 入力します。



1 リンク

関連するページへ進みます。選ぶと反転表示され ます。

2 文字入力欄

文字を入力します。入力文字種と文字数は、文字 入力欄によって異なります。

③ ラジオボタン((□): 選択されていない状態 (⑥): 選択されている状態)

選択肢の中から1つだけ選択できます。

❹チェックボックス(□:選択されていない状態) : 選択されている状態) 選択肢の中から複数選択できます。

⑥ で □ と ▽ が切り替わります。

5 プルダウンメニュー

項目の一覧から項目を選択します。

⑥ボタン(名称はサイトによって異なる) ページの設定内容を確定してサイトへ送信した り、取り消したりします。

おしらせ =

画像にリンクが設定されている場合もあります。

1、2などの番号付きの項目は、項目に対応する番 号のキーを押しても選択できます(ダイレクトキー 機能しただし、サイトによっては選択できない場合 があります。

i モードパスワードの入力欄などでは、入力した文 字が「*」で表示されます。

文字入力画面で | 8 | 2 | を押すと、バーコード リーダーでJANコードやQRコードを読み取って入 力できます。

プルダウンメニューによっては、®を押して複数の 項目が選択できる場合があります。選択後は√回を 押します。

ラジオボタン、チェックボックス、プルダウンメ ニュー、文字入力欄で入力/設定した内容は、登録 したブックマークや画面メモには反映されません。

Flash 画像の表示について

Flash画像により、表現力豊かなサイトを利用できま

- ・表示・効果設定の画像を「表示しない」に設定し た場合は表示されません。
- ・Flash 画像を利用したサイトでは、通常のサイト と表示動作が異なる場合があります。
- ・Flash 画像によっては、画像保存したり、画面メ モに保存しても画像の一部が保存されないなど、 サイトで表示したときと見えかたが異なる場合 があります。
- ・待受画面や着信画面に設定されたFlash画像の効 果音は鳴りません。
- ・Flash 画像が表示されていても、正しく動作しな い場合があります。また、正しく動作しないFlash 画像は保存できない場合があります。
- ・再生中にエラーが発生したFlash画像は保存でき ません。
- Flash画像によっては


 が表示されていない場合 でも、Flash画像の操作ができる場合があります。
- Flash画像を最初から再生する場合は、 6 を押してください。
- Flash画像によっては効果音が鳴る場合がありま す。音量は電話着信音の音量設定に従います。効 果音を鳴らさない場合は、「「タ」「3」を押し、 効果音設定を「OFF」に設定してください。
- バイブレータ設定を「OFF」以外に設定している ときに、Flash 画像の効果音が鳴っても振動しま せん。

- ・Flash画像によっては、バイブレータ設定を「OFF」 に設定しても、再生中にFOMA端末を振動させる 場合がありますのでご注意ください。
- ・Flash 画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを利用するためには、表示・効果設定の端末情報データ利用設定を「利用する」に設定してください。お買い上げ時は「利用する」に設定されています。なお、利用する登録データには次のものがあります。
 - ・電池残量
- 受信レベル
- ・時刻情報
- · 着信音量調整
- ・バイリンガル設定
- 機種情報

前のページに戻る/進む

ページの履歴をキャッシュに最大20件記録しています。

- ・キャッシュとは、表示したページのデータを一時 的に記録する端末内の場所のことです。 ② で通 信を行わずにキャッシュに記録されたページを 表示できます。ただし、キャッシュサイズをオー バーしていたり、サイトによって必ず最新情報を 読み込むように設定されたページを表示すると きは、通信を行います。
- FirstPass センター接続中(◆P181)は本機能 を利用できません。

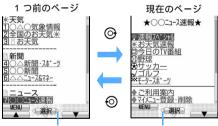

次のページに進める ことを示す

前のページに戻れる ことを示す


おしらせ =

サイトの表示履歴が満杯になるとキャッシュ内の履歴が消去される場合があり、

・ を押しても前のページに戻れないことがあります。

入力した文字や設定などの情報は記録されません。 i モードを終了すると、キャッシュ内の履歴はすべ て消去されます。

Flash 画像が表示されている場合は、ページの操作 方法が異なることがあります。 ページA ページB ページCの順に表示(①、②)した後でページAに戻り(③、④)、ページDに進む(⑤)と、ページA ページB ページCの表示履歴は消去されます。ページDからページAには戻れますが、さらにページBには戻れません。



画面をスクロールする



- すべての行が表示されて いないとき、またはリンク 項目が選択できるときは、 ガイド行に や が表示 されます。

- ・ ⑦でスクロールします。押し続けると連続スクロールできます。

情報を再読み込みする

接続の中断などでサイトが表示できなかった場合、再読み込みを行うと表示できることがあります。

1 サイト表示中に 🖭 🗔

表示中のサイトの URL を表示する

1 サイト表示中に 🖭 9 1

おしらせ

URL履歴一覧、ブックマーク一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧では \□ を押します。

マイメニューを使う

マイメニュ-

サイトをマイメニューに登録すると、次回からそのサイトを簡単に表示できます。

- ・最大 45 件登録できます。
- ・登録には i モードパスワードが必要です。i モードご契約時には「0000」に設定されています。
- ・i Menuのメニューリスト内の有料サイトに申し 込むと自動的にマイメニューに登録されます。
- マイメニューに登録できるのはiMenuのメニューリスト内のサイトだけです。ただし、登録できないサイトもあります。インターネットホームページを登録する場合はブックマークに登録してください。

マイメニューに登録する

- サイト表示中に「マイメニュー登録」を 選択
 - ・各サイトによりページ構成が異なりますので、 項目に対応する番号のキーを押すか、該当する 項目を選択します。
- 2 i モードパスワードの入力欄を選択 ▶ i モードパスワードを入力
 - ・入力したパスワードは「*」で表示されます。
- ?「決定」を選択

マイメニューからサイトを表示する

1 i Menu で ① マイメニュー」を選択▶ サイトを選択

i モードパスワードを変更する

i モードパスワード変更

マイメニュー登録/削除、メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定を行うときは i モードパスワードが必要です。 i モードパスワードは i モードご契約時には「0000」に設定されていますので、お客様独自の i モードパスワード(4桁の数字)に変更してください。なお、i モードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

- ・入力したパスワードは「*」で表示されます。
- ・ i モードパスワードを万一お忘れになったときは、ご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)を、ドコモショップ窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

- 1 i Menu で「® オプション設定」を選択 ▶「 i モードパスワード変更」を選択
- 2 現在のパスワード欄を選択 ▶ i モード パスワードを入力



- 3 新パスワード欄を選択 ▶ 新しい i モードパスワードを入力
- 4 新パスワード確認欄を選択 ▶ 操作3と 同じiモードパスワードを入力
- 「決定」を選択
 - ・入力内容に誤りや抜けがあるとエラー画面が 表示されます。「再入力」を選択し操作し直し ます。

Menu 231

インターネットホームページを表示す る インターネット接続

- ・ i モードに対応していないインターネットホーム ページは正しく表示されない場合があります。
- 1 🛛 🖪 🔟
 - ・2 回目からは前回接続した URL が表示されます。
- 2 URL を入力 (半角 256 文字まで) ▶ □
 - ・「 / 」「 . 」「 」などの記号は、半角英字入力 モード時に 1 を繰り返し押して入力します。 また、「http://www.」「.co.jp」「.ne.jp」「.com」 「.html」などは、半角英字入力モード時に ★ を繰り返し押して入力できます。

おしらせ =

サイト画面では 🔤 を押し、「Internet 」 「URL 入力」を選択します。

受信データが1ページの最大サイズを超えたときは メッセージが表示されます。 (**) を押すとメッセージ が消去され、受信できた分のデータが表示されます。 インターネットホームページ表示中の操作方法は、 iモードのサイトの場合と同じです。

URL 履**歴を使って表示する**

URL履歷

接続したインターネットホームページのURLを新しい順に最大20件記録しています。この履歴からインターネットホームページに接続できます。

1 (9) 3 2

2 インターネットホームページの URL を 選択

・URLが途中までしか表示されていないときは、 URLを選び \underset を押します。

URL 履歴を削除する:

- ① URL履歴一覧でURLを選ぶ 🔤 4
 - ・ すべて削除する: URL履歴一覧で | ■ | | 4 | 2 | | 端末暗証番号を入力
- ②「はい」を選択

おしらせ -

サイト画面では www を押し、「Internet」 「URL 履歴」を選択します。

URL履歴が20件を超えた場合は、一番古いURL履 歴に上書きされます。

文字を正しく表示する 文字コ

サイトやインターネットホームページの文字が正しく表示されないときは、文字コードを変更すると正しく表示できる場合があります。文字コードとは、文字をコンピュータで利用可能にするために作られた取り決めや仕組みの総称のことです。

1 サイトやインターネットホームページ表示中に [ex/ [9] [5] [1]

- ・押すたびに文字コードが、自動選択 SJIS EUC JIS UTF8 の順に切り替わります。 操作を 5 回繰り返すと元の表示に戻ります。また、 「タ」 「ラ」 「ラ」 を押すと自動選択に戻ります。
- ・サイトやインターネットホームページを表示 した時点では「自動選択」に設定されています。
- ・操作を繰り返しても、文字を正しく表示できな い場合があります。
- ・文字が正しく表示されているときに文字コードを変更すると、正しく表示されなくなる場合があります。

ホームページやサイトを登録してすば やく表示する ブックマーク

同じサイトの同じページを頻繁に見るときは、 ブックマークに登録すると便利です。ブックマー クを選択するだけで、登録したページをすばやく 表示できます。

- ・最大登録件数 ●P36
- ・URLが半角256文字を超えるサイトはブック マークに登録できません。
- サイトによってはブックマークに登録できない 場合があります。

ブックマークに登録する

- ・ブックマークを20個のフォルダに分類できます。
- **1** サイトを表示 **▶ □ 2 1 ▶ 登録先** フォルダを選択

おしらせ -

画面メモ一覧、画面メモ表示画面、URL履歴一覧では wy を押し、「Bookmark登録」を選択します。サイト画面で wy を押し、「Internet」 「URL履歴」を選択して URL 履歴一覧を表示しても同様に操作できます。

最大登録件数を超えるときは、上書きするかどうか の確認画面が表示されます。登録する場合は上書き するブックマークを選択します。

Menu 22

ブックマークからホームページやサイトを 表示する

1 @ **2**

フォルダを選択

🛅: ブックマークなし 🔎: ブックマークあり

? ブックマークを選択

URLを確認する:ブックマークを選ぶ ▶ \□

おしらせ -

サイト画面では を押し、「Bookmark」 「表示」を選択します。

ブックマークのフォルダ名を変更する

- 1 ② □ フォルダを選ぶ ▶ № □ 3
- 2 フォルダ名を変更(全角8文字(半角16 文字)まで) ▶ \□□

ブックマークのタイトルを変更する

- 1 ② □ フォルダを選択 ブックマークを選ぶ □
- 2 タイトル名を変更(全角12文字(半角 24文字)まで) ▶ \□
 - タイトルを入力しないで登録すると、ブックマーク一覧では URL が表示されます。
 - ・タイトルまたはURLが全角で10文字、半角で 21 文字を超える場合、ブックマーク一覧では 全角で9文字、半角で19文字と「...」が表示 されます。

少ないキー操作でサイトに接続する

ツータッチサイト登録

ブックマークをツータッチサイト登録すると、待受 画面から手早くサイトやインターネットホームペー ジを表示できます。

- 1 ② □ フォルダを選択
- プックマークを選ぶ ▶ MENY [2]
- ? 登録先を選択
 - ・アイコンの番号(m) ~ m) が、サイト表示に 使用するキー(□ ~ 9) に対応します。
 - ・ブックマーク一覧では、登録されたブックマークのマークが Ĭ から mi ~ mi に変わります。

ツータッチサイトを解除する

Menu 291

1 ② 9 1 ▶ ブックマークを選ぶ ▶ 「はい」を選択

ツータッチでサイトを表示する

1 ツータッチサイト登録した番号のダイヤルキー(□ ~ [9]) ▶ ◎

ツータッチサイト一覧からサイトを表示する: ② [9] [1] ▶ ブックマークを選択

ブックマークを削除する

- ブックマークのフォルダは削除できません。
- 1 ♀ ② □ フォルダを選択

フォルダ内のブックマークを全件削除する: フォルダを選ぶ > 1 端末暗証番号を入力 > 操作3に進む

プックマークを選ぶ ▶ ™ 3 1

複数削除する: 🔍 🖪 🔼 ブックマーク を選択 🔊 🗓

2「はい」を選択

おしらせ =

ツータッチサイト登録されているブックマークを削除すると、ツータッチサイト登録も解除されます。

ブックマークを移動する

ブックマークを別のフォルダに移動できます。

- 1 ♀ □ ▶ フォルダを選択
- 2 ブックマークを選ぶ ➤ ┗┗У 6 1 複数移動する: ┗ΘУ 6 2 ➤ ブックマーク を選択 ➤ \CD
- ? 移動先のフォルダを選択

ブックマークを並べ替える

ソート

ブックマーク一覧の並び順を一時的に並べ替えます。表示を終了すると、元に戻ります。

- ・並べ替えはすべてのフォルダが対象です。
- ・アクセス日付順、タイトル名順、URL順、アクセ ス回数順が選択できます。

お買い上げ時 アクセス日付順

1 ② ② ■ フォルダを選択 ■ ◎ ② フ ■ 1 ~ 4

おしらせ -

タイトル名順の場合、タイトルに全角/半角の文字 や英字、漢字、URL表示のものが混在していると、 50音順にならない場合があります。

サイトの内容を保存する

画面メモ

画面メモを保存する

- 最大保存件数 ●P36
- 保存できるファイルサイズは、画面内の画像など を含め1件あたり最大100Kバイトです。

1 サイトを表示 ▶ MENU 4 1

サイトのタイトルが自動的に保存されます。タイトルがない場合は「無題」として保存されます。

おしらせ -

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、上書きするかどうかの確認画面が表 示されます。画面の指示に従って画面メモを削除し てください。保護されている画面メモは上書きされ ません。

Menu 24

画面メモを表示する

1 🔍 🖪

つ 画面メモを選択

🕑: 通常の画面メモ

嘱:保護されている画面メモ

・画面メモ表示中の操作方法は、一部を除きサイト表示中と同じです。 ◆P168

おしらせ -

サイト画面では 学 を押し、「画面メモ」 「表示」を選択します。このとき、文字コードを変更していた場合、サイト画面に戻ると文字コードは「自動選択」に戻ります。

画面メモ表示画面でFlash画像を再度動作させるときは、 ● を押し、「表示」 「リトライ」を選択します。

画面メモのタイトルを変更する

- 1 ② 4 ▶ 画面メモを選ぶ ▶ 回
- 2 タイトル名を変更(全角 12 文字(半角 24 文字)まで) ▶ □
 - ・タイトルを入力しないで登録すると、画面メモー覧では「無題」と表示されます。
 - ・タイトルが全角で10文字、半角で21文字を超える場合、画面メモ一覧では全角で9文字、半角で19文字と「…」が表示されます。

おしらせ -

画面メモ表示画面では ☞ を押し、「タイトル変更」 を選択します。

画面メモを保護する

- ・最大保護件数 ●P36
- 1 @4
- 画面メモを選ぶ ▶ MEN/ 1 1 1

画面メモが保護され、マークが**●**から**配**に変わります。

解除する:画面メモを選ぶ ▶ MENY 1 3

複数保護する: 🖳 1 2 画面メモを選択 🔼

複数解除する: 🔤 🚺 4 🕨 画面メモを選択 🔊 🕥

全件解除する: MENU/ 1 5

おしらせ ---

画面メモ表示画面では ☞ を押し、「保護」/「保護 解除」を選択します。

画面メモを削除する

- ・保護されている画面メモは削除できません。保護 を解除してから削除してください。
- 1 () 4
- ク 画面メモを選ぶ ▶ ™√ [2] 1

複数削除する: 🖳 🔼 🚬 画面メモを選択 🔊 🖂

全件削除する: 🖳 🔼 🔞 🕨 端末暗証番号 を入力

?「はい」を選択

おしらせ =

画面メモ表示画面では № を押し、「削除」を選択します。

サイトやメッセージから画像を取得する

サイトやメッセージ R/F、i アプリなどから、画像やフレームなどを取得し保存します。保存した画像は「マイピクチャ」から表示したり、待受画面などに設定できます。

- ・最大保存件数 ●P36
- ・保存できる画像のファイルサイズは1件あたり最 大100K バイトです。
- ・GIF 形式、JPEG 形式、Flash 形式の画像を保存 できます。

例 サイトからダウンロードするとき

1 サイトを表示 ▶ № 6 1

サイトの背景画像を保存する:サイトを表示 ▶ № 2 6 2 ▶ 操作3に進む

) 画像を選択



2 各項目を選択して設定

- サイトからダウンロードした画像ファイルは、 ファイル制限を変更できません。
- ・メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されている画像(ファイル制限欄に「あり」と表示)は表示名以外は変更できません。
- ・ を押すと、画像を設定できる一覧が表示され、待受画面などに設定できます。 ◆P245
- ・表示名は全角・半角を問わず36文字まで入力できます。
- ・ファイル名は半角英数字と「...、「...、「.」 で36文字まで入力できます。ただし、「..」は ファイル名の先頭に使用できません。
- ・コメントは全角・半角を問わず 100 文字まで 入力できます。
- ・フレーム候補、スタンプ候補を設定するときは、設定する項目を選択して 1 ~ 2 を押します。

/ □ 保存先を選択

おしらせ -

画像ファイルによっては選択できない項目があります。

画像によっては正しく表示できない場合があります。

横縦(または縦横)のサイズが、GIF形式は640× 480、JPEG形式は1728×2304を超える画像は 保存できません。また、JPEGの種類によっては保 存できない場合があります。

横縦(または縦横)のサイズが352×288を超える画像はフレーム候補にできません。また、240×320以上の画像はスタンプ候補にできません。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って画像を削除してください。削除する前に画像一覧で 1回を押すと画像の表示、 を対すと詳細情報の表示ができます。画像入りのサイトを表示する際、画像の横幅がディ

スプレイより大きいときは縮小して表示されます。

サイトからメロディをダウンロードする i メロディ

サイトからメロディをダウンロードし、再生・保存します(iメロディ対応)、保存したメロディは「メロディ」から再生したり、着信音に設定できます。

- ・最大保存件数 ●P36
- 保存できるメロディのサイズは1件あたり最大 100Kバイトです。
- ・SMF 形式、MFi 形式のメロディを保存できます。

1 サイトを表示 ▶ メロディを選択

・ダウンロード中に 回を押すとダウンロードを 中止します。

🤈 「保存」を選択

- ・再生する:「再生」を選択
- 保存を中止する:「戻る」を選択▶「いいえ」を 選択

3 表示名を入力(全角25文字(半角50文字)まで)▶ □

メロディは、メロディの「i モード」フォルダに 保存されます。 ◆P258

おしらせ -

メロディによっては正しく再生できない場合があり ます.

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、メロディを削除するかどうかの確認 画面が表示されます。画面の指示に従ってメロディ を削除してください。削除する前にメロディ一覧で (回)を押すとメロディの再生、(回)を押すと詳細情 報の表示ができます。

サイトからキャラ電をダウンロードす る

サイトからキャラ電をダウンロードし、保存しま す。

- ・最大保存件数 ●P36
- ・保存できるキャラ電のサイズは 1 件あたり最大 100Kバイトです。

1 サイトを表示 ▶ キャラ電を選択

・ダウンロード中に \□ を押すと、ダウンロード を中止します。

🤈 「保存」を選択

- ・表示する:「表示」を選択
- 保存を中止する:「戻る」を選択 ▶「いいえ」を 選択

2 各項目を選択して設定

- 表示名は全角・半角を問わず36文字まで入力できます。
- ・コメントは全角・半角を問わず100文字まで入 力できます。

🚹 🔟 を押す

キャラ電は、キャラ電の「i モード」フォルダに 保存されます。 ◆P256

おしらせ =

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、キャラ電を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従ってキャラ電を削除してください。削除する前にキャラ電削除画面で ① を押すとキャラ電の表示、 を押すと詳細情報の表示ができます。

お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除した 場合は、i モードサイト「My D-style」からダウン ロードできます。 ◆P328

i モードの便利な機能

Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を使う

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/Fなど)の電話番号やメールアドレス、URLから、音声電話やテレビ電話の発信(Phone To / AV Phone To)メールの作成(Mail To)サイトへの接続(Web To)が行えます。

・サイトによっては、利用できない機能があります。

サイトを表示 ▶ 電話番号、メールアドレス、または URL を選択

・選ぶと反転表示される電話番号、メールアドレス、URLのみ選択できます。

Phone To (AV Phone To)のとき:

- 発信条件の設定画面が表示されます。
- ① 発信条件を設定 **P**53
- ② №√ > 「はい」を選択

Mail To のとき:

選択したメールアドレスが宛先に設定されて いるメール作成画面が表示されます。

- ① i モードメールを作成して送信
 - 複数のメールアドレスが続けて表示されている場合、Mail To機能を利用できないことがあります。

Web To のとき:

選択した URL サイトに接続されます。

URL をコピーする

表示中のサイトや画面メモの URL をコピーします。 コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録 画面などの入力欄に貼り付けられます。

- コピーした文字は電源を切るまで FOMA 端末に 記録され、別の場所に何度でも貼り付けることが できます。
- ・記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行 うと、以前にコピーした文字は上書きされます。

例 サイトの URL をコピーするとき

1 サイトの URL を表示 ▶ MEN/ [1]

・URL を表示する ●P169

2 コピーする範囲の開始位置を選択 ▶ 終 了位置を選択

- ・全文を選択する場合は 🔤 🕝 を押します。
- ・開始位置を指定し直すときは「ルック」を押します。
- ・開始位置指定後に 🔍 🔍 を押すとカーソ ルが文頭、文末に移動します。

3 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字を貼り付ける

おしらせ -

URL履歴一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧では www を押し、「URLコピー」を選択します。 ブックマーク一覧では www を押し、「URL 入力 / URL コピー」 「URL コピー」を選択します。これらの画面から操作する場合はURL全体がコピーされます。

メールにURLを貼り付けるには、サイト画面でデジを押し、「メール作成」を選択します。表示中のサイトのURLが本文に貼り付けられてメール作成画面が表示されます。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録 する 電話帳登録

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/F)の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。

新規登録も、登録済みの電話帳データへの追加もで きます

- ・サイトによっては、画面に表示されている項目以 外の情報も登録できる場合があります。
- ・登録済みの電話帳データへ追加する場合、以前に 登録した内容が変更されてしまう場合がありま す。電話帳編集画面で登録内容を確認してくださ い。
- 切 サイト画面に表示されている電話番号やメールアドレスを登録するとき
- 1 電話番号やメールアドレスがあるサイトを表示
 - ・反転表示される電話番号、メールアドレスのみ 登録できます。
- 2 電話番号やメールアドレスを選ぶ ➤ 新 規登録するときは [ew] [8] [1]、登録 済みの電話帳データに追加するときは [ew] [8] [2]
- 3 FOMA 端末電話帳に登録するときは
 □1、FOMA カード電話帳に登録する
 ときは □2
- ⚠ 電話帳データを登録

新規登録する:名前などを設定して登録 登録済みの電話帳データに追加する:電話帳 データを選択 ▶ 内容を確認して登録

おしらせ -

画面メモ表示画面では を押し、「電話帳」 「新規登録」または「更新登録」を、メッセージR/F詳細画面では を押し、「登録」 「電話帳新規」または「電話帳更新」を選択します。

URL を電話帳に登録する

ブックマーク一覧や画面メモ一覧からURLを電話帳に登録します。新規登録も、登録済みの電話帳データへの追加もできます。

- 登録済みの電話帳データへ追加する場合、以前に 登録した内容が変更されてしまう場合があります。電話帳編集画面で登録内容を確認してください。
- 例 ブックマーク一覧から登録するとき
- 1 ② □ ▶ フォルダを選択
- 2 ブックマークを選ぶ ▶ 新規登録すると きは №√ [8] [1]、登録済みの電話帳 データに追加するときは №√ [8] [2]
- 2 電話帳データを登録

新規登録する:名前などを設定して登録

 ・ ○ でその他画面を表示すると URL が確認 できます。

登録済みの電話帳データに追加する:

- ① 電話帳データを選択
- ② 内容を確認して登録
 - でその他画面を表示するとURLが確認できます。

おしらせ =

画面メモ一覧では 🔤 を押し、「電話帳」 「新規登録」または「更新登録」を選択します。

サイト画面からURLを表示した場合は登録できません。

i モードの設定を行う

i モード設定

Menu 294

接続待ち時間設定

接続待ち時間を設定する

i モードセンターに接続するまでの最大待ち時間を 設定します。接続が正常に行われないときなどに、設 定した時間で自動的に接続を中断するので、キー操 作で中断する必要はありません。

お買い上げ時 60 秒間

1 0 9 4 1 ~ 3

おしらせ。

「無制限(設定なし)」に設定していても、電波状況などによりiモードセンターとの接続が中断されることがあります。

i モードから接続先を変更する ISP 接続通信

ドコモの i モードサービスをご利用の場合 は、設定を変更する必要はありません。

お買い上げ時 i モード(FOMAカード)

ISP 接続通信とは

ドコモのiモード端末の接続先を切り替えること で、各種プロバイダ(ISP)へ接続できます。プ ロバイダに接続した際にパケット通信料がかかり ます。

- ・ISP接続した際のパケット通信はパケ・ホーダイ の対象とはなりませんのであらかじめご了承く ださい。
- ドコモへの新たなお申し込みは不要です。

プロバイダ契約について

- ・ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバ イダへのお申し込みが必要です。各プロバイダ のサービス内容(サイト接続、インターネット 接続、メール機能など)お申し込み方法につい ては各プロバイダにお問い合わせください。
- ・プロバイダが提供するサービス内容によって は、別途情報料などがかかる場合がありますが、 ドコモからご請求することはありません。
- ・お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様 の電話番号が実際に閲覧されるサイトを提供す るプロバイダに通知される場合があります。
- ・登録できる接続先は最大 10 件です。
- ・ 通信中は接続先を設定 / 変更できません。

@95

ユーザ設定1~10のいずれかを選ぶ> №№/ ▶ 端末暗証番号を入力

i モードを利用する設定に戻す:「i モード (FOMA カード)」を選択 ▶ 操作 5 に進む

以前に設定した接続先に変更する:接続先を 選択 > 操作 5 に進む

各項目を選択して設定▶√四

- ・接続先名称は全角8文字(半角16文字)まで 入力できます。
- ・接続先は半角英数字で99文字まで入力できま
- 接続先アドレスと接続先アドレス2は半角英数 字で30文字まで入力できます。接続先アドレ ス2はi チャネルの接続先です。 **●P241**
- ・ 🗝 を押すと、既に入力した項目の内容を一括 削除できます。

/ 編集した接続先を選択

一回 を押す

Menu 292

画像表示、照明、効果音を設定する

表示・効果設定

サイトや画面メモ、メッセージ R/F などの内容を表 示したときの画像や照明、効果音(Flash 再生時)を 設定します。

お買い上げ時 画像、アニメーション:表示する 端末情報データ利用設定:利用する 照明設定:端末設定に従う 効果音設定:ON

() [P] [2]

各項目を選択して設定

画像:

画像を表示するかどうかを設定します。

・「表示しない」に設定すると、画像や Flash 画像は表示されず、 が表示されます。ま た、アニメーション、端末情報データ利用 設定は設定できません。

アニメーション:

アニメーションを表示するかどうかを設定 します。

・「表示しない」に設定すると、アニメーショ ンの最初のコマが表示されます。

端末情報データ利用設定:

Flash 画像を表示するときに、FOMA 端末 内の登録データを利用するかどうかを設定 します。

照明設定:

ディスプレイの照明方法を設定します。

- ・「端末設定に従う」に設定すると、ディス プレイの照明設定(◆P117)に従います。
- 「常灯」に設定すると、サイトなどの表示 中はディスプレイの照明が常時点灯します。

効果音設定:

Flash効果音を再生するかどうかを設定しま す。

「□ を押す

おしらせ -

サイト画面では「ミンクを押し、「表示」 「表示・効果 設定」を選択します。

画像を「表示しない」に設定すると、iモードメー ルにWeb To機能を使用して添付されてきた画像の 保存や表示もできなくなります。

アニメーションを「表示しない」に設定してもFlash 画像は再生されます。

メッセージR/Fの場合、本文に組み込まれている画像の表示/非表示が設定できます。この設定は、添付ファイルとして添付されている画像の表示/非表示には影響しません。また、効果音設定のON/OFF もメッセージR/Fには影響しません。

端末情報データ利用設定を「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、着信音量調整、バイリンガル設定、機種情報がインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。

メッセージ R/F を受信したときは

<u>メッセージ</u> R/F <u>受信</u>

メッセージ R/F を受信すると画面表示や着信音、 バイブレータ、キーの照明でお知らせします。受 信したメッセージ R/F は FOMA 端末に保存され ます。

·最大保存件数 ●P36

1 メッセージ R/F を受信



受信完了



■: 未読のメッセージ R あり

』: 未読のメッセージ F あり

受信結果 (スクロール 表示)

受信したメッセージ R/Fの件数

受信に失敗したときは「メッセージ R」「メッセージ R」「メッセージ R」「メッセージ F」の後ろに「×」が表示されます。 受 に 問 すには、 i モーラーできない。

□と□または□が点滅し、「メッセージR受信中…」または「メッセージF受信中…」と表示されます。 受信が完了すると、メッセージR/F着信音が鳴り、キーの照明が点灯/点滅して受信結果画面が表示されます。

- ・受信中画面で (8) を押すと受信を中止します。
- ・受信結果画面が表示されてから約15秒間、または着信音が鳴り終わるまでの間、何も操作しないと自動的に受信前の画面に戻ります。ただし、メッセージ自動表示に設定したメッセージR/Fを受信した場合は、受信前の画面に戻る前に、未読のメッセージR/Fの内容が表示されます。

おしらせ -

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、未読以外の古いメッセージR/Fから 順に上書きされます。残しておきたいメッセージR/ Fは保護してください。◆P180

・未読メッセージ R/F と保護されているメッセージ R/F で保存領域が満杯で上書きできないときは、 メッセージR/Fの受信は中止され、画面には』(赤) や』(赤)が表示されます(◆P27)。 受信する場合は、未読メッセージR/Fの内容表示(◆P179) 不要メッセージR/Fの削除(◆P180) 保護解除 (◆P180) などを行う必要があります。

受信表示設定の設定によっては、受信中画面や受信 結果画面が表示されません。◆P218

次のような場合に送られてきたメッセージR/Fは i モードセンターに保管されます。

- ・電源が入っていないとき ・テレビ電話中
- ・セルフモード中
- 受信に失敗したとき
- ・圏外のとき
- ・SMS受信中
- 赤外線通信中
- ・FirstPassセンター接続中
- ・未読メッセージ R/F と保護されているメッセージ R/Fで保存領域が満杯のとき

FOMA端末でメッセージR/Fを受信すると、i モードセンターに保管されているメッセージR/Fは削除されます。

i モードセンターにメッセージR/Fが残っているときは間間や間(●P27)が表示されます。ただし、メッセージR/Fがあっても表示されない場合もあります。また、i モードセンターの保管件数(●P165)が満杯になったときは、マークが調整や間(●P27)に変わります。

新着メッセージR/Fを表示する

受信結果画面で 2 ~ 3



受信したメッセージ Rは「メッセージR」 メッセージFば メッ セージ F」に保存さ れます。

メッセージ R/F を選択

- ・メロディが添付されている場合は、自動的に再 生されます。また、自動再生されないようにも 設定できます。 **◆**P217
- メッセージ R/F の見かた ●P180


Menu 2731

メッセージ R/F を自動的に表示する メッセージ自動表示

メッセージR/Fを受信したときに、その内容を自動的 に表示(約15秒間)できます。

メッセージRとメッセージFを両方受信したときに、 優先して表示するメッセージも設定できます。

お買い上げ時 メッセージ R 優先



おしらせ =

待受画面表示中の場合だけ自動表示できます。受信 結果画面からメールやメッセージR/Fの表示操作を 行った場合、iモード問合せでメッセージR/Fを受 信した場合は自動表示されません。

本機能を設定すると、メッセージR/Fの受信結果画 面から受信前の画面に戻るときに、受信したメッ セージR/Fの内容が自動表示されます。自動表示中 にキー操作を行わなかった場合は、メッセージR/F は未読の状態で保存されます。

Menu 2734

メッセージ R/F 着信時の動作を設定する メッセージ着信設定

お買い上げ時 着信音選択:メロディ/パターン2 着信イルミネーション設定:ON /フリース テップ(速い) バイブレータ設定:OFF 鳴動時間:10秒

例 メッセージ R 着信時の動作を設定するとき

() [7] [3] [4] [1]

メッセージ F 着信時の動作を設定する:

(C) [3] [4] [2]

各項目を選択して設定

着信音選択:

「メロディ」または「着モーション」を選択 し、メロディまたは動画/ i モーション を選択します。着信音を鳴らさないときは 「OFF」を選択します。

・選択時にメロディ、動画/ i モーション を再生して確認するには ●P104

着信イルミネーション設定:

着信時のキーの照明を点灯させるかどうか と点灯パターンを設定します。

・「OFF」に設定すると点灯パターンは設定 できません。

バイブレータ設定:

着信時の振動を設定します。

鳴動時間(秒):

着信音が鳴動している時間を設定します (1~30秒)。

「□ を押す

おしらせ =

メロディによっては、バイブレータ設定で「メロディ 連動」に設定しても連動しないことがあります。 本機能でメッセージR/Fの着信音を変更した場合は、 音の設定のメッセージ R/F の着信音にも反映されま す。着信イルミネーション設定を変更した場合は、イ ルミネーション設定のメッセージ R/F にも反映され ます。

Menu 271 / Menu 272

保存されているメッセージR/Fを表示 する メッセージR / メッセージF

・未読のメッセージR/Fがあるときは待受画面に または『が表示されます。

例 メッセージ R を表示するとき

(<u>0</u>) [7] [1]

メッセージ R を選択

おしらせ -

本文中に画像が組み込まれている場合は画像が表示 されます。

・画像をFOMA端末に取得できます。操作方法はサ イトからの画像の保存と同じです。

- ・画像を受信できなかったときはマークが表示され ます。マークはサイトで画像を表示できなかった 場合と同じです (●P167)。 受信し直すときは、 再読み込みしてください。
- 本文中の画像は削除できません。

メッセージ R/F 一覧画面 / 詳細画面の見かた

メッセージRとメッセージFの画面の見かたは同様 です。

メッセージ R/F 一覧画面



ページ番号/ 総ページ数

されます。

- 受信日時とタイトル 受信日時には、受信 した日付が当日の場 合は時刻、当日以外 の場合は日付が表示
- 1 図:未読
- : 既読
- @:保護 2 📵: 画像あり 🔄: メロディあり 3: 複数添付ファイルあり

メッセージ R/F 詳細画面



状態マーク、添付ファイ ルマーク(添付ファイル があるときのみ)、メッ セージ R/F 番号

(C): 受信日時

間:タイトル

で前後のメッセージR/Fを表示できます。

添付ファイルがある場合、メッセージ R/F 詳細 画面にマークと添付ファイル名、ファイルサイ ズなどが表示されます。添付ファイルの操作方 法は i モードメールと同じです。

- ・画像のマークの意味 **☞**P203
- ・メロディのマークの意味 ●P205

メッセージ R/F 内の画像を再読み込みする 再読み込み

メッセージ R/F の本文中に未受信の画像があるとき は、画像を受信し直します。

- ・表示・効果設定で、画像を「表示しない」に設定 しているときは、再読み込みを行っても画像は受 信できません。
- ・画像によっては再読み込みを行っても表示でき ない場合があります。
- メッセージ R/F 一覧を表示

メッセージ R/F を選択

- ・ 🔤 は未受信の画像データがあることを示しま す。
- MENU/ 1

画像が読み込まれます。

メッセージ R/F を保護する メッセージ保護

- 最大保護件数 ●P36
- 未読のメッセージ R/F は保護できません。

メッセージ R/F 一覧を表示

- メッセージR/Fを選ぶ MEN/[2][1] メッセージ R/F が保護され、マークが ⋒ から ⋒に変わります。
 - ・解除する:メッセージ R/F を選ぶ ▶ M®V/ 2 гэп

複数保護する: MEN/ 2 2 > メッセージR/ Fを選択 Im

複数解除する: MEN/ 2 4 ▶ メッセージR/ Fを選択>「四

全件解除する: MEN/ 2 5

おしらせ -

メッセージR/F詳細画面ではMMVを押し、「保護」/ 「保護解除」を選択します。

メッセージ R/F を削除する メッセージ削除

- ・保護されているメッセージR/Fは削除できません。 保護を解除してから削除してください。
- メッセージ R/F 一覧を表示
- メッセージR/Fを選ぶ **MEN/** [1] [1]

既読のメッセージ R/F のみを削除する:

MENU/ 1 2

複数削除する: MEN/ 1 3 > メッセージR/ Fを選択>「四

全件削除する: 🖭 1 4 > 端末暗証番号 を入力

「はい」を選択

おしらせ ---

メッセージR/F詳細画面ではMew/を押し、「削除」を 選択します。

表示するメッセージ R/F の種別を選ぶ

表示種別

- ・すべて表示、未読のみ表示、既読のみ表示、保護 のみ表示が選択できます。
- ・メッセージR/F一覧の表示を終了すると「すべて表示」に戻ります。

・「既読のみ表示」では、保護されているメッセー ジ R/F は表示されません。

証明書を操作する

SSL通信時に必要な証明書の操作を行います。

Menu 2961

証明書を表示して有効 / 無効を設定する 証明書表示/使用設定

お買い上げ時 すべて有効

証明書を表示する

- ・ユーザ証明書はダウンロードすると表示されます。
- ・ 青色のFOMAカードを差し込んでいる場合は、「ド コモ証明書」「ユーザ証明書」は表示されません。

1 ♀ 9 6 1 ▶ 証明書を選択

CA 証明書:

認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の端末内に保存されています。

ドコモ証明書:

FirstPass センターや FirstPass 対応サイトに接続するために必要な証明書で、あらかじめ FOMA カード内に保存されています。

ユーザ証明書:

FirstPass対応サイトへ接続するために必要な証明書です。FirstPassセンターで発行申請を行い、ダウンロードするとFOMAカード内に保存されます。

おしらせ -

証明書の表示内容

所有者

CN=:(Common Name)サーバの名前、管理

者名、または識別番号 O= :(Organization)会社名など

C= :(Country)国名

発行者

CN=:(Common Name)サーバの名前、管理 者名、または識別番号

OU=:(Organization Unit)会社の部署など

O= :(Organization)会社名など

有効期限

シリアル番号

証明書の所有者、発行者、有効期限について記述が ない場合、項目名のみ表示されます。

証明書の有効/無効を設定する

1 9961

) 証明書を選ぶ ▶ № /

・押すたびに有効/無効が切り替わります。

? 🔟 を押す

チェックされている証明書が有効となって設定 されます。

おしらせ =

ドコモ証明書2は無効に設定できません。

ドコモ証明書、ユーザ証明書の設定は、FOMAカー ドに保存されます。

Menu 2962

FirstPass を設定する

ユーザ証明書操作

First Passセンターに接続して、ユーザ証明書の発行申請をし、ダウンロードします。

- ・FirstPass センターで表示される画面や操作方法 は、変更されることがあります。
- ・FirstPass センターに接続中は、メールの送受信 やメッセージ R/F の受信はできません。

1 9 9 6 2

っ「次へ」を選択 ▶「□ 証明書発行」を選択



発行された証明書を失効させる:

- ①「次へ」を選択 ▶「3 その他」を選択
- ②「1 証明書失効」を選択 > 「はい」を選択
- ③ PIN2 コードを入力 ▶「実行」を選択
- ④「次へ」を選択
- ⑤「実行」を選択

🤾 「実行」を選択

現在かつ通常の損害に限り、かつ一つの1-が証明 島に起因する損害賠償額 の総額は、FOMがサビス基本 使用料の1か月分を上限と します。 『ご利用規則』にご同意の 上、実行を行って下さい

実行/メニュー

PIN2 コードを入力

• 60 秒以内に PIN2 コードを入力しないと発行 申請はキャンセルされます。

「ダウンロード」を選択 ▶「実行」を選択



・ダウンロードされたユーザ証明書は、証明書の 一覧に追加されます。 ◆P181

おしらせ =

First Pass センターに接続した際のパケット通信料は無料です。

ユーザ証明書は、お客様がFOMA契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPassに対応しているサイトで利用できます。

添付の CD-ROM から FirstPass PC ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA端末をパソコンに接続して、FirstPass を使った通信ができます。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(パージョン6.0以上を推奨)が必要です。 お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードしてください(別途通信料がかかります)。詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

FirstPass のご使用にあたって

FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。 FirstPass を利用することにより、サイト側と FOMA 端末側がお互いの証明書を送付し合い、 受け取った相手の証明書を検証してお互いの認 証を行うクライアント認証が可能となります。

FirstPassはFOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただくことが可能です。パソコンでご利用いただくためには、添付の CD-ROM 内の FirstPass PC ソフトが必要です。

ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示される「FirstPass ご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、申請してください。 ユーザ証明書のご利用には PIN2 コードの入力が必要です。

PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。

FOMA カードの紛失、盗難にあった場合などは、 取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユー ザ証明書の失効を行うことができます。

FirstPass 対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass 対応サイトとの間で解決をお願いいたします。

FirstPass および SSL のご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

Menu 2963

証明書発行接続先を変更する

証明書発行接続先設定

FirstPass 以外のサービスを受けるときに、接続先を設定します。設定を変更するとFirstPassセンターに接続できなくなります。

通常は設定を変更する必要はありません。

お買い上げ時 ドコモ

1 9963

↑ 接続先欄を選択 ▶ 2

- FirstPass に接続する設定に戻す:接続先欄を 選択 ▶ 1 ▶ 操作 5 に進む
- 3 ユーザ設定接続先欄を選択 ▶ 接続先を 入力(半角英数字 9 9 文字まで)

4 ユーザ設定初期画面 URL 欄を選択 ► URLを入力(半角英数字100文字まで)

🧲 🔟 を押す

i モーションとは

サイトやインターネットホームページから映像や音を取得し、再生・保存します。保存した映像や音は i モーションとして再生したり、着モーションに設定できます。メロディだけではなく歌手の歌声なども着信音として利用できます(一部の対応していない i モーションは着モーションに設定できません)

- i モーションには大きく分けて以下の 2 つのタイプがあります。i モーションがどのタイプであるかは、サイトにより異なります。
 - D702iはストリーミングタイプのiモーションには対応しておりません。

標準タイプ(保存可 1)

再生動作	説明
しながら再生	i モーションのデータを取得しながら 再生します。取得完了後は、データを 取得後に再生する i モーションと同 様に操作できます。
データを取得 後に再生(最大 500Kバイト)	

1:保存できない i モーションもあります。

ストリーミングタイプ (保存不可)

再生動作	説明
データを取得	i モーションのデータを取得しながら
しながら再生	再生します。再生が終わった i モー
(最大 2M バイ	ションのデータは消去され、FOMA 端
F)	末に保存できません。

サイトから i モーションを取得する

1 サイトを表示 ▶ i モーションを選択

i モーションの取得が始まり、完了するとその 旨のメッセージが表示されます。

ストリーミングタイプのiモーションやファイルサイズが 500K バイトを超えるi モーションは、再生できない旨のメッセージが表示され、再生・保存できません。

データを取得しながら再生する i モーション:

i モーションを取得しながら再生します。再 生終了後は、データを取得後に再生する i モーションと同様に操作できます。



- ・再生中は次の操作ができます。
 - (5) : 一時停止/再生
- ② : 音量調整

□ : 停止(⑤ を押すと先頭から再生)

■ : 詳細情報の表示

- ・再生を一時停止または停止しても、データ の受信は継続します。
- ・中断すると確認画面が表示されます。中断 する場合は「はい」を選択します。
- i モーション設定が「自動再生しない」に 設定されているときは、自動再生されません。

データを取得後に再生する i モーション: 取得が完了すると、自動的に再生されます。



- ・再生中は次の操作ができます。
 - ⑤ : 一時停止 / 再生 ⑥ : 音量調整
- (つ): 早送り再生(つ): 巻戻し再生

□:停止(取得が完了した旨のメッセー ジ表示)

№√: 詳細情報の表示

i モーション設定が「自動再生しない」に 設定されているときは、自動再生されません。

🤈 「保存」を選択

- ・保存不可の i モーションは保存できません。
- ・もう一度再生する:「再生」を選択
- ・詳細情報を表示する:「情報表示」を選択
- 保存を中止する:「戻る」を選択 ▶「いいえ」を 選択

3 表示名を入力 (全角・半角を問わず 36 文字まで) ▶ \□□

取得した i モーションは、i モーションの 「i モード」フォルダに保存されます。

取得した i モーションのテロップにリンクが 設定されている:

テロップ中に電話番号やメールアドレス、サイトなどへのリンクが設定されているときは、再生を終了するか中断するとPhone To、AV Phone To、Mail To、Web Toを利用できます。Phone To、AV Phone Toの場合は、発信条件の設定画面が表示されます。Mail To、Web To の場合は、確認画面が表示されます。

- Phone To(AV Phone To)の場合は、
 を押すと電話番号を電話帳に登録できます。
 Mail To の場合は、「電話帳登録」を選択するとメールアドレスを電話帳に登録できます。
- ・ i モーションが保存されていない場合は、保存するかどうかの確認画面が表示されます。
- 複数のリンク項目があるときは、1つのリンク項目が有効になります。有効になるリンク項目は、iモーションによって異なります。

待受画面に設定する: ► 「1」 「はい」を 選択

- ・拡大表示できる場合は、「はい(等倍表示)」 を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡 大表示)」を選択すると画面サイズに合わせ て拡大して表示されます。
- ・ i アプリ待受画面が設定されている場合は、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

電話帳に新規登録する: 🖭 🔼 🕨 名前など を設定して登録

登録済みの雷話帳データに追加する:

■ 電話帳データを選択 > 内容を確認して登録

・既に動画 / i モーションが設定されている ときは、選択した動画 / i モーションに置 き換わります。

着モーションに設定する: 🕪 4 🕨 1 ~

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:

- ② 内容を確認して \ 四
 - 既に着信音が設定されているときは、選択した動画 / i モーションに置き換わります。
 - ・メモリ番号入力について ◆P97「登録内容を修正する」操作3

着信画像(音声電話、テレビ電話)に設定する: №₩ [5] ▶ [1] ~ [2]

既に着信画像が設定されているときは、選択した動画 / i モーションに置き換わります。

おしらせ -

待受画面や電話帳などに設定するときの注意事項につ いては◆P252

取得、再生できる i モーションはMP4(Mobile MP4) 形式のみです。 ASF形式の i モーションの取得、再生はできません。

i モーションには、再生回数や再生期限などの再生 制限が設定されている場合があります。

i モーションを取得しながら再生しているときにデータの受信待ちになり、再生が一時停止することがあります。データを受信し始めると自動的に再生を再開します。

i モーションを取得しながら再生しているときに、電波状況などにより再生ができなくなったり、画像が乱れたりする場合があります。その場合でも、データが正常に受信されていれば受信完了後に再生できます。ただし、i モーションによってはデータを受信できても、正しく再生できない場合があります。データを取得しながら再生する i モーションでも、サイトの状況などによって取得中は再生できない場合があります。

iモーションのデータが不正だった場合、iモーションの受信が中止されることがあります。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている動画 / i モーションを削除してください。削除する前に、動画 / i モーションを再生し、 を押すと動画 / i モーションの詳細を表示できます。

Menu 293

i モーションを自動再生するかどうか を設定する i モーション設定

お買い上げ時 自動再生する

1 9 9 3

7 自動再生設定欄を選択 ▶ 1 ~ 2

・「自動再生しない」に設定しても、i モーション取得完了後「再生」を選択すると再生できます。

? 🔟 を押す

おしらせ -

サイト画面から操作する場合は www を押し、「表示」 「 i モーション設定」を選択します。

メール

FOMA 端末のメール機能について	186
i モードメール / デコメールを作成する	
i モードメールを作成して送信するi モードメール作成・i デコメールを作成して送信するデコメーファイルを添付する添付ファイルを添付する添付ファイメールテンプレートを利用するi モードメールを保存しておき、あとで送信するi モードメール	ール 192 イル 195 197 保存 198
i モードメールを受ける・操作する	
 i モードメールを受信したときは	受信 201 合せ 201 医信 202 医送 202 呆存 203 204 呆存 205
メール BOX を操作する	
受信 / 送信メール BOX のメールを表示する 受信メール BOX / 送信メール BO メールの便利な機能	
メールの設定を行う	
FOMA 端末のメール機能を設定するメール記	殳定 213
チャットメールを使う チャットメールを作成して送信するチャットメール作成・過	送信 218
SMS (ショートメッセージ) を使う	
SMS(ショートメッセージ)を作成して送信するSMS 作成・i SMS(ショートメッセージ)を受信したときはSMS S SMS(ショートメッセージ)があるかどうかを問い合わせる	受信 222
SMS 問き SMS(ショートメッセージ)の設定を行うSMS 問題	
SMS(ショートメッセージ)を FOMA カードに保存する	


FOMA 端末のメール機能について

FOMA 端末では、i モードメール、SMS の 2 種類のメール機能を利用できます。

- i モードメールをご利用いただくには、i モード のご契約が必要です。
- ・SMS は、i モードをご契約されていなくてもご 利用いただけます。

メール機能の送受信について


FOMA 端末 FOMA 端末



1:SMS 設定の送信文字種で設定します。

FOMA 端末 mova 端末


FOMA 端末から送信した SMS は、mova 端末では i モードメールとして受信します。



- 1: mova端末の設定により異なります。
- 2: SMS設定で送達通知を「要求する」に設定している場合は、mova端末に送信できません。

mova 端末 FOMA 端末

mova 端末から送られたショートメールは SMS として受信します。



・ショートメールとは、ドコモの携帯電話間で文字 メッセージをやりとりできるサービスです。

i モードメールについて


- i モードを契約するだけで、i モード端末(mova端末含む)間はもちろん、インターネットを経由して e-mail とのメールのやりとりができます。
- i モードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

新規に i モードをご契約の場合

@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、i モード契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。

(例)abc1234 ~ 789xyz@docomo.ne.jp

- ・お客様のメールアドレスの確認方法
 - i Menu **8** オプション設定 メール設定 アドレス確認
- i モード端末(mova端末含む)間でメールをやり とりする場合は、@マークより前の部分のみのアドレスで送信可能です。
- ・パソコンなどの e-mail からメールを受信する場合 は、@docomo.ne.jpも含めたアドレス全体を使用 します。

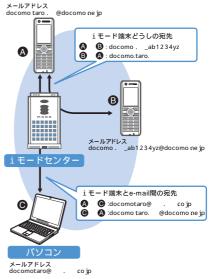

- ・メールの送信方法は →P190
- ・メールの受信方法は ●P199

メール選択受信

i モードセンターに保管されているメールの題名 などを確認し、受信するメールを選択したり、受 信前に i モードセンターでメールを削除すること ができます。 ◆P201

メール設定を行う

下記の各種設定を行うことができます。

設定方法

i Menu 8 オプション設定 メール設定 【各設定】

・詳細は i モードご契約時にお渡しいたします 『i モード操作ガイド』をご覧ください。

メールアドレス変更【メールアドレス設定(アド レス変更)】

たとえば「docomo. ab1234yz@docomo. ne.jp」のように、メールアドレスの「@」より前 の部分を、お好みのアドレスに変更できます。

メールアドレス確認【メールアドレス設定(アド レス確認)】

現在設定されているメールアドレスを確認できま

シークレットコード登録【メールアドレス設定(そ の他設定) シークレットコード登録】

電話番号のアドレス利用時に、メールアドレスに 加えて 4 桁のシークレットコードを登録できま す。シークレットコードを指定していないメール は受信されなくなるため、不要なメールの受信を 避けられます。

メールアドレスリセット【メールアドレス設定(そ の他設定) アドレスリセット】

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.ip」 にできます。

迷惑メール対策

以下のいずれかの方法でメールの受信 / 拒否設定 を行うと、メールの受信を制限できます。

- ① 受信 / 拒否設定【メール受信設定(迷惑メール 対策) 受信/拒否設定)】
 - ・ドコモ・au・ボーダフォン・TU-KA・ウィ ルコムのうち、指定する会社からのメールの 受信ができます。

また、上記の会社以外から送信されたメール のうち、指定するドメインまたはアドレスか ら受信できます。そして、インターネットか らの携帯・PHSドメインになりすましたメー ルを拒否することもできます。

- ②SMS 拒否設定【メール受信設定(迷惑メール 対策) SMS 拒否設定】
 - ・受信するSMSを制限することができ、「SMS 一括拒否「非通知SMS拒否」「国際SMS拒 否」「非通知SMSと国際SMSの拒否」の4 つの中から選択いただけます。また、設定の 状況を確認することができます。

- ③ i モードメール大量送信者からのメール受信 制限【メール受信設定(その他設定) iモー ドメール大量送信者からのメール受信制限】
 - 1日に1台のiモード端末(mova端末含む) から送信される200通目以降の1モード メールを受信拒否します。初期設定では「拒 否する」に設定されていますので、大量送信 者からのメールを拒否したい場合は設定する 必要はありません。
- ④ 未承諾広告 メール拒否【メール受信設定(そ の他設定) 未承諾広告 メール拒否】
 - ・受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行 うために送信される、メール件名欄の最前部 に「未承諾広告」と記載されているメール を受信拒否します。初期設定では「拒否する」 に設定されていますので、未承諾広告 メー ルを拒否したい場合は設定する必要はありま せん(送信者はメール件名欄の最前部に未承 諾広告 (全角6文字)と記載することが法 律で義務づけられています)。

メールサイズ制限【メール受信設定(メールサイ ズ制限)】

あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制限できます。

設定状況確認【メール受信設定(設定状況確認)】 現在設定されているメール受信 / 拒否などの設定 状況を確認できます。

メール機能停止【メール機能停止】

メール機能を利用されない場合、i モードセン ターでのメール機能停止ができます。

送受信できる文字数

i モードメールで送受信できる文字数は次のとおり です。

項目	全角文字(漢字、ひらがな、絵文字など)	半角文字(英字、数字、カタカナなど)
題名	15 文字	30 文字
メールアドレス	-	50 文字
本文	5000 文字	10000 文字

おしらせ -

i モードメールの本文は全角5000文字(10000 パイト)まで送受信できますが、添付ファイルのデータ量により送受信できる文字数が少なくなります。 本文が受信可能な文字数を超えた場合、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた分が自動的に削除されます。

mova端末へiモードメールを送信する場合、本文として送信できるのは最大全角 2000 文字までです。また、iショット・iモーションメールはURLの記載されたメールとして送信され、それ以外の添付ファイルは削除されます。

題名が受信可能な文字数を超えた場合、超えた文字は削除されます。

i モード端末 (mova端末含む) どうしのメールの やりとり以外では半角カタカナ、絵文字を使用しな いでください。受信側で正しく表示されない場合が あります。

メールを受信できないとき

i モードセンターに届いたメールは、すぐにお客様の i モード端末に送信されます。ただし、お客様の i モード端末の電源が入っていない場合や圏外などで受信できないときは、メールは i モードセンターに保管されます。 i モードセンターで保管しているときは、一定の時間をおいて最大 3 回再送されます。また、メール選択受信設定により、i モードセンターに保管されている i モードメールを選択して受信できます。

おしらせ -

iモードセンターでのメールの最大保管件数、保管期間は次のとおりです。

項目	最大保管件数	最大保管期間
i モード		720 時間
メール	(約 2M バイトまで)	

保管期間が超過したメールは自動的に削除されます。 最大保管件数は、メールのデータサイズにより異な ります。保管件数を超えた場合は、i モードセンター ではメールを受信せず、送信者にエラーメッセージ とともに返信します。このとき i モード端末には または 間が表示されます。

なお、メール選択受信設定「ON」時は、保管件数を超えても 闘または 闘は表示されません。

i モード端末でメールを受信すると i モードセン ターに保管されていたメールは削除されます。受信 したメールはiモード端末に保存されます。

極端に容量の大きいメールはiモードセンターで受け付けないことがあります。

iモードセンターに保管されているメールは、iモード問合せやメール選択受信により受信できます。また新しいメールが届いたときは、保管されている他のメール、メッセージR/Fも合わせて受信できます。

こんなこともできます

ファイル添付メール

・メロディ添付メール

サイトやインターネットホームページからダウンロードしたメロディファイルを、i モードメールに添付して送受信できます(メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているメロディファイルは送信できません)

- ・ 送信する ◆P195 ・ 受信したとき ◆P205
- ・画像添付メール

サイトやインターネットホームページから、または赤外線通信によって取得した静止画ファイルを、i モードメールに添付して送受信できます(メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画ファイルは送信できません)

・ 送信する ●P195 ・ 受信したとき ●P203

i ショット

カメラ機能付き端末で撮影した静止画を添付ファイルとして i モード端末(mova端末含む)およびパソコンや他社携帯電話の間で送受信できます。受信側には添付ファイル形式または、画像閲覧用 URL(またはアイコン)および画像の保存期限が記載されたメールとして送信され、その URLを押下することで画像を取得できます。

mova 端末へ送信できるメール本文は最大全角 184 文字(369 バイト)で、複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本 文のみ通知されます。

・ 送信する ◆P195 · 受信したとき ◆P203



1:添付画像の URL を記載したメールを受信した 場合

- ・ i ショットセンターでは最大 10 日間画像が保存され、保存期間経過後自動的に削除されます。
- ・ i モード端末が、送信できるのは最大 500K バイトまでの静止画となります。また、20K バ イトより大きい画像を添付してiモード端末に 送信した場合は、受信側では自動的にサイズの 圧縮された画像を取得します。

i モーションメール

iモーションメール対応端末で撮影した動画やサイトから取得した動画をiモーションメール対応端末およびパソコンや他社携帯電話の間で送受信できます(メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されている動画ファイルは送信できません)

- · i モーションメールを送信する ◆P195
- i モーションメールを受信したとき ●P204
- ・サービスのしくみ

i モーションメールに添付された動画ファイルは i モーションメールセンターに送信され、そこで保存されます(送信先がパソコンなどの場合は、直接添付ファイルとして送信されます)。 i モーションメール対応端末で受信した場合、メール本文中に表示されているURLを押下して動画を取得することができます。

i モーションメール非対応端末へ送信した場合は、i モーションが連続静止画に変換され、URLの記載されたメールとして受信されます。 受信者は表示されている URL を押下し、連続静止画を取得します。



・ i モーションメールセンターでは最大 10 日間 まで画像が保管され、保管期間経過後、自動的 に削除されます。

・ i モーションメール対応端末が、受信できるの は最大 500K バイトまでの動画となります。ま た、取得した動画は i モーションメール対応端 末の画面に合わせて画像サイズを自動的に変換 します。

デコメール

iモードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信することが可能になります(パソコンから装飾したメールを受信する場合、iモード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります)

デコメールを非対応端末へ送信した場合は、URL が記載されたメールとして受信されます。受信者 は表示されている URL を押下し、デコメールを 閲覧できます。

- ・ デコメール編集方法 **☞**P192
- ・ デコメール送信方法 ◆P192
- 対応機種・・・デコメール対応機種でご利用いた だけます。詳しくは『i モード操 作ガイド』をご覧ください。

メール同報送信

同じ i モードメールを、一度に複数の宛先(最大 5 件)に送信できます。 ◆P191

通信料は、1通のみ送信した場合と同じです(ただし、追加した宛先の情報量については通信料が増えます)。

CC、BCC 送受信

パソコンと同じように、i モードメール編集時に 宛先を TO、CC、BCC から選択できます。 ただし、TO が 1 件もない場合は、メールを送信 できません。◆P191

チャットメール

複数の相手と会話をするような感覚でメールの交換ができます。

・ 通信料は、相手が複数の場合メール同報送信し たときと同じです。

SMS (ショートメッセージ) について

FOMA 端末間で文字メッセージをやりとりできます。

- ・送信方法 ●P221 ・受信方法 ●P222
- ・問合せ方法 ●P223

SMS (ショートメッセージ) の宛先

SMS の宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

・ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様 との間で送受信を行う場合については、ドコモの ホームページをご覧ください。

送受信できる文字数

送信文字種の設定(◆P224)により最大文字数が 異なります。

項目	送信文字種「日本語」	送信文字種「英語」		
宛先 20 文字(数字のみ) ¹				
本文	全角・半角を問わず 70文字	半角 160 文字 2		

1: 半角の「+」を含めた場合は 21 文字になります。

2: 半角の英数字と記号 (`。「」、・・・を除く) を送信できます。

記号(|^{}[] ¥)を入力すると送信できる文字数が少なくなります。

SMS (ショートメッセージ) を受信できないとき

お客様の FOMA 端末に送られてきた SMS は、SMS センターで受信し、すぐにお客様の FOMA 端末に送信します。ただし、お客様の FOMA 端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMS は SMS センターに保管されます。

おしらせ =

SMSセンターでのSMSの最大保管期間は72時間です。送信者が保管期間を指定することもできます。
◆P224

保管期間が超過したSMSは自動的に削除されます。 SMSセンターに保管されているSMSは、SMS問合 せにより受信できます。 ◆P223

FOMA端末でSMSを受信すると、SMSセンターに 保管されていたSMSは削除されます。受信したSMS はFOMA端末に保存されます。

こんなこともできます

送達诵知

送信した SMS が相手に届いたかどうかを知らせ る送達通知を受け取れます。 ◆P224

FOMA カードへの保存

受信した SMS や送信した SMS を FOMA カード に保存できます。 ◆P224

i モードメールを作成して送信する

i モードメール作成・送信

1 ∠図 (1 秒以上) ▶ 図10 欄を選択



メール作成画面 本文に半角で入力で きる残りの文字数

2 「直接入力」を選択 ➤ 宛先を入力(半角 50 文字まで)

- i モード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。
- かな入力方式の場合、半角英字入力モードで、
 金繰り返し押すと「@」「.」「-」などを、
 金繰り返し押すと「.co.jp」「.ne.jp」「.com」などを入力できます。
- ・相手がシークレットコードを登録していると きは、相手のiモード端末の電話番号に続けて 4桁のシークレットコードの入力が必要です。

電話帳から検索する:「電話帳参照」を選択 > 電話帳を選択 > メールアドレスを選択

メールグループから入力する:「メールグループ」を選択 ▶ メールグループを選択

- ・メールグループにあらかじめメールアドレ スを登録しておく必要があります。
- ・既に入力されている宛先との合計が 5 件を 超える場合、メールグループは追加できま せん。
- を押すとメールグループの詳細を確認できます。

3 国 欄を選択 ▶ 題名を入力(全角15文字(半角30文字)まで)

4 『Text を選択 ▶ 本文を入力(全角5000 文字(半角10000文字)まで)

- ・文中で改行できます。かな入力方式の場合、 (#)を押すと改行できます(全角数字入力モード、半角数字入力モードを除く)。改行も本文の文字数に含まれます。
- ・空白も本文の文字数に含まれます。
- ・本文を装飾できます。 ◆P192

署名を挿入する: 🖳 5

・署名はあらかじめ登録しておく必要があり ます。

🧲 🔟 を押す

- ・接続中画面で®を押すと接続が中止されます。 送信中画面で De 押すと送信が中止され、「未 送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存 されます。ただし、「未送信BOX」フォルダに 保存されても、操作のタイミングによっては送 信されていることがあります。
- ・圏外の場合、既に保存済みの圏内自動送信メールが4件以下のときは、圏内自動送信するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると圏内自動送信メールとして「未送信メール」の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。

おしらせ -

他の機能が起動したりして、10000 バイトを超えるメールが自動保存された場合、作成中のメールの一部が保存されないことがあります。

電波状況により、相手に文字が正しく表示されない 場合があります。

送信が正常に終了したときは、iモードメールが「送信メール」の「送信BOX」フォルダに保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、一番古い送信メールに上書きされます。残しておきたい送信メールは保護してください。

送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、iモードメールが「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存されます。「未送信メール」からiモードメールを編集・送信できます。

iモードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては「送信できませんでした」というエラーメッセージが表示され、「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダに保存される場合があります。

i モード端末 (mova 端末含む) どうしのメールの やりとり以外では半角カタカナ、絵文字を使用しないでください。受信側で正しく表示されない場合が あります。ただし、一部の絵文字は、相手の i モード端末の機種によっては正しく表示されない場合が あります。

顔文字は相手の端末の表示文字数やフォント、ディスプレイの大きさによっては、形がくずれたり見え方が異なったりするなど、正しく表示されない場合があります。

ドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、 宛先不明などのエラーメッセージを受信できないこ とがあります。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、iモードメールは作成できません。「未送信メール」から不要なiモードメール、SMSを削除してください。 ◆P211

宛先を追加する

宛先追加

- i モードメールは最大 5 人の相手に同時に送信(同報送信)できます。
- ・宛先の種別には 図To(TO) 図Cc(CC)
 - 図號(BCC)の3種類があります。

☑To:直接の送信相手

№ : 他の送信相手に知らせたくない相手

- 図し欄に宛先が1件も入力されていないメール は送信できません。
- ・ 図配 欄に入力したメールアドレスは、他の送信 相手には表示されません。

| メール作成画面で宛先欄を選ぶ ▶ ⁄ 🖾



宛先欄が追加されま す。

送信する宛先数分の 宛先欄ができるまで 繰り返します。

CC、BCC を追加する:

- ①メール作成画面で □ 入力方法を選択
- ②「CC」または「BCC」を選択 ➤ メールアド レスを入力
 - ・「TO」も選択できます。
 - ・「メールグループ」を選択した場合は、あらかじめメールグループに設定してある TO、CC、BCCが設定されます。

TO、CC、BCC を変更する: 宛先欄を選ぶ ▶ 宛先種別を選択

追加した宛先欄を削除する:宛先欄を選ぶ ▶ 「はい」を選択

・宛先欄が1件のときは入力されているアドレ スのみが削除されます。

う 追加された宛先欄に宛先を入力 ▶ □

・操作方法は宛先欄が1件の場合と同じです。

おしらせ -

図To 欄と 図Co 欄に入力したメールアドレスは受信側に表示されますが、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります.

送信に失敗した宛先があるときはエラーメッセージが表示されます。 を押すと、送信に失敗したメールアドレスの一覧が表示される場合があります。

デコメールを作成して送信する

デコメール

i モードメールの本文に、文字サイズや文字色、 背景色の変更や、撮影した静止画や画像の挿入な どの装飾(デコレーション)を行い、デコメール を作成できます。

デコメールの作成方法には、デコレーションを指定してから文字を入力する方法(◆P192)と、入力された文字を範囲選択してからデコレーションを設定する方法(◆P194)があります。 作成したデコメールはプレビュー機能を使って確認できます。

装飾例

① 文字色

2 文字サイズ

Um こんにちは Um こんにちは

3 画像

こんにちは

❹ 点滅



⑤テロップ

⑥ スウィング



7表示位置



❸ ライン(罫線)
□ こんにちは

② 背景色



デコメール作成の流れ

ステップ 1 メール作成画面からメール本文の入力 画面を表示する

1

i モードメール作成で本文を入力できる状態にします。

ステップ 2 文字入力や装飾を行う

・装飾した文字や画像を入力する: <u>✓</u>□ > 装 飾方法を選択 > 文字を入力

・入力した文字を装飾する:装飾の開始位置で ※終了位置で ※装飾方法を選択

・編集中に <a>■ を押すと、装飾を確認 <a>できます。

ステップ 3 装飾を確認して送信する

メール作成画面で装飾を確認します。

おしらせ =

装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、 入力文字数が少なくなる場合があります。 装飾の解除を行ってから文字を削除してください。 なお、 上ので を1秒以上押して文字をすべて削除すると、装飾データ(背景色は除く)もすべて削除されます。 パソコンなど、デコメール対応FOMA端末以外とメールを送受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

点滅、テロップ、スウィング、アニメーションなどは、メール作成画面やプレビュー画面では一定時間がたつと自動的に停止します。

デコメールを非対応端末へ送信した場合、デコメール閲覧用URLが記載されたメールとして受信されます。URLの記載されたメールを転送したり、URLを直接入力しても、デコメールの閲覧はできません(受信した端末以外からは閲覧できません)。

装飾を指定してから文字を入力する

1 メール作成画面で **■Text** を選択 **▶** ✓ ✓

う 装飾を選択 ▶ 文字を入力



装飾選択画面でマークを選び®を押すと、その装飾が選択状態にすった。 複数のマークを選択状態にすれば、複数の装飾を同時に設定できます。 ただし、「テロップ」「スウィング」「文字位置」は同時に設定できません。

・複数の装飾を設定する: 装飾選択画面でマーク を選ぶ ▶ ☞ ✓

解除される装飾は「文字色」「文字サイズ」「点滅」「テロップ」「スウィング」「文字位置」です。

■文字色 : 文字およびライン(罫線)の色を変更します。

T T T 文字サイズ

: 文字サイズを変更します。

■ 画像挿入 : 画像を挿入します。

〒 点滅 : 文字を点滅して表示します。

⇒ テロップ :文字を流して表示(テロップ表

示)します。

母 スウィング:文字を左右に揺らして表示(ス

ウィング表示)します。

: 文字および画像の位置を変更します。

를 ライン挿入: ライン(罫線)を挿入します。

□ 背景色 : 本文の背景色を変更します。

カ元に戻す : 1 つ前の状態に戻します。

3 № 2 | 8 | ▶ 装飾を確認

設定した装飾と、入力できる残りのデータ量の正確なバイト数を確認できます。

🖊 確認が終わったら 🝮

装飾を変更する: № 1 8 ▶ 開始位置を 選ぶ ▶ (音)

・以降の操作は「文字を入力してから装飾を指 定する」の操作2以降と同じです。 ◆P194

装飾をすべて解除する: WEN/ 1 9



おしらせ =

メール本文の入力画面で を押し、「デコレーション」を選択しても装飾を選択できます。

デコメール装飾選択画面の操作

()内の装飾例番号は P192 (装飾例)の番号です。

文字色を変更する(装飾例 ●): ■を選択 ▶ 文字色を選択 ▶ 文字を入力



- ・標準の20色または「その他の色」の64色から 選択できます。
- ・絵文字の文字色も変更されます。範囲を選択して文字色を「指定なし」にすると元の色に戻ります。操作方法については◆P194「文字を入力してから装飾を指定する」

文字のサイズを変更する(装飾例 ②): T_{*}(または T_{*} T_{*}) を選択 ▶ 文字サイズを選択 ▶ 文字を入力



画像を挿入する (装飾例 ③): ■ を選択 ▶ 「データ BOX」を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 回像を選択

- ・静止画を撮影して挿入する:「静止画を撮 影」を選択 ▶ 静止画を撮影 ▶ ③
 - ・静止画のサイズは自動的に電話帳用(96 × 72)に設定されます。
- ・お買い上げ時に登録されているデコメール ピクチャ ◆P325



カーソル位置に画像が 挿入されます。

動画 / i モーション やファイルサイズが 添付可能なデータ量 を超える画像は選択 できません。

文字を点滅させる(装飾例 4): 汗を選択 > 文字を入力



入力した文字が点滅し ます。

文字をテロップにして右から左へ動かす (装飾例 **⑤**): □ を選択 ▶ 文字を入力



・
・
な と るの間に文字
を 入力します。

文字を左右にスウィングさせて動かす (装飾 例 **⑥**): *⇔* を選択 ▶ 文字を入力



・ ・ セ ご の間に文字を入力します。

文字の表示位置を変更する (装飾例 ②): 三 (または 三 三)を選択 ▶ 表示位置を選択 ▶ 文字を入力




・カーソルがある行に文字が入力されている場合は、改行されて表示位置が設定されます。

ライン(罫線)を挿入する(装飾例 **③**): **壹**を 選択



文字色(■)で指定されている色でライン (罫線)が挿入されます。



・標準の20色または「その他の色」の64色から 選択できます。

1 つ前の状態に戻す: **う**を選択 直前に行った装飾または文字入力が解除され ます。

文字を入力してから装飾を指定する

メール本文に入力されている文字や、既に装飾され ている文字は、範囲を指定して操作します。

- ・操作3の()内の装飾例番号はP192(装飾例)の番号です。
- ・ライン挿入、画像挿入、背景色は操作できません。装飾を指定してから操作してください。

↑ メール本文の入力画面で開始位置を選ぶ ► 国\

🤈 終了位置を選ぶ ▶ 🗟



- ・カーソルを文頭に移動する: Fey/
- ・カーソルを文末に移 動する: \□□
- ・本文すべてを選択する: ✓

? 装飾方法を選択



・装飾の確認や解除方法は、装飾を指定して文字 を入力する場合と同じです。 ◆P192

文字色を変更する (装飾例 ●): □1 > 文字 色を選択

・ライン(罫線)の色も変更されます。

文字のサイズを変更する (装飾例 ②): □ 2 ▶ □ 1 ~ □ 3 |

・解除するとき: 3 2

・解除するとき: 4 2

・解除するとき: 5 2

・画像の表示位置も変更されます。

文字をコピーする: [**7**] 文字を切り取る: [8] 1 つ前の状態に戻す: 9

・ 直前に行った装飾または文字入力が解除されます。

続けて文字を装飾する: ► 操作3を繰り

△ ③

装飾した文字の選択が解除されます。

5 ७ □

おしらせ =

メール本文の入力画面で (を押し、「デコレーション」 「デコレーション変更」を選択しても同様に操作できます。

メール本文の入力画面で (www 18) を押すと、画面の右下に入力できる残りのデータ量の正確なバイト数が表示されます。

デコメールにメロディを添付する メロデコ

1 装飾選択画面で △□

既にメロディが添付されているときは、添付メロディ一覧が表示されます。操作3「メロディを追加する」または「添付したメロディを解除する」を行います。

🤈 フォルダを選択

- ・メロディを選び (回) を押すと再生できます。 ⑤ を押すと添付でき、 (Augan) を押すと一覧に戻ります。
- ・添付できないメロディは表示されません。

₹ メロディを選択

メロディが添付され、添付メロディ一覧に添付したメロディのファイル名とファイルサイズが表示されます。

メロディを追加する: ► フォルダを選択 ▶ メロディを選択

添付したメロディを解除する:メロディを選ぶ ✓ ✓ ✓ 「はい」を選択

√ √□

画面下部に 🔊 が表示されます。

メール添付用のメロディ

お買い上げ時は、次のメロディが「メール添付メロディ」フォルダに登録されています。

タイトル	曲名(【 】内は作曲者)			
クリスマス	もろびとこぞりて 【HANDEL GEORGE FRIDERIC/			
	MASON LOWELL]			
結婚式	結婚行進曲 【WAGNER RICHARD WILHELM】			
誕生日	-			
嬉しい	-			
悲しい	_			

・作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記 しています。

ファイルを添付する

添付ファイル

i モードメールに画像や動画 / i モーション、 メロディを添付して送信できます。

・添付できるファイルの種類と1件のメールに添付 可能な最大件数は次のとおりです。

ファイルの種類	最大件数		
メロディ(MFi 形式は不可)			
10000 バイト以内の画像 1			
(JPEG、GIF 形式のみ添付可、パ	10件 4		
ラパラマンガ、Flash 画像は添付			
不可)			
10000バイトを超え500Kバイ			
トまでの画像 ¹(JPEG 形式のみ			
添付可)	1 件		
500Kバイトまでの動画/iモー	' 17		
ション 2(再生制限が設定されて			
いるものは添付不可 ³)			

- 1:受信側の端末やパソコンなどの機器によって、URLが記載されたメールまたはメール の添付ファイルとして受信します。
- 2:受信側の機種によって、動画が粗くなった り、連続静止画に変換されて表示される場合があります。QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)以外の動画は容量に関わらず添付できません。
- 3:再生制限が設定されていないファイルで も添付できない場合があります。
- 4: 画像、メロディを合計最大10件、メール 本文を含め最大10000バイト添付できま す。ただし、添付ファイルのサイズによっ ては、添付可能な最大件数は少なくなりま す。

- ・添付ファイルのサイズによって、本文に入力できる文字数が異なります。
- ・本文(添付したメロディ、画像を含む)の残りの データ量が全角 100 文字(半角 200 文字)(デ コメールでは全角 200 文字(半角 400 文字))分 未満の場合は、動画/iモーション、10000バ イトを超える画像を添付できません。
- ・メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイル(自端末でファイル制限を「あり」に設定した画像を除く)、FOMAカード動作制限機能が設定されているファイルは添付できません。
- ・mova端末には、JPEG形式の画像を1枚のみ添付できます。その場合、相手の端末はURLが記載されたメール(iショットメール)として受信します。
- ・ i モーションメールでは、撮影した動画などは本 文を除き最大500Kバイトまで添付可能です。
- サウンドレコーダーで録音したデータは i モーションとして保存され、メールに添付できます。
- ・メロディを送信する場合、受信側がFOMA D701i、D701iWM、D702i、D901i、D901iS、 D902i以外の場合は受信したメロディを正しく再 生できないことがあります。

1 メール作成画面で 🕖 欄を選択

🤈 ファイルの種類を選択▶ファイルを選択

画像を添付する:

- ①「イメージ」を選択
- ②「データ BOX」を選択 ▶ フォルダを選択
 - 静止画を撮影して添付する:「静止画を撮影」を選択 → 静止画を撮影 → ⑤ → 操作3に進む
 - ・撮影する静止画のサイズは自動的に待 受用(240 x 320)に設定されます。
 - ・画像を選び
 ・画像を選び
 ・画像を表示できます。
 ⑤を押すと添付でき、
 ・通ググ
 を押すと一覧に戻ります。
 - ・添付できない画像は表示されません。
- ③ 画像を選択

メール作成画面の <a>● 欄に、選択した画像のファイル名が表示されます。

・画像サイズが QVGA (240 × 320 または320 × 240)を超えるJPEG形式の画像の場合は、待受サイズ (QVGA)に変換するかどうかの確認画面が表示されます。変換された画像が10000パイトを超えていた場合は、変換した画像をデータBOXに保存するかどうかの確認画面が表示されます。

データBOXに保存しない場合、または保存に失敗した旨のメッセージが表示された場合は、変換した画像は保存されません。このため、メールを「未送信メール」

に保存して編集する場合、画像の添付は解除されています。また、圏内自動送信では、添付ファイルは送信されません。

・ファイルサイズが500Kバイトを超える JPEG形式の画像の場合は、メールに添 付可能なサイズに変換され、データBOX に保存するかどうかの確認画面が表示さ れます。このとき、処理に時間がかかる ことがあります。

動画 / i モーションを添付する (i モーションメール):

- ①「 i モーション」を選択
- ②「データ BOX」を選択 ➤ フォルダを選択
 - ・動画を撮影して添付する:「動画を撮影」 を選択 ▶ 動画を撮影 ▶ ③ ▶ 操作3に進む
 - ・撮影する動画のサイズは自動的に QCIF(176 × 144)に設定されます。
 - ・動画 / i モーションを選び \(□ を押すと 動画 / i モーションを再生できます。
 - ・添付できない動画 / i モーションは表示 されません。
- ③動画/ i モーションを選択

メール作成画面の <a> 欄に選択した動画 / i モーションのファイル名が表示されます。

メロディを添付する:

- ①「メロディ」を選択
- ② フォルダを選択
 - ・メロディを選び \□ を押すとメロディを 再生できます。 (⑤) を押すと添付でき、 <u>Moor</u> を押すと一覧に戻ります。
 - 添付できないメロディは表示されません。
- ③ メロディを選択

メール作成画面の / 欄に選択したメロディのファイル名が表示され、画面下部に が表示されます。

音声を録音して添付する (i モーションメール):「ボイス録音」を選択 ▶ 録音 (サウンドレコーダー) ▶ ⑤

? 🔟 を押す

おしらせ =

10000 バイトを超える JPEG 形式の画像を添付したメールを i モード端末に送信した場合は、i ショットセンターで i モード端末に送信するのに適したサイズに変換されます。

GIF形式の画像やメロディ、音声を添付したメールを mova端末に送信した場合は、添付ファイルは削除さ れて送信されます。

10000バイトを超える画像をQVGAサイズ(240 x 320または320 x 240)に縮小できます。 ◆P246 QVGA サイズは i モード端末に送信するのに適したサイズです。

添付ファイルを変更/解除する

- 例 添付ファイルを解除するとき
- 1 メール作成画面を表示
- 7 / 欄を選ぶ ▶ / □

2「はい」を選択

メールテンプレートを利用する

メールテンプレートは、本文の先頭に同じ文章を入れたり、類似の内容を何度も送信したりするために、あらかじめ i モードメールの内容を登録しておく機能です。メールテンプレートを呼び出して内容を追加・修正するだけで、簡単に i モードメールを作成できます。また、デコメールテンプレートは、レイアウトや装飾が既に決められているデコメール用の雛形です。デコメールテンプレートを利用することにより、簡単にデコメールを作成 / 送信できます。デコメールテンプレートとメールテンプレートは、同じ操作で読み込みます。

- ・お買い上げ時に登録されているメールテンプ レート ◆P326
- ・作成したテンプレートを登録できます。
- ・SMS には使用できません。

メール作成時にテンプレートを使う テンブレート読込み

新規メールを作成するときに読み込んで使用します。

・ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込め ません。

1 メール作成画面で ^(m) (6) 1 > テンプレートを選択

■:10000 バイト以内の画像あり

: メロディあり

3:10000 バイト以内の画像とメロディあり

- ・入力済みの項目があるメール作成画面からテンプレートの読み込みを行うと、現在入力中のメールに上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「本文のみ読込み」を選択すると、メール本文のみがテンプレートの内容に上書きされます。「すべて読込み」を選択すると、宛先、題名、添付ファイル、本文のすべてがテンプレートの内容に上書きされます。読み込みを中止するときは
- ・1件のメールに複数のテンプレートを読み込む ことはできません。

) メールを編集 ▶ 🕮

Menu 18

テンプレートを表示してメールを作成する

登録されているテンプレートを一覧表示し、内容を 確認してメール作成画面に設定します。

・ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込め ません。ただし、電話帳に登録されているアドレ スが宛先に入力されているテンプレートは読み 込めます。

1 2□ 3 > テンプレートを選択

2 🕮

テンプレートの内容がメール作成画面に設定されます。

3 メールを編集 ▶ □

テンプレートを登録する テンプレート登録

作成したメールまたは送受信したメールをテンプ レートとして登録できます。

- ・最大保存件数 ●P36
- ・お買い上げ時に登録されているテンプレートの 内容を変更して、新しいテンプレートとして保存 できます。
- ・動画 / i モーション、10000バイトを超える画像はテンプレートに登録できません。
- ・宛先、題名、添付ファイル、本文のいずれかを設 定しないと登録できません。

1 メール作成画面で □ 6 2 「はい」を選択

🤈 🔟 を押す

- ・登録済みのテンプレートに上書きする: <u>/</u>□ > テンプレートを選択 > 「はい」を選択
 - お買い上げ時に登録されているテンプレートにはト書きできません。
- ・表示名にはメールの題名(メールに題名がついていないときは日付・時刻)が入力されています。全角・半角を問わず20文字まで入力できます。
- ファイル名には日付・時刻が入力されています。半角英数字と「.」「-」「-」で36文字まで入力できます。ただし、「.」はファイル名の先頭に使用できません。

おしらせ -

登録したテンプレートの詳細情報を確認・変更する場合は、テンプレート一覧で を押し、「詳細情報」「参照」または「変更」を選択します。ただし、お買い上げ時に登録されているテンプレートの詳細情報は変更できません。

メール送信できない画像が含まれたテンプレートを 登録しようとすると、画像が削除される場合があり ます。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えたときは、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従って保存されているテン プレートを削除してください。

テンプレートをダウンロードする

サイトからメールテンプレートをダウンロードしま す。ダウンロードしたメールテンプレートは、メー ル作成画面に読み込み後、編集できます。

・最大保存件数 ●P36

1 サイトを表示中に、メールテンプレート を選択

・ダウンロード中に **□**を押すと、ダウンロード を中止します。

🤈 「保存」を選択

- ・保存を中止する:「戻る」を選択 ▶「いいえ」を 選択
- ・テンプレートの内容を確認する:「プレビュー」 を選択

? 🔟 を押す

ダウンロードしたメールテンプレートは、「テン プレート読込み」に登録されます。

- ・登録済みのテンプレートに上書きする: <u>/</u>□ > テンプレートを選択 > 「はい」を選択
 - ・お買い上げ時に登録されているテンプレートには上書きできません。

- 表示名は全角・半角を問わず20文字まで入力できます。
- ・ファイル名は半角英数字と「.」、「.」、「.」、「.」 で36文字まで入力できます。ただし、「.」は ファイル名の先頭に使用できません。

おしらせ =

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えたときは、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従って登録されているテン プレートを削除してください。

サイトからダウンロードしたメールテンプレートに ファイルが添付されているときは、ファイルを削除 しないと保存できません。

サイトからダウンロードしたメールテンプレートに メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されてい る画像またはFOMA端末で利用できない画像が挿入 されているときは、画像を削除しないと保存できま せん。

テンプレートを削除する

・お買い上げ時に登録されているテンプレートは 削除できません。

例 テンプレートを 1 件削除するとき

1 図 8

プランプレートを選ぶ ► MIV 2 1

複数削除する: 🔍 🔼 こ テンプレート を選択 🔊 🖂

全件削除する: 🖳 🔼 🕽 🕨 端末暗証番号 を入力

2「はい」を選択

i モードメールを保存しておき、あと で送信する i モードメール保存

i モードメールを保存する

最大保存件数 ●P36

1 メール作成画面で MENV 3

- i モードメールが「未送信メール」の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。
 - ・宛先、題名、添付ファイル、本文のいずれかを 設定しないと保存できません。

圏外で作成したメールを圏内移動時に自動的に送信する:┡━️✓ [2]

圏内自動送信メールとして「未送信メール」 の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。

- 圏内自動送信メールが5件保存されていると きは、通常の未送信メールとして保存されます。
- 圏内自動送信メールは圏内になると自動的に送信されます。送信に失敗したときは、圏内自動送信失敗メールとして保存されます。
- ・圏内自動送信設定を解除する:未送信メールの一覧で圏内自動送信メールを選ぶ □□
 「はい」を選択

おしらせ -

圏内自動送信メールを保存するとディスプレイ上部 に ☑ が表示されます。

圏内自動送信メールは、圏内になってから約1~2 分後に送信されます。自動送信中はディスプレイ上 部に 図 が点滅します。送信に失敗したときは図 が 点滅します。

未送信メール一覧で、圏内自動送信メールを選択すると圏内自動送信設定が解除されます。

未送信メール一覧で、圏内自動送信失敗メールを選び「□を押し「はい」を選択すると圏内自動送信設定が解除されます。また、圏内自動送信失敗メールを選択すると失敗の原因が表示され、 を押すと圏内自動送信設定が解除されます。

- 同報への送信に失敗した旨のメッセージが表示されたときは、⑤を押すとそのアドレスが表示されます。
- ●を押すと圏内自動送信設定が解除されます。 圏内自動送信失敗メールの解除、削除またはFOMA カードの差し替えなどによって「未送信メール」か ら圏内自動送信失敗メールがなくなると ■ は消え ます。

Menu 14 / Menu 15

送信・保存した i モードメールを編集・送 信する

例 未送信メールを編集するとき

_ ☑ 4 ▶ フォルダを選択

- ---・SMS には が表示されます。
- ・送信メールを編集・送信する: ✓□ 5 > フォルダを選択

🤈 メールを選択

- ・送信メールを再編集する:メールを選ぶ > \回
- 2 メールを編集 ▶ 🕮

おしらせ =

送信メール詳細画面で「四を押しても編集できます。

手早くメールを作成する


クイックメール

FOMA 端末電話帳のメモリ番号 0 \sim 99 の相手には、簡単な操作で i モードメールや SMS を作成できます。

- i モードメールの場合は1件目のメールアドレス、 SMS の場合は 1 件目の電話番号が宛先となります。
- ダリメモリ番号 23 のメールアドレスに i モード メールを送信するとき

↑ メモリ番号(この場合は ② ③)を 入力 ▶ 2

電話帳の 1 件目のメールアドレスが宛先に設定されます。



- ・メモリ番号の前には 0 を付けずに入力します。
- ・ i モードメールの作成・送信方法 ●P190

SMS を作成する: メモリ番号を入力 ▶ ✓図 (1 秒以上)

- ・SMS の作成画面が表示されます。電話帳の 1 件目の電話番号が宛先に設定されます。
- ・SMS の作成・送信方法 **☞**P221

i モードメールを受信したときは

メール自動受信

- i モードメールが送信されてきたときは自動的 に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、キー の照明でお知らせします。受信した i モードメー ルは「受信メール」に保存されます。
 - ・最大保存件数 ●P36

1 i モードメールを受信



ြို と **図** が点滅し、「メール受信中…」と表示されます。

占滅

受信が完了すると、メール着信音が鳴り、キーの照明が点灯 / 点滅して受信結果画面が表示されます。

____ 受信完了

点滅 ☑:未読の i モード

メールあり メールあり ■:未読の i モード

メールとSMSあり 受信結果(スクロール

表示) - 受信した i モードメー

- 文信した 1 モートメー ルの件数

受信に失敗したときは「メール」の後ろに「×」が表示されます。受信し直すには、iモード問合せを行ってください。

- メール受信中に
 を押すと受信を中止できますが、受信時の状況によってはメールを受信する場合があります。
- ・受信結果画面が表示されてから約15秒間、または着信音が鳴り終わるまでの間、何も操作しないと自動的に受信前の画面に戻ります。早く受信前の画面に戻すときは (本学学) を押します。

おしらせ =

i モードメールに対応していない添付ファイルや受信可能なデータ量 (添付可能なデータ量)を超えた添付ファイルは、i モードセンターで削除されます。添付ファイルが削除された場合は、メール本文中に [添付ファイル削除]のメッセージが追加されます。添付可能なデータ量◆P195

受信メールのデータ量(文字数、添付ファイル)が、i Menu のオブション設定の「メールサイズ制限」で設定した文字数(データ量)を超える場合、添付ファイルはiモードセンターで削除され、受信できません。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、未読以外の一番古い受信メールに上 書きされます。残しておきたい受信メールは保護し てください。 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、i モードメールの受信は中止され、画面には■ や■ が表示されます(●P27)。受信する場合、未読メールの内容表示、未読メールの既読メールへの変更、不要メールの削除、保護解除などを行う必要があります。

i モードメールの送信直後は自動受信できない場合があります。 i モード問合せを行ってください。 極端に容量の大きい i モードメールは、 i モードセンターで受け付けずに発信元にエラーメッセージとともに返信されることがあります。

受信表示設定の設定内容によっては受信中画面や受信結果画面は表示されません。◆P218

新しいiモードメールが届くと、iモードセンターで保管しているiモードメールやチャットメールも合わせて受信します。

FOMA端末でiモードメールを受信すると、iモードセンターのiモードメールは削除されます。

TO、CC、BCCを設定できる相手からのメールを受信した場合、自分がTO、CC、BCCのどれにあてはまるかを確認できます。 ◆P207

FOMA端末電話帳にメール着信設定のある相手から i モードメールを受信した場合、メール着信音、着 信パイプレータ、キーの照明はFOMA端末電話帳の 設定に従って動作します。電話帳との照合について は「名前の表示について」を参照してください。 ◆P87

 複数の i モードメールを同時に受信したときは、 最後に受信した i モードメールの条件に従って動作します。

次のような場合に送られてきた i モードメールは i モードセンターに保管されます。

- ・電源が入っていないとき ・テレビ電話中
- ・セルフモード中
- ・受信に失敗したとき
- 圏外のとき
- ・SMS受信中
- 赤外線诵信中
- ・メール選択受信設定が「ON」のとき
- ・FirstPassセンター接続中
- ・未読メールと保護されているメールで保存領域が 満杯のとき

新着 i モードメールを表示する

1 受信結果画面で 1



・受信した i モードード メールは「受信 BOX」 フォル・で で は で で が に た 分け で が に かけ で ない まった かけ で ない まった かけ で ない まった かけ で ない まった は で さい まった は 保 で さい まった います 。

🤈 フォルダを選択 ▶ メールを選択

- ・メロディが添付されている場合は、自動的に再生されます。自動再生しないように設定できます。
 ◆P217
- ・受信メールの見かた ●P206
- ・メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択すると、対応する i アプリが起動します。

i モードメールを選択して受信する

メール選択受信

i モードセンターに保管されている i モード メールを自動受信せずに、選択して受信します。

メールが届いたときは



メール選択受信設定を 「ON」に設定しているとき に i モードメールを受信 すると、i モードセンター に保管され、左記のメッ セージが表示されます。

- iモードメールがiモードセンターに保管されて もメール着信音や着信バイブレータは動作しません。
- ●□ 以外のキーを押すとメッセージが消えます。

おしらせ =

オールロック中、PIMロック中には、センターにメールが届いてもメッセージが表示されません。

メール選択受信設定を「ON」に設定した場合でも、「iモード問合せ」を行うと、すべてのメールを受信します。メールを受信したくない場合は、問い合わせ項目からメールを外してください。

メール選択受信設定を「ON」に設定しても、SMS、 メッセージR/Fは自動受信します。

メールを選択受信する

i モードセンターに保管されている i モードメール の題名などを確認し、受信するメールを選択したり、 受信前に i モードヤンターでメールを削除できます。

・メール選択受信を利用するには、あらかじめメール選択受信設定を「ON」に設定します。「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。

1 Ø63



i モードセンターに接 続され、保管されてい る i モードメールが一 覧表示されます。

「個:画像添付あり」♪:メロディ添付あり器:iモーション添付

あり

2 メールごとに「保留」を選択 ▶「受信」 「削除」「保留」のいずれかを選択

- ・「保留」を選択した場合は、そのまま i モード センターに保管されます。i モード問合せなど で受信できます。
- i モードセンターに保管されているすべての メールを削除するときは「i モードセンターか ら全てのメールを」の「削除」を選択します。
- ・ページが複数ある場合には、メール一覧の最後 に表示される「前ページ」「次ページ」を選択 すると前後のページを表示できます。

🤾 「受信/削除」を選択 ▶ 「決定」を選択



Menu 161 / Menu 26 / №61 / ₹6

i モードメールがあるかどうかを問い 合わせる i モード問合せ

圏外にいた間や電源を切っていた間などに i モードメールが届いていないかを問い合わせます。
i モード問合せ設定でメッセージ R/F も問い合わせするように設定している場合は、同時にメッ

セージ R/F もあるかどうかを問い合わせます。

電波状態によってはiモード問合せができない場合があります。電波状態のよい場所で操作してください。

1 🖾 🖾

i モード問合せが実行されます。i モードセンターに i モードメールが保管されていれば受信します。

・受信結果画面の操作は自動受信時と同じです。 ただし、約15秒経過しても元の画面には戻り ません。

i モードメールに返信する

i モードメール返信

- ・受信メールによっては返信できない場合があります。
- ・発信元が「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」 のSMSには返信できません。
- ・メール返信引用設定で、返信メールに本文を引用するかどうかと、引用した本文の先頭に付ける引用文字を設定できます。

1 ∠□ 🔟 ▶ フォルダを選択

7 メールを選ぶ ▶ □

クイック返信本文選択画面が表示されます。


・クイック返信設定を「OFF」に設定していると きやクイック返信本文を登録していないとき、 または SMS に返信するときは、クイック返信 本文選択画面は表示されません。操作 4 に進み ます。

複数の宛先に送られた受信メールの宛先すべてに返信する: [40] [1] [2]

・発信元と、自分以外のすべての宛先に返信 できます。

? クイック返信本文を選択

図To欄には受信メールの発信元のメールアドレスまたは電話番号、◎動欄には先頭に「RE:」の付いた受信メールの題名(iモードメールのみ) ■Tett欄にはクイック返信の本文および引用文字「>」と受信メールの本文が入力されます。



・クイック返信本文を挿入しないときは「本文直 接入力」を選択します。メール本文の入力画面 が表示されます。

/ メールを編集 ▶ 🗀

・返信した後に受信メール一覧を表示すると、受信メールのマークがっまたはっになります。

おしらせ =

受信メール詳細画面では「口を押します。

受信メールの添付ファイルは、返信メールには添付 されません。

受信メール本文中の添付データ(i アプリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ(MFi 形式))は返信メールには設定されず、また文字としても引用されません。

受信したデコメールを引用した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。 ただし、 画像にファイル制限が設定されている場合は、 返信メールに引用されません。

複数の宛先に送られた受信メールに \□ を押して返信する場合は、操作する画面により 図 った表示されるメールアドレスが異なります。 受信メール一覧から返信する場合は、発信元のメールアドレスが表示され、受信メール詳細画面から返信する場合は、発信元と、自分以外のすべての宛先のメールアドレスが表示されます。


i モードメールを他の宛先に転送する i モードメール転送

・SMS も同様に転送できます。 i モードメールは i モードメールとして、SMSはSMSとして転送 されます。

1 ☑ 1 ▶ フォルダを選択

プメールを選ぶ ▶ /□

▶ 欄には先頭に「FW:」の付いた受信メールの題名(i モードメールのみ) ▼ 機には受信メールの本文が入力されます。



添付ファイルがある 受信メールを転送す る場合は、添付ファ イルも設定されます。

2 メールを編集 ▶ 🕮

・転送した後に受信メール一覧を表示すると、受 信メールのマークが、または、高になります。

おしらせ -

受信メール詳細画面では、 www を押し、「返信/転送」 「転送」を選択します。

受信メールの添付ファイル(画像、メロディ)のうち、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは転送メールに添付されません。

メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されていなくても、メロディファイルの種類によっては添付されない場合があります。

受信メール本文中の添付データ(iアプリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ(MFi形式))は転送メールには設定されず、また文字としても引用されません。

10000 バイトを超える画像が添付されたメールで画像を取得していない場合は、転送時に画像は添付されません。

受信したデコメールを転送した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。また、転送時にサイズオーバーとなった場合は、 中 を押すと送信できない旨のメッセージが表示されます。

添付されている画像を表示・保存する

画像表示・保存

保存した画像はデータBOXの「マイピクチャ」から表示したり、待受画面などに設定したりできます。

・最大保存件数 ●P36



- 画像のマークとファイ ル名、ファイルサイズ

図:メール添付や FOMA 端末外への出力可

🐼:メール添付や FOMA 端末外への出力不可

□ : 未取得の 10000 バイトを超える画像

😱:取得済みの 10000 バイトを超える画像

🗑: 取得失敗の画像の添付あり

🔀 🌠 : データ異常

画像の表示 / 非表示を切り替える:ファイル 名を選択

・送信メール詳細画面、メールテンプレート 詳細画面に添付されている画像からも同様 の操作で表示/非表示を切り替えられま す。

タイトルを確認する:ファイル名を選ぶ

MENU 6 2

10000バイトを超える画像のURLを表示する:ファイル名を選ぶ ▶ [4] [3]

・取得する前に表示する:メール本文の「保存期限」を選ぶ ▶ (4) [2]

7 ファイル名を選ぶ ▶ № 6 3

・10000 パイトを超える JPEG 形式の画像は、自動的に取得され、マイピクチャの「iモード」フォルダに保存されます。 [14] [3] で新たに保存することはできません。受信を中断したり、画像の保存領域がいっぱいなどの理由により取得できなかった場合は、本文中の「保存期限」を選択すると取得できます。

デコメール内に表示されている画像を保存する: ► 4 4 4 ■ 画像を選択

2 各項目を選択して設定

- ・メール添付や FOMA 端末外への出力を禁止されている画像(ファイル制限に「あり」と表示)では表示名以外は変更できません。
- ・設定方法は、「サイトやメッセージから画像を 取得する」の操作3と同じです。◆P174

・保存した画像は、待受画面などに設定できます。 ◆P245

おしらせ =

送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面 からタイトルを確認する場合は、画像のファイル名 を選び を押し、「添付ファイル」 「タイトル確認」を選択します。

送信メールに添付した画像も同様の操作で保存できます。

デコメールでは、メール詳細画面で本文中に表示される画像のデータ名などは表示されません。

画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小し て表示されます。

画像によっては正しく表示できない場合があります。

取得した画像のファイル名は、36文字まで保存されます。ファイル名には半角英数字と「. 」、「. 」「. 」が使用できます。ただし、「. 」はファイル名の先頭に使用できません。

横縦(または縦横)のサイズが288 x 352を超える画像はフレーム候補にできません。

横縦(または縦横)のサイズが 240 × 320 以上の 画像はスタンプ候補にできません。

横縦(または縦横)のサイズが GIF 形式は 640 × 480、JPEG形式は1728×2304を超える画像は保存できません。また、JPEGの種類によっては保存できないものもあります。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、FOMA端末に保存されている画像を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。削除する前に画像一覧で「四を押すと画像を、「一」を押すと画像の詳細情報を表示できます。

取得できる画像は、JPEG 形式またはGIF 形式で最大100Kバイトです。

画像が添付されている受信メールを表示したときは、添付された画像は自動的に表示されます。ただし、受信メールがデコメールの場合は、メールを表示すると、メール本文中に挿入されている画像は自動的に表示されますが、添付された画像は自動的に表示されません。画像を表示するときは画像のファイル名を選択します。

i モーションメールから i モーションを再生・保存する

発信元がメールに添付した動画 / i モーションは i モーションメールセンターに保管され、i モーションの閲覧のための URL が記載されたメール を受信します。このURLを選択して、i モーションを取得し、再生したり保存できます。保存した i モーション 」から再生したり待受画面に設定できます。

- ・最大保存件数 ●P36
- ・取得できる i モーションは、最大 500K バイトです。
- ・ 再生時の音量は i モーションの動作設定に従います。
- 1 ✓図 1 ▶ フォルダを選択 ▶ i モーションのURLが記載されたiモードメールを選択
- プURLを選択 ►「はい」を選択

i モーションメールセンターに接続され、i モーションの取得・再生が始まります。

再生画面の操作方法 ●P251





- 2 i モーション閲覧用 URL
- ③ i モーションメールセンターでの i モーションの保存期限

🤾 再生が終了したら「保存」を選択

- ・「再生」を選択すると i モーションが再生されます。
- 「情報表示」を選択すると i モーションの情報 が表示されます。

取得した i モーションは i モーションの i モード」フォルダに保存されます。

表示名は全角・半角を問わず36文字まで入力できます。

待受画面に設定する: 🖳 🚺 🥒 「はい」を 選択

- ・映像のない動画 / i モーション、再生制限 が設定されている i モーション、画像サイ ズが 320 × 240 を超える i モーション は待受画面に設定できません。
- ・拡大表示できる動画 / i モーションの場合 は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
- i アプリ待受画面が設定されている場合は、 i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面を解除して、選択した動画 / i モーションが待受画面に設定されます。
- ・ 待受画面に設定した動画 / i モーションを 再生するには ◆P110

「戻る」を選択

おしらせ =

送信メールに添付されている動画 / i モーションも、 ファイル名を選択して、同様に再生できます。

ただし、動画 / i モーションがFOMA端末から削除されているときは再生できません。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている動画 / i モーションを削除してください。削除する前に、動画 / i モーションの再生、 を押すと詳細情報の表示ができます。

メールに添付された i モーションをパソコンで再生 する場合は、対応のソフトが必要となります。 ◆P3.42

iモード端末へiモーションメールを送信した場合、 i モーションメールセンターに保存された i モーション閲覧用 URL1 件につき 50 回まで取得できます。50回を超えた場合は、iモーションの取得ができなくなります。

i モードメールからメロディを再生・ 保存する メロディ再生・保存

保存したメロディはデータ BOX の「メロディ」 から再生したり、着信音に設定したりできます。

- 発信元が FOMA D701i、D701iWM、D702i、 D901i、D901iS、D902i 以外の場合、送られ てきたメロディが正しく再生できない場合があ ります。
- 最大保存件数 ●P36

/□ 1 フォルダを選択 メロディが添付されている i モードメールを選択

・添付メロディの表示形式には、メロディファイルの種類によって 2 種類あります。

本文の後に表示(SMF形式)

受信/小園(2) 1/ 16 (206/05/22 10:00 間docomo.taro.4A@doco---画新曲送ります が出送ります。こんども いいメロティだよ! かMetody.mid 2.9KB

──メロディのマークと ファイル名、ファイ ルサイズ

本文中に表示 (MFi 形式)

─メロディのマークと タイトル名、ファイ ルサイズ

♪: メール添付や FOMA 端末外への出力可♪。: メール添付や FOMA 端末外への出力不可♪* ♪※: データ異常

メロディを再生する:メロディを選択 電話着信音量調整で設定されている音量で再 生されます。

タイトルを確認する:

- ・本文の後に表示されるメロディ(SMF形式): メロディを選ぶ ▶ [84] [6] [5]
- ・本文の中に表示されるメロディ(MFi形式): メロディを選ぶ ▶ [8] [4]

データを文字として表示する (データ表示):

- ・本文の後に表示されるメロディ(SMF形式) ではこの機能は利用できません。
- ① メロディを選ぶ ▶ № 6 5
 - ・タイトル表示に戻す:メロディの先頭行 を選ぶ ▶ ► 【6】 [5]

プ メロディを選ぶ ▶ MEN/ 6 2

? 🔟 を押す

メロディの「i モード」フォルダに保存されます。

・既に設定されている表示名が表示されます。表示名を設定するときはメロディの保存画面で表示名を入力します(全角25文字(半角50文字)まで)。

おしらせ =

データ表示時にメロディを再生・保存するにはメロディの先頭行を選び(ミング) を押し、「添付ファイル」「再生」「保存」を選択します。

送信メール詳細画面ではメロディを選び (***) を押し、 「添付ファイル」 「保存」を選択します。

送信メール、メールテンプレートの添付メロディも 同様に再生できます。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。画面の指示に従って保存されているメロディを削除してください。削除する前にメロディー覧で \u を押すと并出情報の表示ができます。

MFi 形式のメロディにタイトル名が設定されていない場合、メールの受信日時が表示されます。

添付ファイルを削除する

添付ファイル削除

受信メールに添付されている画像、メロディを削 除します。

- ・本文中に表示されるメロディ(MFi形式) i ア プリが起動できるリンク項目は削除できません。
- 10000 バイトを超える画像は、マイピクチャの「i モード」から削除してください。
- 例 添付されている画像を削除するとき

ファイル名を選ぶ > [4]

添付ファイルを一括削除する: MM/ 6 5

2「はい」を選択

・削除した添付ファイルはファイル名が薄く表 示されて選択できなくなります。

おしらせ

送信メール詳細画面では、画像、メロディを選びトロック を押し、「添付ファイル」 「削除」/「一括削除」 を選択します。

10000 バイトを超える画像を削除した受信メール を表示すると、保存期限が薄く表示され、選択でき なくなります。

Menu 11 / Menu 14 / Menu 15

受信 / 送信メール BOX のメールを表 示する 受信メール BOX /送信メール BOX

受信 / 送信 / 未送信の i モードメールや SMS を 確認できます。受信済みの i モードメールや SMS は「受信メール」のフォルダに、送信済み のiモードメールやSMSは「送信メール」のフォ ルダに保存されます。また、送信せずに保存した i モードメールやSMS、送信に失敗した i モー ドメールや SMS、圏外自動送信待ちの i モード メールは「未送信メール」のフォルダに保存され ます。

・最大保存件数 ●P36

例 受信メールを表示するとき

∕⊠⊓

・送信メールを表示する: <u>/図</u> <u>「5</u>

・未送信メールを表示する: ✓□ 4

フォルダを選択

受信メールの一覧が表示されます。

- ・メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択す ると、対応する i アプリが起動します。
- iアプリを起動せずにフォルダ内のメールを表 示する:フォルダを選ぶ ▶ № 1

₹ メールを選択

- ・電話番号、メールアドレス、URL から、それぞ れ電話発信、 i モードメール送信、サイト表示 ができます。電話番号やメールアドレス、URL を電話帳に登録したり、URL をブックマークに 登録することもできます。本文などのコピーも できます。 **●**P211
- ・未送信メール一覧からメールを選択すると、 メール作成画面が表示されます。

フォルダー覧画面の見かた

受信メールフォルダー覧画面



保存領域の使用率 とページ番号/総 ページ数

🗎(グレー): メールなし

□(黄): 未読メールなし

□ : 未読メールなし(プライバシー ON)


②:未読メールなし(メール連動型 i アプ リで利用)

■ : 未読メールあり

■ : 未読メールあり(プライバシー ON)

図:未読メールあり(メール連動型 i アプ リで利用)

送信 / 未送信メールフォルダー覧画面



□(グレー): メールなし

□(黄): メールあり 🔤 : プライバシー ON

□ : メール連動型 i アプリ

メール一覧画面の見かた

受信メールー 警画面



1 図:未読 二 : 未読(返信不可)

○ : 既読 ≒: 既読(返信不可) 台: 既読(返信済み) ♪: 既読(転送済み)

%:保護(返信不可) ⋒:保護

😘:保護(返信済み) 🕍:保護(転送済み)

・ 返信済み / 転送済みは後から行った操作の マークが優先表示されます。

2 📵: 10000 バイト以内の画像あり

圖:10000 バイトを超える画像あり

: メロディあり

🖏: 10000 バイト以内の画像とメロディあり

□ :メール連動型 i アプリで利用される メール

- ・メール一覧表示設定を「1行表示」に設定しているときは、添付ファイルがあると、題名の先頭に ⊘ が表示されます。
- 10000バイトを超える画像が添付されているときは、10000バイト以内の画像やメロディの添付を示すマークは表示されません。
- ・発信元が電話帳に登録されているときは名 前が表示されます。
- 海外から送られてきたSMSでは発信元の先頭に「+」が表示されます。
- ・受信日時には、当日の場合は時刻、当日以 外の場合は日付が表示されます。
- ・受信した i モードメールによっては題名が表示されない場合があります。
- データ異常の SMS には が表示され、受信日時は「--/--」(受信当日のみ)となります。発信元は表示されません。

送信 / 未送信メール一覧画面

|■送信BOX 1/3 ページ番号/総ペー | 15:11 docomotaro®ΔΔ··· 本日の会議 | 15:05 docomo.taro.Δ···

RE:明日の会議

□ 05/21 docomotaro@△△···
会議の件

■ 05/21 docomo.taro.△···
写真送ります 05/21

─ 送信 / 保存日時、 <mark>↑</mark> 宛先

- 題名(SMSでは本文 の先頭)

マークなし:未保護 🕍:保護

🖾:圏内自動送信 🔯:保護(圏内自動送信)

🌌 : 圏内自動送信失敗

🌌:保護(圏内自動送信失敗)

■ :10000 バイト以内の画像あり ■ :10000 バイトを超える画像あり

☑ : メロディあり : i モーションあり

4 : 10000 バイト以内の画像とメロディあり

≦ : SMS

□ :メール連動型 i アプリで利用されるメール

- メール一覧表示設定を「1 行表示」に設定しているときは、添付ファイルがあると、送信メール一覧では題名の先頭にのが表示されます。
- ・ i モーションまたは 10000 バイトを超える画像が添付されているときは、10000 バイト以内の画像やメロディの添付を示すマークは表示されません。

- ・送信/保存日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。
- ・宛先が電話帳に登録されているときは名前 が表示されます。

メール詳細画面の見かた

受信メール詳細画面



宛先マーク ¹、状態 マーク、添付ファイル マーク、SMS マーク、 メール番号 / 件数

: 発信元

1:TO、CC、BCC のいずれで送 られてきたの かを示します (iモードメー ルの場合)。

🕒 : 受信日時

17 : 宛先 (TO)

□ : 宛先 (CC)(i モードメールのみ)

X5:発信元(返信不可)

™: 宛先(TO) 返信不可) i モードメール のみ)

(公: 宛先(CC) 返信不可) i モードメール のみ)

・データ異常の SMS にはXiが表示されます。

送信メール詳細画面



状態マーク、添付ファイルマーク、SMSマーク、メール番号/件数

送信日時

To: 宛先(TO)

□ : 宛先 (CC)(i モードメールのみ)

Bm: 宛先(BCC)(i モードメールのみ)

1 : 題名

おしらせ -

パソコンから装飾されたメールを受信した場合、パソコンと同じ動作にならない場合があります。 メール本文の添付データ(iアプリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ(MFi形式))が複数添付されていると添付データは無効になります。このとき添付マークには「アが表示されます。デコメールを表示した場合、デコメールの背景色によっては、画像やiモーション取得先URLの文字色と重なってURLが見えない場合があります。 i モードメールでは、発信元または宛先のメールアドレスが電話帳データのメールアドレス欄と照合されます。SMSでは、発信元または宛先の電話番号が電話帳データの電話番号欄と照合されます。電話帳との照合については「名前の表示について」を参照してください。 ◆P87

SMSおよび送達通知、着信通知の題名、発信元は次のように表示されます。

項目	SMS	送達通知	着信通知
題名	受信 SMS	SMS 送達通知	留守番 着信通知
発信元	電話番号	SMS Center	DoCoMo SMS

- 電話番号が電話帳に登録されているときは、発信 元には名前が表示されます。
- 発信者番号が通知されなかったときは、次の文字が発信元に表示されます。

「非通知設定」: 非通知に設定して送られてきた

「公衆電話」 : 公衆電話から送られてきた

「通知不可能」:発信者番号を通知できない方法で

送られてきた

添付ファイルやiアプリが起動できるリンク項目がある場合、詳細画面にマークと添付ファイル名などが表示されます。

- ・画像のマークの意味 ◆P203
- ・メロディのマークの意味 ◆P205
- iアプリが起動できるリンク項目について
 - **☞**P235

フォルダを作成・削除する

フォルダを作成する

- 「受信メール」では「受信BOX」フォルダとメール連動型iアプリ用のフォルダ以外に最大40個作成できます。
- ・「送信メール」「未送信メール」では「送信 BOX」フォルダ、「未送信 BOX」フォルダとメール連動型 i アプリ用のフォルダ以外にそれぞれ最大 10個作成できます。
- 「受信 BOX」フォルダ、「送信 BOX」フォルダ、 「未送信BOX」フォルダとメール連動型iアプリ 用のフォルダのフォルダ設定は変更できません。
- 例 受信メールのフォルダを追加するとき
- - ・送信メール **●**P206
 - ・未送信メール ●P206

) MENU/ 1

フォルダ設定を変更する:フォルダを選ぶ

MENU/ 3

各項目を選択して設定

フォルダ名:

メールのフォルダ名を設定します(全角8文字(半角16文字)まで)。

プライバシー:

「ON」に設定すると、プライバシーモード中(メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合)はフォルダを表示しません。

/ 🔟 を押す

フォルダを削除する

- ・お買い上げ時に登録されている「受信 BOX」フォルダ、「送信 BOX」フォルダ、「未送信 BOX」フォルダ、「未送信 BOX」フォルダは削除できません。
- ・保護されているメールがあるフォルダは削除できません。保護解除してから削除してください。
- ・メール連動型 i アプリ用のフォルダは、そのフォルダに対応する i アプリがあるときは削除できません。
- 例 受信メールのフォルダを削除するとき

- ・送信メール **●**P206
- 未送信メール ◆P206

フォルダを選ぶ ▶ □

3 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」を選択

メールの件数を確認する フォルダ内メール件数

受信メール、送信メール、未送信メールの保存件数 をフォルダごとに確認します。

例 受信メールの保存件数を確認するとき

1 🖾 🗓

- ・送信メール **☞**P206
- ・未送信メール ●P206

7 フォルダを選ぶ ▶ №№ 5

おしらせ =

メール一覧では を押し、「表示」 「メール件数 確認」を選択します。

メールアドレスを確認する アドレス表示

メールアドレスが途中までしか表示されていない場合や、電話帳に登録されていて名前が表示されている場合は、この方法でメールアドレスを確認できます。

- 例 受信メールのメールアドレスを確認するとき
- - ・送信メール **◆**P206
 - ・メールテンプレート ●P197
- 発信元または宛先を選択

おしらせ =

複数のメールアドレスをまとめて確認するときは、メール詳細画面で 「「アドレス表示」を選択します。受信/送信/未送信メール一覧では、アドレスを表示するメールを選び「「アドレスを表示するメールを選び「「アドレス表示」を選択します。送信メール、未送信メールでは全宛先のメールアドレスが、受信メールでは発信元のほか、同報送信された宛先(自分以外)が表示されます(「TO:」「CC:」も表示されます。

受信 / 送信メールをフォルダに移動する

メール移動

保存してあるメールを別のフォルダに移動します。

- 例 受信メールを他のフォルダに1件移動するとき
- 1 🔎 🔟 ▶ フォルダを選択
 - ・送信メール **●**P206
 - ・未送信メール ●P206

フォルダ内のすべての受信メールを移動する: Imay 4 1 1 3

3 ⑤ 移動先フォルダを選択 ▶「はい」 を選択

おしらせ -

受信メールを複数選択しているときにメールを受信 すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。

圏内自動送信を設定した i モードメールをメール連動型 i アプリ用のフォルダに移動すると、圏内自動送信の設定は解除されます。

メールを検索する

メール検索

受信メールや送信メールを、発信者・宛先または受 信日・送信日を指定して検索します。

・受信メールでは発信者または受信日を指定して 検索します。

- ・送信メールでは宛先または送信日を指定して検 索します。
- 例 受信メールを発信者で検索するとき

1 🖾 🗓

・送信メール ◆P206

9 1 ▶ 検索する電話帳を選択



- ・受信日または送信日で検索する: 🕪 🧿 🔁 トロイを選択
- ・電話帳や日付を選ぶと、該当するメールの先頭 2件が表示されます。
 - ・ (き) を押すと全メールが一覧表示されます。
 - ・送信メールを宛先で検索する場合、2件目以降の宛先に電話帳の相手が設定されていて も検索されます(選択中の画面には1件目の 宛先が表示されます)。
- ・シークレット属性が設定されている電話帳 データは、シークレットモードにすると表示されます。

表示するメールを選択

・検索結果画面からは、メール一覧と同様の操作 ができます。

おしらせ

受信メール一覧、送信メール一覧で を押し、「メール検索」 「電話帳でメール検索」または「カレンダーでメール検索」を選択しても同様に操作できます。フォルダ内のメールだけが検索されます。

受信 / 送信メールを並べ替える

ソート

受信メールや送信メールの一覧の並び順を一時的に 変更します。表示を終了すると、並び順は「日付順」 に戻ります。

- ・日付順、送信者順(送信メールでは宛先順)、タイトル順が選択できます。
- ・未送信メールや FOMA カード内の SMS の並び順 は変更できません。

お買い上げ時 日付順

- 例 受信メール一覧を並べ替えるとき
- 1 ☑ 1 ▶ フォルダを選択
 - ・送信メール **●**P206

7 4 1 ~ 3

送信メールを並べ替える: 🔤 / 5 🔪 1 ~

おしらせ ---

送信者順または宛先順の場合、メールアドレスが電 話帳に登録されていても電話帳の名前ではなくメー ルアドレスの順に並び替わります。

タイトル順の場合、全角/半角の文字が混在していると、50音順と一致しない場合があります。

同じフォルダ内にSMSが含まれていると、一覧画面では SMS はメッセージの本文の先頭が表示されるため、タイトル順で並べ替えた場合、50音順と一致しません。

受信メールの既読/未読を変更する

- ・保護されている受信メールの既読 / 未読は変更できません。
- 例 既読メールを 1 件未読にするとき
- 1 ✓□ □ フォルダを選択
- プメールを選ぶ ▶ MENU 5 2

未読メールを 1 件既読にする:メールを選ぶ ▶ [exy/[5][1]

フォルダ内のメールを全件既読にする: [1] [5] [5] 「はい」を選択

受信/送信メールを保護する メール保護

受信メール、送信メール、未送信メールを保護する と、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書き されたりすることを防ぐことができます。

- ·最大保護件数 ●P36
- ・未読メールは保護できません。
- 例 受信メールを 1 件保護するとき
- - ・送信メール **●**P206
 - ・未送信メール ●P206

メールを選ぶ ▶ MENV 3 1

メールが保護され、マークが次のいずれかに変わります。

受信メール: (版読) [編(返信不可)

「返信済み) (転送済み)

送信 / 未送信メール: 🏫

・解除する:メールを選ぶ ▶ ▶ 3 4

複数保護する: 🖳 3 2 メールを選択

・保護されていない受信メールが最大保護件数を超えて保存されている場合は全選択できません。

複数解除する: [3] [5] メールを選択

全件解除する: 🕪 3 6

おしらせ -

メール詳細画面では を押し、「保護」/「保護解除」を選択します。

受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。

「全件保護」を選択すると、日時が新しいメールから 順に、最大保護件数に達するまで保護されます。

受信/送信メールを削除する メール削除

受信メール、送信メール、未送信メールから不要な メールを削除します。

・保護されているメールは削除できません。まとめて削除する場合、条件に該当していても保護されているメールは削除されずに残ります。保護を解除をしてから削除してください。

受信メールを削除する

:実行可 ×:実行不可

		実行する画面		
削除方法	フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細	
メール全件			×	×
フォルダ内 - 既読			1	×
フォルダ内 - 全件			1	×
フォルダ内-7日経過	3		1	×
フォルダ内-14日経過	3		1	×
フォルダ内-30日経過	3		1	×
1 件削除		×		
複数削除		×		×
全検索結果削除		×	2	×

- 1:メール検索結果の一覧からは実行できません。
- 2:メール検索結果の一覧からのみ実行できます。
- 3:メール受信後の経過日数によって削除します。
- ・まとめて削除する場合、条件に該当する未読メール も削除されます。
- 例 受信メールを 1 件削除するとき
- 1 🖾 🗓

メールをすべて削除する: 【4】 【4】 【6】 ⇒ 端 末暗証番号を入力 ▶ 操作 4 に進む

- 7 フォルダを選択
- ② 受信メールを選ぶ ▶ MENV [2] [1]

複数削除する: 🔍 🔼 🔼 メールを選択

フォルダ内の既読メールを削除する:

MENU 2 3

フォルダ内の受信メールをすべて削除する: | マンプログラ | | 本記番号を入力

受信後の経過日数によって削除する:

MENU 2 5 ~ 7

▲「はい」を選択

おしらせ -

メール詳細画面では を押し、「削除」を選択します。

受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。

送信 / 未送信メールを削除する

: 実行可 x: 実行不可

יוואייי נוואי					
	実行する画面				
削除方法	フォルダ	メール	詳細(送信		
	一覧	一覧	メール)		
メール全件		×	×		
フォルダ内 - 全件		×	×		
全件削除 1	×		×		
1 件削除	×				
複数削除	×		×		
全検索結果削除	×	2	×		

- 1:フォルダ内の全メールを削除します。
- 2:送信メール検索結果の一覧からのみ実行できます。
- 例 送信メールを 1 件削除するとき

・未送信メール ●P206

メールをすべて削除する: 【4】 [2] → 端末暗証番号を入力 ▶ 操作 4 に進む

🤈 フォルダを選択

2 メールを選ぶ ▶ № 2 1

複数削除する: 🖳 Z Z メールを選択

フォルダ内の送信メールをすべて削除する: www 2 3 > 端末暗証番号を入力

/ 「はい」を選択

おしらせ =

フォルダー覧では/を押し、「メール削除」を選択 します。

メール詳細画面では を押し、「削除」を選択します。

メールの便利な機能

本文に電話番号やメールアドレス、URL があるとき、これらを選択して音声電話 / テレピ電話をかけたり(Phone To / AV Phone To) i モードメールを作成したり (Mail To) サイトに接続したり (Web To) できます。また、表示中のi モードメール、SMSの本文中の文字をコピーしたり、電話番号やメールアドレスなどを電話帳に登録することもできます。

Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To 機能を使う

- ・操作方法はサイトからのPhone To (AV Phone To) Mail To、Web Toと同じです。
- ・パソコンなどからメールを受信した場合、Phone To (AV Phone To) Mail To、Web To機能が利用できないことがあります。

本文などをコピーする

表示中の i モードメール、SMS、メールテンブレート中の文字をコピーできます。コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けることができます。

- ・FOMAカード内のSMSの場合、本文コピーと宛 先コピー、発信元コピーができます。
- デコメールの場合、装飾情報はコピーされず、テキストのみコピーされます。

- ・コピーした文字は電源を切るまで FOMA 端末に 記録され、別の場所に何度でも貼り付けられま す
- ・記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行 うと前にコピーした文字に上書きされます。
- 例 受信メール詳細画面からコピーするとき
- 1 受信メール詳細画面を表示
 - ・選択項目コピーの場合は、コピーする項目を選びます。
-) MENU 2
 - ・テンプレートを表示しているときは**☞✓ 3**を 押します。
- ② コピー方法を選択

本文コピー:

本文中の指定した範囲の文字をコピーします。

題名コピー:

題名をコピーします。

選択項目コピー:

カーソルを合わせている項目をコピーします。

- ・本文コピーの場合はコピーする範囲を指定します。指定方法については◆P175「URLをコピーする」操作2
- 4 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字を貼り付ける

おしらせ -

メールにDate To形式の本文が含まれている場合は、いったんメモ帳に貼り付けて保存するとスケジュール登録できます。

受信/送信メールから電話をかける 電話発信

受信メールの送信者や送信メールの宛先に電話をかけることができます。

- ・電話番号とメールアドレス(相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合を除く)を電話帳に登録しておく必要があります。
- ・シークレット属性を設定した電話帳データに メールアドレスが登録されている場合は、シーク レットモード中だけ電話をかけられます。
- 例) 受信メールから電話をかけるとき
- 1 受信メール一覧を表示

) メールを選ぶ ▶ №№ [6]

- ・受信メール/送信メール詳細画面では電話をかける相手(発信者/宛先)を選びを押します。
- ・同報アドレスがあるときはメールアドレス選択画面が表示されます。電話をかけるメールアドレスを選択してください。
- ? 発信条件を設定

電話番号やアドレス、URL を電話帳に登録 する

表示中のiモードメール、SMS中のメールアドレス、電話番号、URLを電話帳に登録できます。新規に登録することも、登録済みの電話帳データに追加することもできます。

- 例 受信メール詳細画面から電話帳登録するとき
- 1 項目を含むメールを表示
- 7 項目を選ぶ ▶ № 4
- 3 新規登録するときは 1 、登録済みの電 話帳データに追加するときは 2
 - ・以降の操作は「電話番号やメールアドレスを電 話帳に登録する」の操作 3 以降と同じです。
 ◆P176

おしらせ -

送信メール詳細画面、FOMAカード内のSMS詳細画面では 「「登録」を選択します。 デコメールからは登録できない場合があります。 メール本文などに複数のメールアドレスが列記されている場合は、登録できないことがあります。

URL をブックマークに登録する

表示中のiモードメール、SMSの本文中にURLがあるとき、その画面から直接、URLをブックマークに 登録できます。

- 例 受信メール詳細画面からブックマーク登録するとき
- 1 URL を含むメールを表示
- 7 URL を選ぶ ► MENV 4 3
- 2 フォルダを選択

おしらせ -

デコメールからは登録できない場合があります。

FOMA 端末のメール機能を設定する

メール設定

Menu 193

メールを自動的にフォルダに振り分ける

受信/送信したiモードメールやSMSに振り分け条件を設定し、自動的にフォルダに振り分けるかどうかを設定します。

・受信メール、送信メールの振り分け条件はそれぞれ30件登録できます。


振り分け条件を設定する

- ・振り分け条件を設定したり実行するには、受信振り分け設定/送信振り分け設定の自動振り分け設定を「ON」に設定する必要があります。お買い上げ時は「ON」に設定されています。◆P214
- 条件設定後に受信/送信するメールに対して有効です。受信/送信済みのメールは振り分けられません。
- ・通常のメールをメール連動型 i アプリ用のフォル ダに振り分けることもできます。
- ・メール連動型 i アプリのメールは、該当するメール連動型 i アプリ用のフォルダがあると、振り分け条件の設定に関わらず、そのフォルダに保存されます。

例 受信メールを振り分けるとき 1 **/**図|「9] 「3]

1

・送信メールを振り分ける:



応:送信メールアドレス益:受信メールアドレス

■:メモリ番号 ■:電話帳登録なし

🔐:条件なし

2 🖭 🔟 ▶ 振り分け条件を指定



振り分け条件の指定画面

メールアドレスを指定する:

指定したメールアドレスで受信 / 送信したメールを振り分けます。メールアドレスは@以降の文字も含めてアドレス全体を指定します(半角50文字まで)。アドレスの一部の文字では振り分けられません。電話番号を指定すると、SMSも振り分けできます。

- ① 1 2 メールアドレスを入力 > 2
 - ・電話帳に登録されているメールアドレス を指定する: 1 1 1 ●電話帳を選択 ■ メールアドレスを選択

題名を指定する:

指定した文字を含む題名のメールを振り分けます(全角15文字(半角30文字)まで)。 SMSは題名では振り分けできません。

① ② ▶ 題名を入力 ▶ □

メモリ番号を指定する:

FOMA端末電話帳の指定したメモリ番号に登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。 i モードメールでは電話帳のメールアドレス、SMSでは電話帳の電話番号と照合されます。

- ① 3 ▶ メモリ番号を入力 ▶ 7回
- ② 雷話帳データを選択

グループを指定する:

グループに登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。

- 1 4
- ② FOMA端末電話帳のグループを指定するときは 1、FOMAカード電話帳のグループを指定するときは 2
- ③ グループを選択

電話帳登録なしを指定する: 5

電話帳に登録されていないメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。 i モードメールでは電話帳のメールアドレス、SMSでは電話帳の電話番号と照合されます。

条件なしを指定する: 6

条件を設定せずにすべてのメールを振り分け ます。

/ 振り分け先フォルダを選択



・メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択したときは、選択したフォルダのメールが i アプリで利用される旨のメッセージが表示されます。振り分け先として設定するときは「はい」を選択します。

「 優先順位を指定

選択した行の上に新しい振り分け条件が追加されます。



- ・1 件目の条件を登録する:[最後に追加する]を 選択
- ・最後に追加する:[最後に追加する]を選択
- ・優先順位の高い条件から順に並べます。
- ・登録済みの条件を変更したときは[最後に追加する]は、[最後に移動する]と表示されます。

おしらせ =

発信元の端末がiモード端末でメールアドレスが携帯電話番号の場合、受信するアドレスは携帯電話番号のみになるため、振り分け設定に「携帯電話番号@docomo.ne.jp」と登録した場合は振り分けられません。

FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳に同一の メールアドレスが登録されている場合、FOMA端末 電話帳のメールアドレスを優先して振り分けるた め、振り分けの優先度と一致しない場合があります。 条件は優先順位に従って判定されます。たとえば、 条件を 2 件設定した場合、次のように振り分けられ ます。

- ①優先順位1の条件に該当するかどうかが判定され、 条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件に合わなかったときは②に進みます。
- ② 優先順位2の条件に該当するかどうかが判定され、 条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条 件に合わなかったときは「受信BOX」フォルダま たは「送信BOX」フォルダに保存されます。

振り分け条件を確認・変更する

1 №93 > 1 ~ 2

🤈 振り分け条件を選択

・条件を確認中でも振り分け条件の変更、削除が できます。

登録済みの振り分け条件を変更する:

- ①振り分け条件を選ぶ ▶ № 2 ▶ 振り分け条件を指定
 - 振り分け条件の指定は「振り分け条件を 設定する」の操作3以降と同じです。
 ◆P213
- ②「変更する」を選択

優先順位を変更する:振り分け条件を選ぶ ▶ 位置を選択

選択した位置の上に条件が移動します。一覧の最後に移動するときは、[最後に移動する]を選択します。

・条件をすべて削除する: 【4】 端末暗 証番号を入力 ▶ 「はい」を選択

自動的に振り分けるかどうかを設定する

・「ON」に設定しても、振り分け条件を設定しない と振り分けられません。

お買い上げ時 受信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON

例 受信メールを振り分けるとき

1 Ø93

1 MENU/ 6

・送信メールを設定する: □ **□ □ □ □ □ □**

? 1 ~ 2

Menu 194

メールの署名を登録する

署名設定

iモードメールやSMSの本文に付ける署名を登録します。また、メール作成時に署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。

・署名は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

お買い上げ時 自動挿入:する 署名:未登録

1 2 9 4

7 各項目を選択して設定

自動挿入:

署名を自動挿入するかどうかを設定します。

・自動挿入しない場合は「しない」を選択 します。

署名:

署名の内容を登録します。

🤾 🔟 を押す

おしらせ。

SMS設定で送信文字種を「英語」に設定した場合、 SMS新規作成時は、署名は挿入できません。

送信文字種が「英語」に設定されたSMSに返信、転送するときは、署名は挿入できません。

署名も本文の文字数に含まれます。

自動挿入を「する」に設定した場合、メールに返信 するとき、メールを転送するときも本文の最後に挿 入されます。

署名を登録したときは、自動挿入の設定に関らず メールの本文入力時に を押し「署名挿入」を選 択すると挿入できます。

署名に電話番号やメールアドレス、URLを入れておくと、iモード端末にiモードメールを送信した場合、相手がPhone To (AV Phone To) Mail To、Web To機能を使うことができます。

Menu 164 / Menu 2732 / ₹732

センター問い合わせの内容を設定する

i モード問合せ設定

・お買い上げ時はメール、メッセージR、メッセージFのすべてに

が付いています。問い合わせをしない場合は、□にしてご利用ください。

お買い上げ時」すべて選択

1 🖾 6 4

🤈 問い合わせ項目を選択

- いずれかの項目を選択しないと登録できません。
- 🤰 🔟 を押す

Menu 1972

メールを選択して受信できるようにする

お買い上げ時 OFF

1 2 9 7 2 1 ~ 2

「ON」に設定するとメールを自動的に受信できない旨のメッセージが表示されます。を押してください。

宛先をメールグループに登録する

メールグループ設定

複数のメールアドレスをメールグループに登録すると、i モードメール作成時に簡単な操作で複数の宛先が設定できます。

・メールグループは最大 20 件登録できます。1 つのメールグループには、最大5件のメールアドレスを登録できます。

1 Ø 9 6

7 🕮

メールグループ名を編集する:メールグルー プを選ぶ ▶ [[®]] [2]

メールグループをコピーする:メールグループを選ぶ ▶ [wy] [3]

メールグループを1件削除する:メールグループを選ぶ ▶ [本] [1] ▶ 「はい」を選択

メールグループを全件削除する: 🕪 4 ② 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」を選択

3 メールグループ名を入力(全角8文字(半 角16文字)まで) ▶ □

・続けて別のメールグループを登録する: □

⚠ メールグループを選択

メールアドレスを編集する:メールアドレス (または名前)を選択▶メールアドレスを編集 ▶▼□

メールアドレスを1件削除する:メールアドレス(または名前)を選ぶ ▶ [2] ▶ 「はい」を選択

メールアドレスの詳細を表示する: MM/ 3

メールアドレスの確認が終わったら (5)

「 ☑ ▶ 各項目を選択して設定

宛先種別:

TO、CC、BCC を設定します。 ◆P191 アドレス:

メールアドレスを入力します (半角 50 文字まで)。

・電話帳から選択する: ■ P92

<u>(</u>

- ・既に電話帳に登録されているメールアドレス は、電話帳で登録している名前が表示されま す。電話帳に登録されていない場合は、メール アドレスが表示されます。
- ・他のメールアドレスを追加する: 操作 5 から繰り返す

7 🔟 を押す

メールグループにメールアドレスが登録されま す。

・メールグループを選び $\sqrt{\square}$ を押すと i モード メールを作成できます。

おしらせ -

宛先種別にTOがないと、メールを送信できません。

Menu 1951

返信時に本文を引用するかどうかを設定す る メール返信引用設定

i モードメールや SMS に返信する際に、受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。また、引用する本文に付ける引用文字を設定します。

| お買い上げ時 | 引用:する | 引用文字:>(半角)

1 2 9 5 1

7 各項目を選択して設定

引用:

メール返信時に本文を引用するかどうかを 設定します。

・「する」を選択すると、「引用文字」を設定 できます。

引用文字:

全角1文字(半角2文字)まで入力できます。

- ・引用文字も本文の文字数に含まれます。
- ・送信できない文字が設定された場合、お買 い上げ時の引用文字が使用されます。

? 🔟 を押す

Menu 1952

返信時にクイック返信本文を挿入するかど うかを設定する クイック返信設定

- ・SMS にはクイック返信本文は挿入できません。
- ・「ON」に設定しても、クイック返信本文が登録されていないと挿入できません。

お買い上げ時 ON

1 1 9 5 2 1 ~ 2

Menu 1953

クイック返信時に挿入する本文を登録する

- クイック返信本文登録
- ・最大 5 件登録できます。
- ・お買い上げ時の状態から新たに本文を登録する には、登録されている本文を選択して修正する か、不要な本文を削除してください。

| お買い上げ時 | OKです。 NGです。 ありがとう! ゴメンなさい! 後ほど連絡します。

1 ☑ 9 5 3 本文を選択

2 本文を入力(全角20文字(半角40文字)まで) ▼□ ▼「はい」を選択

改行はできません。

登録されている本文を確認する:クイック返信本文一覧で本文を選ぶ ▶ \□

登録されている本文を削除する:クイック返信本文一覧で本文を選ぶ ▶ ☞ 1 ▶ 「はい」を選択

新たに本文を登録する:クイック返信本文一 覧で<新しい返信本文>を選択▶本文を入力 ▶<□

お買い上げ時の内容に戻す:クイック返信本文一覧で ② ② 端末暗証番号を入力 》「はい」を選択

Menu 1975

メール一覧の表示形式を設定する

メール一覧表示設定

受信メールや送信メールの一覧の表示形式を設定し ます。

・未送信メールやFOMAカード内のSMSでは設定 に関わらず、2行表示されます。

お買い上げ時 2 行表示

2 行表示



1 行表示



- 選んでいるメールの 発信元 (送信メール では 1 件目の宛先)

1 2 7 5 1 ~ 2

Menu 1973

添付ファイルを受信するかどうかを設定する メール受信添付ファイル設定

i モードメールに添付されている画像、メロディを 受信するかどうかを設定します。

お買い上げ時 画像、メロディ受信

1 2973 1 ~ 4

おしらせ -

「受信しない」または「メロディのみ受信」に設定に するとメール本文に挿入された画像も受信できませ ん。

受信しない添付ファイルはiモードセンターで削除され、受信できなくなりますのでご注意ください。 メール本文中に貼付された MFi 形式のメロディは、本設定に関わらず受信します。

Menu 1974 / Menu 2733 / ₹733

メロディを自動再生するかどうかを設定する 添付ファイル自動再生設定

メロディが添付されている i モードメールやメッセージ R/F を表示したときに、メロディを自動的に再生するかどうかを設定します。

お買い上げ時 自動再生する

1 🖾 9 7 4 > 1 ~ 2

おしらせ =

「自動再生する」に設定した場合、メロディが添付されている受信メール、送信メール、メールテンプレート、メッセージR/Fを表示すると、電話着信音量調整で設定されている音量でメロディが1回再生されます。複数のメロディが添付されているときは順番にメロディが再生されます。途中で止めるにはで変を押します。

表示するメールの種別を選ぶ

表示種別

指定した種別のメールだけを表示します。表示を終 了すると「すべて表示」に戻ります。

- ・受信メールでは「すべて表示」、「未読のみ表示」 「既読のみ表示」、「保護のみ表示」が選択できま す。
- ・送信メールでは「すべて表示」、「保護のみ表示」 が選択できます。
- ・未送信メールや FOMA カード内の SMS の表示 種別は選択できません。

お買い上げ時 すべて表示

例 受信メールの表示種別を選択するとき

・送信メール **☞**P206

7 Z 1 ~ 4

おしらせ =

「既読のみ表示」では、保護されている受信メールは 表示されません。

メールの文字の大きさを変更する 文字サイズ

受信メールや送信メール、メールテンプレートの内容を表示するときの文字サイズを変更します。

- ・設定は受信メール、送信メール、メールテンプレートのすべてに反映されます。
- ・メール作成時および編集時の文字サイズは変更 できません。

お買い上げ時 中(標準)



受信メール回回 1/ 12: 106/08/08/29 16:54

大:24 ドット

中:20ドット(標準)



小:16ドット

- 例 受信メール詳細画面から操作するとき
- 1 2□ 1 > フォルダを選択
- 🤈 メールを選択 ▶ 🔤 📵 🚹
 - ・メールテンプレートを表示しているときは、「金型」 を押します。
 - **?** 1 ~ 3

おしらせ =

文字サイズの変更は次に設定を変更するまで保持されます。

Menu 191

メール着信時の動作を設定する メール着信設定

i モードメール、SMS を受信したときの動作を設定します。

お買い上げ時 着信音選択:メロディ/パターン2

看信は別が、パロンイ・バス・フェー 着信イルミネーション設定: ON /フリース テップ (速い) パイプレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒

1 / 9 1

7 各項目を選択して設定

着信音選択:

- 「メロディ」または「着モーション」を選択し、メロディまたは動画 / i モーションを選択します。着信音を鳴らさないときは「OFF」を選択します。
- 選択時にメロディ、動画 / i モーション を再生して確認するには ●P104

着信イルミネーション設定:

着信時にキーの照明を点灯させるかどうか と点灯パターンを設定します。

・「OFF」に設定すると点灯パターンは設定 できません。

バイブレータ設定:

バイブレータの動作パターンを設定します。

鳴動時間(秒):

着信音が鳴動している時間を設定します $(1 \sim 30 \ Delta)$

? 🔟 を押す

おしらせ =

メロディによっては、バイブレータ設定で「メロディ 連動」に設定しても連動しないことがあります。 電話帳でメール着信設定をしている相手からのメールを受信した場合は、電話帳の設定で動作します。 ◆P89

Menu 1971

メール受信通知を設定する 受信表示設定

FOMA端末の操作中に i モードメールやSMS、メッセージ R/F を受信したときに、受信中画面および受信結果画面を優先的に表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時 通知優先

1 2 9 7 1 - 1 ~ 2

操作優先 : 受信中画面および受信結果画面を表示しません。

通知優先: 受信中画面および受信結果画面を表示します。

おしらせ =

「操作優先」に設定すると、待受中以外の場合(他の機能が起動中)は受信中画面や受信結果画面が表示されず、メール着信音も鳴りません。着信を知らせるキーの照明も点灯/点滅しません。 「通知優先」に設定していても、音声電話中、データ通信中、カメラ起動中、iアプリ動作中、アラーム鳴動中などは受信中画面および受信結果画面は表示

されず、メール着信音も鳴りません。着信を知らせ

るキーの照明も点灯/点滅しません。


オールロック中、PIMロック中、公共モード(ドライブモード)中は設定に関わらず、受信中画面および受信結果画面は表示されず、メール着信音も鳴りません。着信を知らせるキーの照明も点灯/点滅しません。

チャットメールを作成して送信する チャットメール作成・送信

複数の相手と会話をするような感覚でメールを やりとりします。メールのやりとりは 1 つの画面 で確認できます。

- ・あらかじめ相手のメールアドレスをチャットメ ンバーに登録しておく必要があります。
- ・メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、または受信/送信メールの保存領域に空きがない場合はチャットメールを利用できません。
- ・チャットメール非対応端末にチャットメールを 送信した場合、相手の端末には「チャットメール」 の題名が付いたメールとして届きます。また、 チャットメンバーに登録しているチャットメール ル非対応端末から、題名に「チャットメール」が 含まれたメールを受信した場合、チャットメール として受信できます。
- ・複数の相手とチャットメールをやりとりした場合 の通信料は、メール同報送信の場合と同じです。





チャットメールを 受信 / 送信した日 付または時刻

1 送受信履歴

ガイド行に が表示されているときは **(**) でスクロールできます。

- ・画面単位でスクロールする: ■
- ・先頭行に移動する: MEN/ 5 1
- ・最終行に移動する: MEN/ 5 2
- 2 詳細表示欄

最新または選んだチャットメールの詳細を 表示します。表示可能文字数は全角 250 文字(半角 500 文字)までです。

・詳細表示欄に表示しきれない場合は、欄下 の左右に が表示されます。 ※ でペー ジが切り替わります。

3 本文入力欄

チャットメンバーを登録する

チャットメンバー設定

Menu 13

・チャットメンバーに登録できるのは、最大 5 件です。同じメールアドレスは複数登録できません。

メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示されます。

 メンバーが既に登録されている場合は、チャットメール画面が表示されます。メンバーを追加 登録するときは、 [may] [7] を押して操作3に進みます。

🤈 「はい」を選択

3 ∠⊠

4 アドレス欄を選択 ▶ メールアドレスを 入力(半角50文字まで)

・メンバーに登録する相手がシークレットコードを登録している場合は、電話帳に相手のメールアドレスを登録してからシークレットコードを設定し、相手の携帯電話番号のみをメンバーに登録します。

電話帳から検索する: ■ ■ 電話帳を選択 ► メールアドレスを選択

5 ニックネーム欄を選択 ▶ ニックネーム を入力(全角4文字(半角8文字)まで)

- ・メールアドレスが、電話帳に登録されているアドレスと一致するときは、電話帳の名前(先頭から全角4文字(半角8文字)まで)がニックネーム欄に表示されます。
- ・ニックネームを入力しなかった場合は、チャットメール画面では、メールアドレスの@より前の部分の先頭から8文字が表示されます。

6 文字色欄を選択 ▶ 文字色を選択

- ・青、赤、緑、オレンジ、黒の順に、登録済みの チャットメンバーに使用していない色から表 示されます。
- ・チャットメール画面ではニックネームが選択 した色で表示されます。

7 🕮

チャットメンバーが表示されます。

・他のメンバーを追加登録する: ✓図 ➤ 操作4~7を繰り返す

🙎 🔟 を押す

チャットメールを作成して送信する

- ・チャットメール送信時は、登録したメンバー全員 に送信する設定になっています。送信画面でメン バーを選択することもできますが、チャットメー ルを終了したり、メンバーの登録内容を変更した りすると、設定は元に戻ります。
- ・送信したチャットメールは、「送信メール」の「送信 BOX」フォルダに保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。

1 □ 3

・メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択してメンバー登録をしてください。

2 本文入力欄を選択 ▶ 本文を入力(全角 250文字(半角500文字)まで)

チャットメール画面の履歴から本文をコピー して貼り付ける:

- ① チャットメールを選ぶ ▶ № 6▶ 範囲を指定
 - ・範囲の指定方法 **◆**P315
- ②本文入力欄を選択 貼り付ける位置を選ぶ ・ 「国」

受信したメールの同報アドレス全員に返信する: [2][2]

送信するメンバーを選択する: ► ⑦ 3 > 宛 先を選択 ► ۩

3 🔟 を押す

・正常に送信されると、送信されたチャットメールはチャットメール画面に表示されます。

おしらせ =

チャットメールは、以下の操作でも表示できます。

- ・受信メール一覧でチャットメールを選び「2] [5] を押す
- ・送信メール一覧でチャットメールを選び 「フ」 [4] を押す
- ・受信 / 送信したチャットメールの詳細画面で 「国」 「国」を押す

送信に失敗したり、チャットメール終了時に未送信だったチャットメールは「未送信メール」の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。「未送信 BOX」フォルダにはチャットメールは1件のみ保存できます。さらに送信に失敗すると、「未送信 BOX」フォルダに保存されているチャットメールは上書きされます。また、「未送信 BOX」フォルダに保存されているチャットメールは、チャットメール起動時に本文入力欄に表示されます。再送信する場合は、チャットメールから送信してください。

チャットメールを受信する チャットメール受信

チャットメールを起動しているとき

チャットメンバーに登録している相手から、題名に「チャットメール」(全角・半角を問わず)を含むメールを受信した場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、チャットメール画面に受信したチャットメールが追加されます。

- ・チャットメールを起動しているときは、チャット メールを受信しても、着信音は鳴らず、着信バイ ブレータも動作しません。着信を知らせるキーの 照明も点灯/点滅しません。
- ・チャットメンバーに登録していない相手から チャットメールが送信されてきた場合は、次の 「チャットメールを起動していないとき」の操作 に従ってチャットメール画面に読み込んでくだ さい。

チャットメールを起動していないとき

チャットメールは i モードメールとして「受信メール」の「受信 BOX」フォルダに保存されます。

- ・メール振り分け設定で設定した条件と合致した 場合は、指定フォルダに保存されます。
- 1 受信メール一覧でチャットメール画面に 読み込む受信メールを選ぶ ▶ ☞ 7 「5
 - ・受信メール詳細画面では (本) 3 3 を押し
 - ・読み込むメールの発信元アドレスがチャット メンバーに登録されていない場合は、送信者ア ドレスを登録するかどうかの確認画面が表示 されます。登録するときは「はい」を選択して メンバー登録をしてください。◆P219
 - ・デコメールやパソコンから受信したHTMLメールは、チャットメール画面には読み込めません。

i モードセンターに保管されている チャットメールを受信するとき

1 チャットメール画面で ENV 1

チャットメールがある場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、チャットメール画面に 受信したチャットメールが追加されます。

i モード問合せでチャットメールを受信すると、同時にiモードメールも受信します。

おしらせ =

チャットメール画面では本文中に電話番号やメール アドレス、URLが含まれていても、Phone To (AV Phone To) Mail To、Web Toは行えず、i アプ リToの機能も使用できません。また、添付ファイル も表示されません。チャットメールを削除せずに終了し、「受信メール」からチャットメールを表示すると、これらの機能が使用できます。

「受信メール」からチャットメールを削除した場合は、チャットメール画面のニックネームが「-------、日付または時刻が「--/--」本文が「削除されました」と表示されます。

チャットメールを起動していないとき、チャットメンバーに登録している相手からチャットメールを受信した場合は、次回のチャットメール起動時にチャットメール画面に読み込まれます。

チャットメール画面で受信したチャットメールは、 「受信メール」では既読になります。

メール連動型 i アプリからメールを送受信した場合、 チャットメールとして受信したメールはチャット メール画面に表示されます。

同報アドレスを表示する

受信したメールに同報がある場合は、同報アドレス を表示して確認できます。

1 チャットメール画面でメールを選ぶ ▶ [MANA] [4]

メンバー登録されていない同報者はニックネームの代わりに「未登録」と表示されます。またメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、メールアドレスの代わりに名前が表示されます。メールアドレスを確認する場合はできます。

未登録の同報者をチャットメンバーとして登録する:アドレスを選ぶ ▶ \□

・以降の操作は「チャットメンバーを登録する」の操作5以降と同じです。 ◆P219

同報アドレスをコピーする:アドレスを選ぶ ▶ [2]

チャットメールの履歴をすべて削除する

チャットメール画面に表示されているすべての チャットメールの履歴を削除します。

・受信メール、送信メールのフォルダ内に保存され ているチャットメールも削除されますが、保護さ れているメールは削除されません。

1 チャットメール画面で ¹ 9 「ワ」 「はい」を選択

チャットメンバーを編集する

チャットメンバーの登録内容を変更したり、メンバーを追加または削除します。メンバー全員の登録 内容の詳細を確認したり、メンバーを入れ替えたり することもできます。

1 チャットメール画面で № 2

ク メンバーを選択 ▶ 編集

メンバーを 1 件削除する: メンバーを選ぶ ▶ 「はい」を選択

メンバーの詳細を表示する:

- (1) MENU/ 3
- ②確認が終わったら (る)

メンバーを追加する: 🔎

メンバー全件をメールグループと入れ替える: 「5」 メールグループを選択 「はい」を 選択

チャットメールのメンバーが、選択したメールグループに登録されているメンバーと入れ替わります。

🤾 🔟 を押す

個人情報を設定する

チャットメール画面に表示する自分のニックネーム とその文字色を設定します。

- 2 ニックネーム欄を選択 ▶ ニックネーム を入力(全角 4 文字(半角 8 文字)まで)
 - ・ニックネームを入力しなかった場合、チャット メール画面では「自分」と表示されます。
- 3 文字色欄を選択 ▶ 文字色を選択
- 🚹 🔟 を押す

チャットメールを終了する

- 1 チャットメール画面で 🝙 または 🗝
- 🤈 「いいえ」を選択

チャットメールが終了します。次回のチャット メール起動時に、前回のチャットメールが表示されます。

・「はい」を選択すると、チャットメールがすべて削除されます。この場合、受信メール、送信メールのフォルダ内に保存されているチャットメールも削除されますが、保護されているメールは削除されません。

Menu 192

チャットメール着信時の設定を行う チャットメール着信設定

チャットメールを起動していないときに、チャット メールを受信したときの着信動作を設定します。

お買い上げ時 着信動作設定:メール着信動作に従う

1 🖾 9 2

7 各項目を選択して設定

着信動作設定:

着信時の動作を設定するか、メールの着信 動作に従うかを設定します。

・「設定する」に設定すると、以下の項目を 設定できます。

着信音選択:

「メロディ」または「着モーション」を選択し、メロディまたは動画 / i モーションを選択します。着信音を鳴らさないときは「OFF」を選択します。

・選択時にメロディ、動画 / i モーションを 再生して確認するには◆P104

着信イルミネーション設定:

着信時にキーの照明を点灯させるかどうか と点灯パターンを設定します。

・「OFF」に設定すると点灯パターンは設定 できません。

バイブレータ設定:

バイブレータの動作を設定します。

鳴動時間(秒):

着信音が鳴る時間を設定します(1 ~ 30 秒)。

🤰 🔟 を押す

おしらせ =

同時に複数のメールを受信した場合に本設定どおり の動作となるのは、チャットメールを最後に受信し たときのみです。

メロディによっては、バイブレータ設定で「メロディ 連動」に設定しても連動しないことがあります。

Menu 171

SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する SMS 作成・送信

SMS を作成して送信します。送信せずに保存することもできます。

- ・最大保存件数 ●P36
- ・半角カタカナや絵文字を使うと受信側で正しく 表示されない場合があります。
- ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様との間でも「国際 SMS」の送受信が可能です。
 ご利用方法やご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。
- ・受信、送信、未送信の SMS 一覧 / 詳細画面の見かた ◆P206

例 宛先を直接入力してSMSを作成・送信するとき

1 ☑ 7 1 ▶ 図 積を選択



2 「直接入力」を選択 ➤ 宛先(相手の電話番号)を入力

- ・宛先が電話帳に登録されている場合は、図10欄に電話帳の名前が表示されます。
- ・宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」(〇) を 1 秒以上押す)「国番号」「相手先の携帯電話番号」の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力します。また、「010」「国番号」「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます(受信した海外からの SMS に返信する場合は、「010」を入力して海外に返信してください」
- ・ 図1 欄には26文字まで入力できますが、宛先 として送信できるのは20文字(「+」を含めた 場合21文字)までです。

電話帳から検索する:「電話帳参照」を選択 ➤ 電話帳を選択 ➤ 電話番号を選択

『Text を選択 ▶ 本文を入力

- ・SMS設定で送信文字種を「日本語」に設定した場合は、全角・半角を問わず70文字まで入力できます。空白も本文の文字数に含まれます。
- ・SMS設定で送信文字種を「英語」に設定した場合は、半角160文字まで入力できます。英数字と記号(`。「」、・・・を除く)が使用できます。半角空白も本文の文字数に含まれます。
- ・文中で改行できます。かな入力方式の場合、改行するときは [#] を押します(全角数字入力モード、半角数字入力モードを除く)。改行も本文の文字数に含まれます。ただし、相手の端末では半角空白に置き換わります。

署名を挿入する: 🖭 4

・署名はあらかじめ登録しておく必要があり ます。

/ 🔟 を押す

SMS を送信せずに保存する: 🔤 🔼

- ・宛先、本文のいずれも入力されていない場 合は保存できません。
- 保存したSMSを再編集して送信できます。◆P199

おしらせ =

電波状況により、相手に文字が正しく表示されない 場合があります。

発信者番号通知設定を「通知しない」に設定していても、SMS送信時は送信先に発信者番号が通知されます。

送信文字種が英語の場合、一部の記号(|^{}[] ¥)を入力すると送信できる文字数が少なくなるため、最大文字数以下の文字数でも送信できない場合があります。この場合は、入力文字を少なくして送信し直してください。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、SMSを作成できません。「未送信メール」から不要な i モードメール、SMSを削除してください。 ◆P211

SMSを送信完了した場合でも、SMS受信に非対応の機種では正常にSMSを受信することはできません。送信する文字種や送達通知を受け取るかどうかは、あらかじめ SMS 設定で設定します。また、送達通知、有効期間の設定はSMSの作成開始後に変更することもできます。

送信が正常に終了したときは、SMSが「送信メール」の「送信 BOX」フォルダに保存されます。ただし、メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、一番古い送信メールに上書きされます。残しておきたい送信メールは保護してください。

送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、 SMSが「未送信メール」の「未送信BOX」フォルダ に保存されます。「未送信 BOX」フォルダから SMS を編集・送信できます。 ◆P199

送達通知を「要求する」に設定して送信した場合、 SMSが相手のFOMA端末に届いたことを知らせる 送達通知が送られてきます。送達通知は「受信メール」に保存されます。

SMS(ショートメッセージ)を受信したときは sms 受信

SMSは自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、キーの照明でお知らせします。受信したSMSは「受信メール」に保存されます。

・最大保存件数 ●P36

SMS を受信



点滅

■が点滅し、「メッセージ受信中...」と表示されます。

受信が完了すると、メール着信音が鳴り、キーの 照明が点灯/点滅して 受信結果画面が表示されます。

受信中画面





≦☑:未読の SMS あり

※ :未読の SMS と i モードメール あり

受信結果 (スクロール 表示)

受信した SMS の件数 受信に失敗したときは 「メール」の後ろに「×」 が表示されます。受信し 直すには、SMS 問合せ を行ってください。

- ・メッセージ受信中に を押すと受信を中止します。
- ・受信結果画面が表示されてから約15秒間、または着信音が鳴り終わるまでの間、何も操作しないと自動的に受信前の画面に戻ります。早く受信前の画面に戻すときは [www] を押します。

受信したSMSをすぐに読む: 受信結果画面で ⑤ または 1 → フォルダを選択 → SMSを 選択

受信したSMSに返信(◆P202)したり、他の宛先に転送(◆P202)できます。
 操作方法は i モードメールの場合と同様です。

おしらせ =

iモードメール、メッセージR/F受信中は、SMSを 自動受信しません。SMS問合せを行ってください。 保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を 超えるときは、未読以外の一番古い受信メールに上 書きされます。残しておきたい受信メールは保護し てください。

・未読メールと保護されているメールで保存領域が 満杯で上書きできないときは、SMSの受信は中止 され、画面には ■ や ■ が表示されます(◆P27)。 受信する場合、未読メールの内容表示、未読メー ルの既読メールへの変更、不要メールの削除、保 護解除などを行う必要があります。 FOMAカードにSMSが最大件数(20件)保存されているときは「受信メール」に空きがあっても、 SMSを受信できないことがあります。このとき、 画面には ● や ● が表示されます(*P27)

FOMA 端末に移動(◆P225)するか、FOMA カード内のSMSを削除(◆P225)してください。 受信した SMS に直接 FOMA カードへの保存が指定 されている場合は、直接 FOMA カードに保存されま す。ただし、FOMAカード内のSMSが20件に達し ている場合は、SMSを受信できません。不要なSMS を削除してから再度、SMS問合せを行ってください。 受信表示設定の設定内容によっては、受信中画面や 受信結果画面が表示されない場合があります。

mova 端末から送信したショートメールは、FOMA 端末ではSMSとして受信します。

FOMA 端末電話帳にメール着信設定のある相手から SMS を受信した場合、メール着信音、着信パイプ レータ、キーの照明は FOMA 端末電話帳の設定に 従って動作します。電話帳との照合については「名 前の表示について」を参照してください◆P87

・複数のSMSを同時に受信したときは、最後に受信 したSMSの条件に従って動作します。

ドコモ以外の海外通信事業者からSMSを受信した場合は、発信元のアドレスに自動的に「+」が付きます。電話帳に「+」を付けて登録していると、電話帳で登録している名前が表示されます。

Menu 162

SMS(ショートメッセージ)があるか どうかを問い合わせる SMS問合せ

圏外にいた間や電源を切っていた間に SMS が届いていないかを問い合わせます。

電波状態によっては SMS 問合せができない場合があります。

1 162

SMSセンターにSMSが保管されていれば受信します。

おしらせ。

SMS問合せを行っても、受信するまでに時間がかかる場合があります。

SMS(ショートメッセージ)の設定を 行う SMS 設定

通常は SMSC、アドレス、Type of Number の設定を変更する必要はありません。

お買い上げ時 送信文字種:日本語 送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ アドレス:81903101652 Type of Number: international

-⊠[7][4]

各項目を選択して設定

送信文字種:

日本語のメッセージを送信するか、英語の メッセージを送信するかを選択します。文 字種により送信できる文字数が異なりま す。

送達通知:

SMS を送信する際に、送達通知の配信を 要求するかどうかを設定します。

有効期間:

送信した SMS を相手が受け取れないとき に、SMS センターで保管する期間を選択 します。

SMSC:

ドコモ以外の SMS サービスを受ける場合 に設定します。

「その他」に設定したときは、アドレス欄 を選択し、アドレスを入力します(半角 20 文字まで)。

Type of Number:

「international」「unknown」のいずれか を設定します。

・SMSCに「その他」を設定しアドレス欄 に数字のみ、または「 ※ 」、「#」を含ん だ番号を入力した場合は、「unknown」に 設定してください。

√□ を押す

おしらせ •

SMSの作成画面では Fey を押し、「SMS設定」を 選択します。この場合には、「送達通知」「有効期間」 のみ設定でき、作成中のSMSにだけ有効です。 送信文字種、有効期間、SMSC、Type of Number

の設定は、FOMAカードに保存されます。

SMS(ショートメッセージ)をFOMA カードに保存する FOMA カード保存 SMS

送受信したSMSを、FOMA端末からFOMAカー ドに移動またはコピーします。

SMS(ショートメッセージ)をFOMAカー ドに移動/コピーする

- ·最大保存件数 ●P36
- ・「未送信メール」のSMSは、FOMAカードに保存 できません。
- ・送信SMSを移動/コピーすると、対応する送達 通知があれば、同時に「FOMAカード(UIM)受 信 SMS」に移動/コピーされます。送達通知だ けを移動/コピーすることはできません。
- 切 受信SMSをFOMAカードに1件移動するとき

/☑ □ > フォルダを選択

送信 SMS ●P206

SMS を選ぶ **ト**MN/ 4 2 1

複数移動する: ┗N/ 4 2 2 > SMSを 選択 > 7回

1 件コピーする: SMS を選ぶ ▶ MEN/ 4 **3**11

複数コピーする: ┗W/ 4 3 2 > SMS を選択 > \四

「はい」を選択

おしらせ -

受信メール詳細画面、送信メール詳細画面では を押し、「移動/コピー」 「FOMAカードへ移動」 または「FOMAカードへコピー」を選択します。 FOMAカードにSMSが20件保存されているときは 移動 / コピーできません。FOMA カードから不要な SMSを削除してください。

保護の設定はFOMAカードに移動/コピーされませ h_{\circ}

FOM A カード内の S M S(ショートメッセージ) を表示する

例 受信 SMS を表示するとき

FOMA受信SMS一覧画面では、SMSは2行で表示されます。



- ページ番号 / 総ページ 数

受信日時と発信元または宛先

本文の先頭または 「SMS送達通知」 「留守番 着信通知」

☑:未読(返信可)☑:未読(返信不可)☑:既読(返信不可)☑:既読(返信不可)

☑:送達通知/着信通知

- 一覧の既読/未読のマークは、FOMAカード内のSMSを表示したかどうかを示します。移動/ コピー前の未読/既読の状態も引き継がれます。
- ・ 受信日時には、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。
- ・送信 SMS を表示する: Д図 [フ] [3]

SMS を選択



☆:送信

図:送達通知/着信通知 □:FOMAカード内のSMS

2 🕒:日時

10: 宛先

扁 : 発信元

X5:発信元(返信不可)

■ : 題名(「受信 SMS」「送信 SMS」「SMS 送達通知」のいずれか)

- 送達通知の発信元には「SMS Center」、着信 通知の発信元には「DoCoMo SMS」と表示されます。
- ・送信SMSをFOMAカードに移動/コピーした場合、FOMAカード内の送信SMSから送信日時のデータが消去されます。

おしらせ -

FOMA カード内の SMS から返信 / 転送、再送信などを行った場合の送信済みメールは、FOMA端末の「送信メール」に保存されます。

FOMA カード内の SMS(ショートメッセージ) を FOMA 端末に移動 / コピーする

FOMAカードに保存されているSMSを、FOMA端末の「受信メール」、「送信メール」に移動またはコピーします。

- 送信 SMS を移動 / コピーすると、対応する送達 通知があれば、同時に「受信メール」に移動 / コ ピーされます。送達通知だけを移動 / コピーする ことはできません。
- 例 受信SMSをFOMA端末に1件移動するとき 1 /図 7 2
 - ・送信 SMS を移動 / コピーする: 🔎 🔼 🔞
- 2 SMS **を選ぶ ▶ □ 3 1** 複数移動する: □ 3 2 ► SMS を選択 ► 1

1件コピーする:SMSを選ぶ▶☞♥ 3 3

複数コピーする: 🖳 3 4 SMS を選択 📉

3 ⑤ ▶ 移動先フォルダを選択 ▶ 「はい」 を選択

おしらせ =

FOMA カード内の SMS 詳細画面では wy を押し、「移動 / コピー」 「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。

保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、移動/コピーできません。保護されていないSMSやiモードメールがあっても上書きされません。不要なSMS、iモードメールを削除してください。

FOMA **カード内の** SMS(ショートメッセージ) を削除する

- ・送信 SMS を削除した場合、対応する送達通知が FOMAカード内にある場合は、同時に削除されま す。
- 例 FOMAカード内の受信SMSを1件削除すると き

1 2 7 2

・送信 SMS を削除する: ∠図 [フ] [3]

2 SMS を選ぶ ▶ № 2 1

複数削除する: 🖭 🔼 SMS を選択

全件削除する: 🔍 🔼 🕽 > 端末暗証番号 を入力

送達通知を全件削除する: 🕪 🔼 4 > 端末暗証番号を入力

3 「はい」を選択

おしらせ -

FOMA カード内の SMS 詳細画面では [©]
ですり、 「削除」を選択します。

i アプリ

i アプリとは	228
サイトから i アプリをダウンロードする	229
i アプリを起動する	230
ワンタッチで i アプリを起動するワンタッチ i アプリ	233
ツータッチで i アプリを起動するツータッチ i アプリ	234
i アプリを自動起動する	234
サイトやメールから i アプリを起動するi アプリ To	235
i アプリ待受画面を操作するi アプリ待受画面	235
i アプリを管理する	236
i アプリからさまざまな機能を利用する	238

i アプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、i モード対応 FOMA 端末(以下、i モード端末)を便利に活用いただけます。たとえば、i モード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報の i アプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。さらに、地図のi アプリでは、必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。また、i アプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得などデータBOXと連動できる i アプリもあります。

i モード端末

i モードセンター



【 P(情報サービス提供者)】

- ・ i アプリをダウンロードする ◆P229
- i アプリを起動する ●P230
- ・ i アプリを自動起動する ●P234

おしらせ -

- i アプリによっては、i モード端末の携帯電話 / FOMAカード (UIM)の製造番号を利用する場合があります。
- i アプリによっては実行時に通信を行うものがあります。通信を行わないように設定することもできます。 ◆P232

登録データを利用する

i アプリには、お客様の i モード端末の登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報)を参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 雷話帳登録
- ・アイコン情報利用
- ・ブックマーク登録
- ・アイコン情報利用・スケジュール登録
- ・データ BOX からの画像取得
- ・データ BOX への画像保存

おしらせ -

プライバシーモード中(電話帳・履歴、マイピクチャ、スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、利用できないiアプリがあります。

i アプリにより画像が保存される場合は、マイピク チャの「i モード」「デコメールピクチャ」フォル ダ、またはi アプリ内に保存されます。

i アプリ DX とは

iアプリ DX では、i モード端末の情報(メールや発着信履歴、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、i アプリをより便利に楽しく利用できます。

登録データを利用する

i アプリ DX では、通常の i アプリで利用できる登録データ(電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報)だけでなく、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- ・電話帳登録
- 電話帳参照
- ・アイコン情報利用 ・ブックマーク登録
- ・スケジュール登録 ・メールメニューの利用
- ・ i モードメール作成画面利用
- ・最新のリダイヤル参照
- 最新の着信履歴参照
- ・最新の未読メール参照
- ・着信音変更(電話、メール、メッセージ R/F)
- ・データ BOX からの画像取得
- ・データ BOX への画像保存
- ・データ BOX への動画保存
- ・データ BOX への着信音保存
- ・画像設定の変更(待受画面、電話発着信、テレビ電 話発着信、メール送受信、メッセージR/F 受信)

おしらせ -

i アプリDXでは、i アプリの有効性を確認するため、i アプリの通信設定に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングはi アプリによって異なります。

i アプリ DX を起動するには日付・時刻の設定が必要です。

プライバシーモード中(電話帳・履歴、メール、マイピクチャ、iモーション、スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、利用できないiアプリDXがあります。

i アプリ DX により画像・動画・着信音が保存される場合は、それぞれマイピクチャの「i モード」「デコメールピクチャ」フォルダ、i モーション・メロディの「i モード」フォルダ、またはi アプリDX内に保存されます。

メール連動型 i アプリとは

メール連動型 i アプリは、i アプリ DX の一種で、i モードメールで情報をやりとりすることにより、株価などの欲しい情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるなど、i アプリをより便利に楽しく利用できます。

・メール連動型 i アプリで利用されるメールは、正しく表示できない場合があります。

こんなこともできます

- i アプリ待受画面
- i アプリ待受画面ではi アプリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にできます。◆P235
- i アプリ待受画面に対応した i アプリで利用で きる機能です。
- i アプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、i アプリを自動起動できます。あらかじめ i アプリに設定されている時間間隔で自動起動できる i アプリもあります。 ◆P234

カメラ撮影

- i アプリから i モード端末のカメラを使って撮影できます。
- カメラ撮影機能に対応したiアプリで利用できる機能です。◆P238

赤外線诵信

- i アプリから赤外線通信機能が搭載された機器と 通信できます。赤外線通信機能搭載機器と連動し てより広がった使い方ができます。 ◆P238
- ・赤外線通信機能に対応した i アプリで利用できる機能です。
- ・相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載 されていても通信できないデータがあります。

赤外線リモコン

i アプリから、赤外線リモコンに対応した家電機器など、各種機器を操作できます。 ♥P267 たとえばプリインストールされている「G ガイド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動したAV リモコンとして利用することができます。

☞P268

赤外線リモコン機能に対応したiアプリで利用できる機能です。相手の機器に対応したiアプリが必要です。

サイトからiアプリをダウンロードする

サイトから i アプリをダウンロードして FOMA 端末に保存します。

- 最大保存件数 ◆P36
- 電波状況などにより i アプリのダウンロードに 失敗した場合、その i アプリは FOMA 端末に保 存されません。

1 i アプリのあるサイトを表示 ▶ i アプ リを選択

選択したiアプリがダウンロードされます。

・ダウンロードを中止する: </br>

ソフト情報表示設定を「ON」に設定しているとき:

i アプリの情報が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリがダウンロードされます。

・ ダウンロードする i アプリの詳細情報を確認する: \□

登録データや携帯電話 / FOMAカード(UIM)の製造番号を利用する i アプリをダウンロードするとき:

確認画面が表示されます。「はい」を選択する と i アプリがダウンロードされます。

・ガイド行に「ガイド」と表示された場合、一のを押すと、そのiアプリが利用するデータの詳細を確認できます。

選択した i アプリが既にダウンロードされて いるとき:

「ダウンロード済みです」と表示されます。 i アプリのバージョンが更新されているとき は、バージョンアップするかどうかの確認画 面が表示されます。「はい」を選択すると i ア プリがダウンロード (バージョンアップ)さ れます。

選択したiアプリがすでに異なるFOMAカードでダウンロードされているとき:

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ダウンロードした i アプリが上書きされます。

j i アプリを保存するフォルダを選択

2 各項目を選択して設定 ▶ 🕮

i アプリ待受画面:

i アプリ待受画面に対応している i アプリ を i アプリ待受画面に設定するかどうかを 選択します。

诵信設定:

i アプリに通信させるかどうかを設定します。

アイコン情報:

i アプリにメールや電池残量などの各種アイコンを利用させるかどうかを設定します。

iアプリによっては設定できない項目があったり、設定画面が表示されないことがあります。

/ 「はい」を選択

ダウンロードした i アプリが起動します。 ・サイト画面に戻る:「いいえ」を選択

おしらせ -

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って保存されている i アプリを削除してください。ただし、ダウンロードに失敗した場合でも、削除したiアプリは元に戻りません。

アイコン情報を「利用しない」に設定すると、動作 しないiアプリがあります。

メール連動型 i アプリのダウンロードにつ いて

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信 メール・受信メール・未送信メールのフォルダー覧 にメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作 成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール 連動型 i アプリ名が設定され、変更できません。

- ・メール連動型iアプリは最大5件(iアプリの最大保存件数100件に含む)保存できます。最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従ってメール連動型iアプリ用のフォルダを削除してください。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型 i ア プリが、既に FOMA 端末に保存されている場合は ダウンロードできません。ただし、i アプリが更 新された場合はバージョンアップできます。

おしらせ =

メール連動型 i アプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型 i アプリを再度ダウンロードしようとすると、既にあるメールフォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メール連動型 i アプリがダウンロードされます。メールフォルダを利用しない場合は、メールフォルダを削除してからメール連動型 i アプリをダウンロードしてく

ださい。また、プライバシーモード中(メールを「認証後に表示」に設定した場合)に再ダウンロードやバージョンアップを行う場合は、端末暗証番号を入力するとダウンロードやバージョンアップが継続されます。

ダウンロードするメール連動型iアプリに対応した 受信メールが既に FOMA 端末に保存されている場合、ダウンロード時に作成されたフォルダに受信 メールを移動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、受信メールが振り分けられます。ただし、プライバシーモード中(メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合)は、振り分けられません。

ダウンロード時に i アプリの情報を見る ソフト情報表示設定

ダウンロード時、i アプリの情報を表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時 OFF

1 MENU/ 3 2 3 1 ~ 2

Menu 31

i アプリを起動する

1 🔘 (1 秒以上)

2 フォルダを選択□: i アプリなし

╭ 図:iアプリあり

3 i アプリを選択

000



① ₹ : 通常の i アプリ

cy:i アプリ DX

閾:メール連動型 i アプリ

② ☑: i アプリ待受画面に設定できる < ○ : i アプリ待受画面に設定中

③ 🖎:自動起動設定中

■:IP(情報サービス提供者)による停止状態

ツータッチ i アプリ登録されている

起動

5 🖟:保護されている

Ⅷ:SSL ページからダウンロードした

☞:SSLページからダウンロードし保護され

ている

⑥ ⋒ : ワンタッチ i アプリ登録されている

・起動する i アプリの通信設定を「起動ごとに 確認」に設定している場合は、通信するかどう かの確認画面が表示されます。

i アプリを終了するには

i アプリごとに設定されている方法で終了してください。

・ 室 を押し、「はい」を選択しても終了できます。

おしらせ -

次のような場合、 i アプリは中断されます。動作中の機能が終了すると i アプリは再開しますが、 ●□ を押して「 i アプリ」を選択すると動作中の機能を継続したまま i アプリを再開できます。ただし、機能によっては、●□で i アプリに切り替えられない場合があります。また、 i アプリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。

- 電話がかかってきたとき(留守番電話サービスおよび転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に 設定している場合を除く)
- ・スケジュールアラームや、アラーム設定の設定時 刻になったとき
- ・他の機能に切り替えたとき

圏外にいる場合や、登録データが使用できない場合、 i アプリによっては起動しないことや、正常に動作 しないことがあります。

i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどが、自動的にインターネットを経由して、サーバに送信される可能性があります。i アプリで利用する画像とは、実行中のi アプリからカメラを起動して撮影した画像、i アプリがサイトやインターネットから取得した画像、i アプリがデータBOXから取得した画像などです。

iアプリによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたiアプリにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのiアプリの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなり、削除および詳細情報の表示のみ行えます。再度、ご利用いただくにはiアプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。

i アプリによっては、IP(情報サービス提供者)が 携帯電話に保存されたi アプリにデータを送信する 場合があります。 IP(情報サービス提供者)がiアプリに対し、停止・ 再開要求を行ったり、データを送信した場合、 FOMA端末は通信を行い、iが点滅します。この場 合、通信料はかかりません。

3Dポリゴン ¹エンジン搭載により、iアプリで立 体画像を表示できます。

- 1: 多角形(三角形や四角形など)を組み合わせる ことにより、立体的で奥行きがある画像を表現します。
- i アプリ動作中に鳴る音の音量は、電話着信音の音量調整に従います。ただし、音量調整でステップトーンに設定している場合はレベル4になります。 i アプリによっては音の鳴らないものもあります。

i アプリ作成者の方へ

i アプリを作成中、正常動作しないときはトレース表示が参考になる場合があります。待受画面で ☞ ☑ ☑ ☑ ☑ ← を押すと表示されます。ただし、トレース情報を記録するように作られているi アプリが保存されていないときは表示できません。

登録データを利用できずに終了したときの 履歴を表示する セキュリティエラー履歴

i アプリが登録データなどを利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときに、i アプリ名・日時・セキュリティエラー理由が記録されます。

・セキュリティエラー履歴は最新の 20 件まで記録 されます。

1 MENU/ 3 3 3

履歴を削除する: 四>「はい」を選択

i アプリの詳細情報を表示する

詳細情報

i アプリの名前やバージョンなど、i アプリの詳細情報を確認します。

1 ◎ (1 秒以上)▶ フォルダを選択

う i アプリを選ぶ ▶ □

? 詳細情報を確認

- 表示される項目は i アプリによって異なります。
- SSL ページからダウンロードした i アブリの 場合、
 場合、
 を押すと、サイトの証明書を確認できます。

i アプリの動作条件を設定する 動作設定

- ・設定できる項目はiアプリによって異なります。
- ・設定できる項目がないiアプリでは行えません。

1 ◎ (1 秒以上) ▶ フォルダを選択

う i アプリを選ぶ ▶ MENU フ

-2 各項目を選択して設定

i アプリ待受画面:

i アプリ待受画面に対応している i アプリ を待受画面に設定するかしないかを設定し ます。

i アプリ待受画面に設定できる i アプリ は 1 件のみです。

i アプリ待受画面通信設定:

i アプリ待受画面動作中に通信させるかど うかを設定します。

诵信設定:

i アプリ動作中に通信させるかどうかを設定します。

アイコン情報:

i アプリがメール、メッセージ R/F、電池 残量、マナーモード、受信レベルの各種アイ コンを利用できるようにするかどうかを設 定します。

ブラウザからの起動:

サイトから i アプリを起動させる(i アプリ To) かどうかを設定します。

メールからの起動:

メールから i アプリを起動させる(i アプリ To)かどうかを設定します。

外部機器からの起動:

外部機器から i アプリを起動させる(i アプリ To)かどうかを設定します。

ソフトからの着信音 / 画像変更を ¹:

i アプリが着信音や待受画面などの画像の 設定を変更することを許可するかどうかを 設定します。「許可する」に設定すると、自 動的に着信音や待受画面の画像が変更され る場合があります。

変更ごとに確認画面を 1

i アプリが着信音や画像の設定を変更する ごとに、確認画面を表示するかどうかを設定 します。

ソフトからの電話帳 / 履歴参照を ¹:

i アプリが電話帳や履歴を参照することを 許可するかどうかを設定します。「許可する」 に設定すると、自動的に電話帳や履歴が参照 される場合があります。

1: i アプリ DX のみ設定できます。

🚹 🔟 を押す

・「i アプリ待受画面」を「設定する」に設定した ときは、待受画面に設定するかどうかの確認画 面が表示されます。「はい」を選択すると i ア プリ待受画面に設定されます。

おしらせ =

通信設定を「通信する」に設定した場合、iアプリによっては、自動的にネットワークに接続して通信を行う場合があります。

ネットワークに接続して通信を行うiアプリをiア プリ待受画面に設定し、iアプリ待受画面通信設定 を「通信する」に設定した場合、iアプリによって は自動的に通信を行う場合があります。

通信設定を「通信しない」に設定すると、i アプリ が起動できない場合や株価情報やお天気情報などの i アプリによるタイムリーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。

アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコンの有無がインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。

i アプリ動作中の照明とパイプレータの動作を設定する 照明設定・パイプレータ設定

照明動作を設定する

- ・i アプリ待受画面の照明動作はディスプレイの 照明設定に従います。
- ・公共モード(ドライブモード)中は、「ソフトに 従う」に設定しても i アプリ動作中の照明は動 作しません。

お買い上げ時端末設定に従う

1 (3 2 4) 1 ~ 2

端末設定に従う:

ディスプレイの照明設定に従って照明が点 灯します。 ◆P117

ソフトに従う:

i アプリに従って照明が点灯します。

パイプレータを設定する

- i アプリによるバイブレータの動作を許可します。
- ・公共モード(ドライブモード)中は、本設定に関わらず i アブリ動作中のバイブレータは動作しません。

お買い上げ時 ON

1 MENJ 3 2 5 1 ~ 2

i アプリから他の i アプリを起動する

i アプリによっては指定された i アプリを起動でき、 ソフト一覧に戻ることなく i アプリを楽しむことができます。

1 指定されたiアプリを起動する旨のメッセージが表示されたら(⑤)

おしらせ -

起動するiアプリが指定されていない場合は、iアプリを選択します。

起動するiアプリが指定されていても、ソフト一覧にない場合はダウンロードする必要があります。

プリインストール i アプリを使う

お買い上げ時は次のiアプリが登録されています。

- G ガイド番組表リモコン
- 人生ゲーム D
- ・で~すけと遊ぼう トランプ&占い
- ・旺文社 TOEIC アプリ forD
- 一覧から選択すると各 i アプリが起動します。
- ・ i アプリの名称は画面の表示と異なる場合があります。
- ・お買い上げ時に登録されている i アプリを削除 してしまったときは、i モードサイト「My Dstyle」からダウンロードできます。◆P328

G ガイド番組表リモコン

テレビ番組表とテレビリモコン機能が 1 つになった 便利アプリです。詳しくは ◆P268

人生ゲーム D

広く親しまれているボードゲーム「人生ゲーム」の i アプリ版です。画面上でルーレットを回してコマ を進めていき、全員がゴールするとゲーム終了です。



() : 項目を選ぶ

・項目決定、ルーレットを回す、メッセー

ジを確認

□ : サウンドON / OFF□ : 戻る、キャンセル

©1960 LINK RESEARCH CORP.

©1990 MILTON BRADLEY COMPANY.

©TAKARA

©T2iEntertainment/ スペースアウト

- ・2人~4人プレイが選択できます。自分以外のプレイヤーはFOMA端末が動かします。
- ・止まったマスによっていろいろなメッセージが表示されます。
- ・ゲーム中はアイコンメニューから操作を選択で きます。

❷ : ルーレットを回す

|翻:マップのスクロール

: 手に入れたアイテムなどの表示

(i) アンタン (説明の表示、ゲームのセーブ、 ゲームをやめる)

(借金、借金返済)

タイトル画面またはアイコンメニューの「オプション」から「説明」を選択すると、ゲームの説明が表示されます。

で~すけと遊ぼう トランプ&占い

「で~すけ」などのかわいいキャラクタたちとトランプゲームができます。「大富豪」「ページワン」「ポーカー」の3つのゲームと占いが楽しめます。



(): カードの出し下げ

🖲 :カード決定

MEN√ : メニュー表示

🔟 : ルール説明

*: パス(大富豪のみ)/ ポイント確認 (ポー

カーのみ)

旺文社 TOEIC アプリ for D

TOEIC®(国際コミュニケーション英語能力テスト)のトレーニングができる英語学習アプリです。「TOEIC(R)テストイディオム」と「TOEIC(R)テストボキャブラリー」の2つの科目が利用できます。各科目には、暗記モードとテストモードの2つのモードがあります。暗記モードでは、最初に答えが隠れている問題が表示され、「答えをめくる」を選択すると答えが表示されます。テストモードでは、選択肢から回答を選択します。

各科目の画面で \□ を押すとメニューが表示されます。詳しい利用方法はメニューの「利用方法」をご覧ください。

ワンタッチで i アプリを起動する_{ワンタッチ i アプリ}

ワンタッチ登録をする

- 登録できるi アプリは1件です。
- 1 ② (1 秒以上) ▶ フォルダを選択
- 1 アプリを選ぶ > MENV [9] [1]
 - ・解除する:iアプリを選ぶ **▽ № ▽ 9 1**

ワンタッチで i アプリを起動する

1 ③ (1 秒以上)

ツータッチで i アプリを起動する

ツータッチ i アプリ

ツータッチ登録をする

- ・登録できる i アプリは最大 10 件です。
- 1 ◎ (1 秒以上) ▶ フォルダを選択
- 2 i アプリを選ぶ ▶ [9] [2]
 - ・解除する:i アプリを選ぶ ▶ № √ 9 2
- ? 登録先を選択
 - ・番号 ① ~ りは、i アプリを起動するときに使用するダイヤルキー [○] ~ [9] に対応しています。

ツータッチで i アプリを起動する

1 ダイヤルキー(□ ~ 9) ▶ ② (1 秒以上)

ツータッチ i アプリの一覧を表示する

- 1 MENU/ 3 2 6
 - ・起動する: i アプリを選択
 - ・詳細情報を表示する: i アプリを選ぶ ▶ □
 - ・登録を解除する:i アプリを選ぶ ▶ WEN/ 2

i アプリを自動起動する

自動起動を行うかどうかを設定し、i アプリごと に自動起動の条件を設定します。

・i アプリを自動起動するには、日付・時刻の設定が必要です。

自動起動するかどうかを設定する 自動起動設定

・「OFF」に設定すると、自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定した i アプリも自動起動しません。

お買い上げ時 ON

1 (3 2 2 1 ~ 2

自動起動の日時を設定する 自動起動情報登録

i アプリごとに自動起動のON / OFF や起動日時を 設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示 したりします。

- ・設定できる条件は、iアプリによって異なります。
- ・ i アプリによっては自動起動できないものがあります。
- ・自動起動設定を「OFF」に設定しているときは、 自動起動情報を登録できません。
- 1 ② (1 秒以上) ▶ フォルダを選択
- う i アプリを選ぶ ▶ MENV 6
- ② 各項目を選択して設定

ユーザ設定:

自動起動する条件を設定するかどうかを選択します。

・「OFF」に設定すると、以下の項目は設定できません。

時刻:

自動起動する時刻を入力します。

繰り返し:

自動起動を繰り返し行うときの条件を設定します。

- ・「1回のみ」に設定した場合は、日付欄で自動起動する日付を設定します。
- ・「毎日」に設定すると、時刻欄で設定した 時刻に毎日自動起動します。
- ・「毎週」に設定した場合は、毎週欄で自動 起動する曜日を設定します。

毎调:

繰り返しを「毎週」に設定したとき、自動起 動する曜日を設定します。

日付:

繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、自動起動する日付を設定します。

ソフト設定:

i アプリにあらかじめ設定されている時間 間隔で自動起動させるかどうかを設定しま す。

i アプリ設定1~4:

i アプリ DX によっては、動作中に自動起動の条件を最大 4 つ設定できます。それらの設定を有効にするかどうかを設定します。

▲ 🔟 を押す

おしらせ -

自動起動を設定しても、次の状態のときに起動時刻になった場合は、i アプリは起動しません。また、次の理由でiアプリが起動しなかったとき(10場合を除く)は、待受画面にでが表示され、iアプリ名・日時・起動しなかった理由が起動失敗履歴に記録されます。

- FOMA端末の電源が入っていない場合
- FOMAカード動作制限中(プリインストール i アプリを除く)
- ・FOMAカードを認識できない場合
- ・自動起動設定を「OFF」に設定している場合
- ・自動起動の間隔が短すぎたとき
- 通話中、通信中
- ・ 待受画面以外が表示されているとき、i アプリ待受 画面の操作中
- ・他の機能が動作中(マイピクチャの一覧表示中と フレーム合成中、i モーションの一覧表示中と再 生・編集中、メロディの一覧表示中と再生中を除 く)
- ・オールロック中、PIMロック中
- ・プライバシーモード中(i アプリを「認証後に表示」に設定した場合)
- ・アラームやスケジュールアラーム鳴動中(自動起動と同一時刻の場合も含む)
- IP(情報サービス提供者)によってiアプリの使用を停止されているとき

複数のiアプリが同時刻に自動起動する場合、起動するiアプリは1つだけです。起動できなかったiアプリの情報は起動失敗履歴に記録されますが、待受画面にでは表示されません。

ユーザ設定では、他の i アプリで設定したユーザ設定と同一内容の設定はできません。

日付・時刻の設定より前の日時のみを設定した場合、自動起動は無効になります。

自動起動できなかったときの履歴を表示する ^{起動失敗履歴}

i アプリの自動起動に失敗したときは、待受画面に ●が表示され、i アプリ名・日時・起動失敗理由が 記録されます。

- ・起動失敗履歴は最大20件記録されます。20件を超えた場合は、一番古い履歴に上書きされます。
- ・起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功 すると、待受画面のでが消えます。

1 MENU/ 3 3 1

履歴を削除する: \ 口 | 「はい」を選択

サイトやメールから i アプリを起動する i アプリ To

サイトや i モードメールの i アプリを起動できるリンク項目を選択して i アプリを起動します (i アプリ To)

1 サイトや i モードメールの i アプリを 起動できるリンク項目を選択

🤈 「はい」を選択

サイト接続が終了し、i アプリが起動します。

おしらせ =

i アプリToで起動するi アプリがFOMA端末に保存されていないと、指定されたi アプリがない旨のメッセージが表示され、起動できません。ただし、i アプリによっては保存されていなくても、サイトからダウンロード後、すぐに起動するものがあります。

- ・ダウンロード後すぐに起動する i アプリは、起動中に通信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。
- ・ダウンロード後すぐに起動した i アプリを終了す るときは、保存するかどうかの確認画面が表示され ます。ただし、FOMA端末に保存できないiアプリ もあります。

起動する i アプリを i アプリ To で起動しないよう に設定している場合は、メッセージが表示され i ア プリを起動できません。 ◆P232

i アプリ待受画面を操作する

i アプリ待受画面

i アプリを待受画面に設定し、待受画面から i アプリを起動して操作します。i アプリ待受画面を設定しているときは、ディスプレイ上部に ☑または ☑ が表示されます。

・あらかじめ i アプリを待受画面に設定しておく 必要があります。 ◆P112

おしらせ =

通信を行うiアプリをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。

iアプリ待受画面を設定中にオールロック、PIMロック、プライバシーモード(i アプリを「認証後に表示」に設定した場合)を起動すると、iアプリ待受画面は一時的に解除されます。オールロックなどを解除するとiアプリ待受画面が再度起動します。

管理

i アプリ待受画面に設定されている i アプリが IP (情報サービス提供者)によって使用を停止されると、i アプリ待受画面が解除されます。

i アプリ待受画面の起動中にi アプリ待受画面を続行できないようなエラーが発生すると、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面の設定が解除されます。このとき、i アプリ名と終了日時が異常終了履歴に記録されます。

i アプリ待受画面からはサイトに接続(Web To)できません。

i アプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、i アプリ待受画面を起動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面が起動します。「いいえ」を選択すると、i アプリ待受画面の設定が解除されます。確認画面が表示されてから何も操作せずに約5秒たつと、自動的にi アプリ待受画面が起動します。自動電源ONによって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的にi アプリ待受画面が起動します。

i アプリ待受画面の i アプリを起動する

1 i アプリ待受画面で 晶///リア

i アプリの画面に切り替わり、ディスプレイ上部の **⊘**または **⊘**が点滅します。

iアプリを終了してiアプリ待受画面に戻る

1 i アプリ動作中に ② ▶ 「終了する」を 選択

- ・i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る 方法は、i アプリによって異なります。 🗠 💯 を押すと戻る i アプリもあります。
- 「終了する」を選択しても i アプリ待受画面は 解除されません。解除するときは「解除する」 を選択します。ディスプレイ上部の
 (2) が消 えます。

おしらせ =

ソフト一覧でiアプリ待受画面に設定しているiアプリを選び www を押し、「iアプリ待受画面」を選択し、「解除する」を選択しても解除できます。

i アプリ待受画面の終了履歴を表示する 異常終了履歴

i アプリ待受画面を続行できないようなエラーが発生したときに、i アプリ名と日時が記録されます。

- ・異常終了履歴は最大20件記録されます。20件を 超えた場合は、一番古い履歴に上書きされます。
- ・通常終了時は記録されません。

1 MENU/ 3 3 2

履歴を削除する: \四 \「はい」を選択

i アプリを管理する

i アプリをバージョンアップする

パージョンアップ

i アプリが更新されている場合は、バージョンアップできます。

IP(情報サービス提供者)によって使用を停止されているi アプリはバージョンアップできません。

1 ◎ (1 秒以上) ▶ フォルダを選択

2 i アプリを選ぶ ▶ [5] ▶ 「はい」を 選択

・バージョンアップが必要ない場合は、i アプリ が最新である旨のメッセージが表示されます。

おしらせ =

バージョンアップすると、i アプリが記録している ゲームスコアなどのデータが消去されることがあります。

i アプリによっては、使用期間・使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバから i アプリが更新されていると通知された場合は、バージョンアップするかどうかを確認した上でバージョンアップできます。

i アプリによっては、自動的にバージョンアップするものがあります。

フォルダを作成/削除する

フォルダを作成して i アプリを整理します。また、フォルダの並び順の変更や不要なフォルダの削除もできます。

フォルダを作成する

・フォルダは「マイフォルダ」を含めて最大 20 個 作成できます。

1 ② (1秒以上)

) MENU/ 4

フォルダの並び順を変更する:フォルダを選ぶ <u>| 「「」</u> [5] ~ [6]

管理

フォルダ内の i アプリをまとめて削除する: MEN/2 3 ▶端末暗証番号を入力 ▶「すべ て削除」または「保護以外削除」を選択

「はい」を選択

・メール連動型 i アプリを削除する場合は、自動 的に作られたメールフォルダを同時に削除する かどうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると、メールフォルダとその中に保存さ れているすべてのメールが削除されます。「いい え」を選択すると、i アプリのみ削除されます。 ただし、「はい」を選択した場合でも、メール フォルダ内に保護されているメールがある場合 は、i アプリもメールフォルダも削除できませ

h.

おしらせ

フォルダー賢からフォルダ内のiアプリをまとめて 削除するときは、フォルダを選び №収 を押し、「削 除」「ソフト削除」を選択します。

保護されている i アプリは「1件削除」または「複 数削除」では削除できません。保護されているiア プリを削除するには保護を解除してから削除する か、「全件削除」を選択して端末暗証番号を入力し て、「すべて削除」を選択してください。

削除対象のメール連動型iアプリ用フォルダが使用 中(一覧表示中など)の場合、iアプリを削除でき ないことがあります。

i アプリのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用 していたメールフォルダを残した場合は、メールの フォルダー覧のサブメニューからメールを表示でき ます。**●**P206

フォルダ名を入力(全角8文字(半角16 文字)まで) > 「四

フォルダを削除する

保護されている i アプリがある場合は、フォルダ を削除できません。保護を解除してから削除して ください。

② (1秒以上)

フォルダを選ぶ > №収 2 1 1

フォルダ内にiアプリが保存されたままの場合 は、端末暗証番号を入力します。

「はい」を選択

・削除するフォルダ内にメール連動型 i アプリが 含まれている場合は、メールフォルダも同時に 削除するかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、メールフォルダとフォル ダ内のすべてのメールが削除されます。「いい え」を選択すると、i アプリのみ削除されます。 ただし、「はい」を選択した場合でも、メール フォルダ内に保護されているメールがある場合 は、 i アプリやメールフォルダは削除できませ h_{\circ}

おしらせ ---

削除対象のメール連動型iアプリ用メールフォルダ が使用中(一覧表示中など)の場合、 i アプリを削 除できないことがあります。

iアプリのみ削除し、メール連動型iアプリで使用 していたメールフォルダを残した場合は、メールの フォルダー覧のサブメニューからメールを表示でき ます。**●**P206

i アプリを保護する

・最大保護件数 ●P36

◎ (1 秒以上) ▶ フォルダを選択

i アプリを選ぶ ▶ № 1

i アプリが保護され、ソフト一覧画面で ⋒ また は魔が表示されます。

解除する:i アプリを選ぶ > MEN/ 3 1

複数保護 / 解除する: № 2 3 2 > i アプ リを選択 > 知

フォルダ内のすべての i アプリを保護 / 解除 する: 🔍 🖪 🖪 🖢 端末暗証番号を入力

i アプリを削除する

i アプリを他のフォルダに移動する

- ◎ (1 秒以上) > フォルダを選択
- i アプリを選ぶ ▶ [4] [1] 複数移動する: ┗┗ฟ 4 2 > i アプリを選 択> ̄

フォルダ内のすべての i アプリを移動する: MENU/ 4 3

移動先のフォルダを選択 ▶ 「はい」を選 択

i アプリを並べ替える

ソフトの並べ替え

お買い上げ時 ダウンロード日時順

MENU/ 3 2 1

) 1 ~ 5

- ・「ダウンロード日時順」および「使用日時順」では、FOMA端末の日付・時刻で設定されている日時順に並び替わります。
- ・「名前順」の場合、i アプリ名に全角/半角の文字や英字が混在していると、50音順と一致しないことがあります。
- ・「使用回数順」には i アプリ待受画面として起動した回数は含みません。使用回数は i アプリをバージョンアップしても引き継がれます。
- 「ソフトのサイズ順」の場合、i アブリのソフト サイズと使用データ記録領域の合計が大きい順 に並び替わります。

フォルダ内の i アプリの件数を確認する

- 1 ② (1 秒以上)
- 7 フォルダを選ぶ ▶ 🔟
 - ・マークの意味 **●**P230

i アプリの設定状況を確認する ソフト情報表示

1 ② (1 秒以上)

🤈 🖾 を押す

ソフト保存領域:

保存されている i アプリの総容量がバーと 数値で表示されます。

ソフト保存件数:

保存されている i アプリの総件数が表示されます。

- i アプリ待受画面:
- i アプリ待受画面に設定している i アプリ の名前と保存先のフォルダが表示されます。 ワンタッチ i アプリ:
 - ワンタッチ登録している i アプリの名前と 保存先のフォルダが表示されます。

自動起動:

次回の自動起動に設定している i アプリの 名前・保存先のフォルダ・起動日時が表示されます。

i アプリからさまざまな機能を利用する

- それぞれの機能に対応した i アプリをあらかじ めダウンロードしておく必要があります。
- ・ i アプリによっては、操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

i アプリから電話をかける

- 1 電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定
 - ・発信条件の設定 ●P53

う 「はい」を選択

設定した内容で電話がかかります。電話をかける と i アプリは中断されます。

i アプリからサイトに接続する

- 1 サイトに接続するかどうかの確認画面 が表示されたら、「はい」を選択
 - i アプリが終了し、サイトが表示されます。

i アプリからカメラ機能を利用する

1 i アプリを操作してカメラ撮影を行う

おしらせ -

撮影した画像または動画はiアプリから通信により 自動的にサーバへ送られる場合があります。

i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像はマイピクチャの「iモード」フォルダ、「デコメールピクチャ」フォルダ、または i アプリ内に保存されます。また、撮影した動画はiモーションの「iモード」フォルダ、またはiアプリ内に保存されます。i アプリによって画像サイズ、撮影サイズなどの変更やフレームなどを設定できる場合があります。

i アプリからパーコードリーダーを利用する

- 1 i アプリを操作してコードを読み取る
 - 読み取ったデータは i アプリで利用・保存される旨のメッセージが表示されます。

i アプリから赤外線通信を利用する

相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

1 i アプリを操作して赤外線通信を行う

- ・赤外線通信によって i アプリ起動データを受信し、i アプリを起動することもできます。
- ・赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを送受信していた場合、サイト 接続やメールの送受信は中止されます。

i チャネル

i	チャネルとは	240
i	チャネルを表示するチャネル一覧	241
i	チャネルの設定を変更する	242

i チャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報として ドコモまたはIP(情報サービス提供者)がiチャ ネル対応端末に配信するサービスです。

定期的に情報を受信し、最新の情報が、待受画面にテロップとして流れたり、i チャネル対応キー([ん/www]) を押すことでチャネル一覧に表示されます(チャネル一覧の表示方法は ◆P241)。 さらに、チャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。


i チャネルのご利用にあたっての注意事項および ご利用方法の詳細等については、『iモード操作ガイド』をご覧ください。

未契約



i チャネルをご契約い ただいていない場合。

恝約後



i チャネルをご契約いた だいた後、情報を受信し たタイミング、もしくは チャネル一覧を表示した タイミングで、待受画面 に自動的にテロップが流 れます。





Livery を押下するとチャネル一覧が表示されます。 各チャネルごとにテロップで流れていた情報などを一覧で見ることができます。






各チャネルを押下する とそれぞれの詳細情報 画面が閲覧できます。

・ i チャネルの各画像は イメージです。実際の 画面とは異なります。 チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルであり、あらかじめ登録されていますので i チャネルの利用開始時からすぐに利用することができます。「ベーシックチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料は i チャネルのサービス利用料に含まれます。「おこのみチャネル」はドコモ以外の IP (情報サービス提供者)が提供するチャネルで、お客様ご自身がお好きなチャネルを登録して利用できます。「おこのみチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料などは、i チャネルのサービス利用料には含まれません。

なお、待受画面にテロップとして流すことができるのは、「ベーシックチャネル」の情報のみとなります。

- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料がかかるものがあります。
- ・「おこのみチャネル」には、ご利用にあたりチャネルを提供する IP (情報サービス提供者)に対し別途お申し込みが必要になるものがあります。
- ・「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」も、 チャネル一覧から詳細情報を閲覧する際は、i チャ ネルのサービス利用料とは別にパケット通信料が かかります。

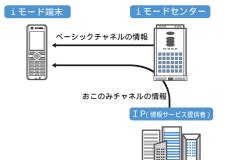

- i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。 (お申し込みには i モード契約が必要です。)
- ・操作方法は **●**P241
- ・対応機種: 701i シリーズ、702i シリーズ、902i シリーズ、D851iWM、P851i

おためしサービス

i モードをご契約の上i チャネル対応端末を利用しているお客様で、i チャネル対応端末を利用している契約者回線について i チャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシックチャネル」を利用できます。なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

・おためしサービスのご利用にあたっての注意事項 およびご利用方法の詳細等については、『i モード 操作ガイド』をご覧ください。

おためしサービスは、原則として FOMA カードを挿入して i チャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合は、 を押下することで開始できます。

おためしサービスを利用できるのは、1つのご契約 者回線につき1回のみです。

おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動的に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方法については、『i モード操作ガイド』をご参照ください。

おしらせ。

情報を受信しても着信音、バイブレータは動作しません。キーの照明も点灯/点滅しません。

テロップ表示設定でテロップ表示を「表示しない」に設定している場合は、テロップは表示されません。 i チャネルサービスまたは i モードサービスを解約 するとテロップは表示されなくなり、 極空を押すと 未契約時の画面が表示されます。 ただし、解約の手続きが完了するまではテロップが表示され、 極空 を押すと最後に受信した情報がチャネル一覧に表示される場合があります。

FOMA端末の電源が入っていない場合や、圏外または電波状況がよくないなどで情報を受信できなかったときは、 Amer を押すと情報を受信できます。 情報を受信中は が点滅します。

i チャネルの接続先を変更するには

i チャネルの接続先は変更できます(通常は変更する必要はありません)。

- 0955
- ② ユーザ設定を選ぶ > 🕎 > 端末暗証番号を入力
- ③ 各項目を選択して設定 > 🔟
 - iチャネルの接続先は「接続先アドレス2」に 入力します(半角30文字まで)。
 - ・「接続先アドレス」は i モードの接続先です。◆P177
- ④ 編集した接続先を選択 ▶ □

接続先アドレス 2 を入力 / 変更した場合、待受画面に i チャネルの情報はテロップ表示されなくなります。また、情報が自動更新されない場合があります。待受画面で (上の) を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

Menu 281

i チャネルを表示する

チャネル一覧

ch/タリア

チャネル一覧が表示されます。

- ・待受画面に動画 / i モーション、キャラ電、 i アプリを設定しているとき: 〇 8 1
 - ・ **トーンンン** を押しても表示されません。

🤈 チャネルを選択

サイトに接続し、詳細情報が表示されます。

・ご利用の状況によりチャネル一覧を表示した ときに情報を受信する場合があります。

i チャネルの設定を変更する

テロップ表示設定

受信した i チャネルの情報を待受画面にテロップ 表示するかどうかを設定します。テロップ表示の 速度も設定できます。

- ・テロップ表示を「表示する」に設定すると、待受画面を表示するごとに新しい情報から順に最大10件、ディスプレイの表示が消えるまでテロップ表示されます。「表示しない」に設定すると、テロップは表示されません。
- ・お買い上げ時やFOMAカードを差し替えたとき、接続先アドレス2を変更したときは、iチャネルの情報が自動更新されるか、または (Assert) を押してチャネル一覧を表示すると、テロップが表示され、テロップ表示設定ができるようになります。

お買い上げ時 テロップ表示:表示する テロップ速度:普通

1 () (B) (2)

) 各項目を選択して設定

テロップ表示:

- 「表示する」「表示しない」から選択します。
- ・「表示しない」を選択した場合、テロップ 速度は設定できません。

テロップ速度:

「遅い」「普通」「速い」から選択します。

🤾 🔟 を押す

・テロップ表示を「表示する」に設定した場合、待 受画面に動画/iモーション、キャラ電、iア プリが設定されているときは確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、動画/iモーション、キャラ電、iアプリは解除されます。

おしらせ =

次の場合は、i チャネルの情報はテロップ表示されません。

- ・オールロック中 ・PIMロック中
- ・公共モード(ドライブモード)中
- ・FOMAカードを挿入していないとき

データ表示/編集/管理

画像を使いこなす	
画像を表示するマイピクチャ	244
静止画を編集する	246
画像の動作条件を設定する動作設定(マイピクチャ)	249
動画/ i モーションを使いこなす	
動画 / i モーションを再生する i モーション	250
動画/ i モーションを編集する	
動画 / i モーションの動作条件を設定する動作設定(i モーション)	255
キャラ電を使いこなす	
キャラ電とは	256
キャラ電を表示するキャラ電	256
キャラ電を撮影するキャラ電撮影	257
キャラ電の動作条件を設定する	258
メロディを使いこなす	
メロディを再生するメロディ	258
メロディの動作条件を設定する	
各種データを管理する	
アルバムを利用する	260
データの詳細情報を確認 / 変更する詳細情報参照 / 変更	261
データを削除する	263
データを並べ替えるソート	
赤外線通信を使いこなす	
赤外線通信について	264
赤外線通信を使ってデータを送信する	
赤外線通信を使ってデータを受信する	265
赤外線通信モードにする赤外線通信モード	267
赤外線リモコン機能を利用する	267
データ送受信時の動作を設定するデータ送受信設定	
サウンドレコーダーを使いこなす	
サウンドレコーダーで音声を録音するサウンドレコーダー	270
録音時の設定を変更する	

画像を表示する

マイピクチャ

FOMA 端末のデータ BOX のマイピクチャに保存 されている画像を表示します。

(○) □1 > フォルダを選択

各フォルダには次のような画像が保存されてい ます。

適カメラ:

カメラやキャラ電で撮影した静止画、動画/ i モーションから切り出した静止画

サイトや i モードメール、i アプリから取 り込んだ画像

デコメールピクチャ:

お買い上げ時に内蔵されているデコメール 用画像、サイトやバーコードリーダーから取 り込んだ画像

画 アイテム:

お買い上げ時に内蔵されているフレーム画 像、サイトからダウンロードしたアイテム画

🏿 プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されている画像

データ交換:

バーコードリーダーで取り込んだ画像、デー 夕通信で受信した画像

`` アルバム:

他のフォルダから移動した画像

- ・お買い上げ時は表示されません。作成する には **●**P260
- ・アルバム名は作成時に任意に付けられま す。

画像を選ぶ

サムネイル表示のとき

タイトル表示のとき





カーソル位置のデータ の表示名とマーク

1 取得元

■ : 内蔵

🍒 : i モード

■ : カメラ : データ交換 : フレーム、スタンプ 🐹 : キャラ電

3ファイル形式

2 画像の種類

表示なし:静止画

🚇 : パラパラマンガ

GIF: GIF 画像 JPG: JPEG 画像

√
I: SWF (Flash 画像) 表示なし:パラパラマンガ

📗:アニメーション、Flash画像

4 ファイル制限

◆(青): ファイル制限なし ◆(グレー):ファイル制限あり

- ・ 国\を押すたびにサムネイル表示とタイトル表
- 示が切り替わります。 ・ FOMA カード動作制限機能が設定されている画
- 像は、サムネイル表示では 💹 で表示されます。 表示名などを変更できます。●P261

画像をメールに添付して送信する:画像を選 ぶ > 🖂

画像が添付されているメール作成画面が表示 されます。

- ・静止画のファイルサイズが9000バイトよ リ小さい場合は、本文内へ貼り付けるかど うかの確認画面が表示されます。本文内に 貼り付けるには「はい」、添付ファイルに設 定するには「いいえ」を選択します。
- ・静止画の画像サイズやファイルサイズによっ ては、待受サイズへの変換やデータ BOX へ の保存の確認画面が表示されます。 ◆P196
- ・メールに添付できる画像について ●P195

(き) を押す



- (つ) で前後の画像に切り替わります。
- ・アニメーション、パラパラマンガ、Flash 画像 を表示すると、自動的に再生されます。再生中 は次の操作ができます。

(8) :一時停止/再生

「□」: リトライ (先頭から再生)

 Δ : スロー再生(パラパラマンガの停止

中のみ)

: 全画面表示

画像を等倍表示する: (5) でスクロール ・画像サイズが 240 × 320 を超える画像で

- のみ行えます。
- ・アニメーション、パラパラマンガ、Flash画 像は等倍表示できません。
- ・ 等倍表示を終了する: [h/クリア

画像を全画面表示する: 💷

表示名やガイド行の表示が消え、画像が画面全体に表示されます。

- () で前後の画像を表示できます。
- ・画面より小さい画像は拡大されません。
- 動作設定で全画面時の自動スクロールを「あり」に設定していると、JPEG 形式の画像が画面より大きい場合、縦横のどちらか一方が入る倍率で表示され、自動的にスクロールします。
 - ・ ⑤ でスクロールを停止/再開できます。終了後の再スクロールはできません。
 - ・画像の縦横の比率が画面とほぼ同じ場合は 画像全体が表示され、スクロールしません。
 - ・縦または横が画面より小さくても拡大表 示はされません。

画像を待受画面や電話帳などに設定する

- 1 ⑥ 🔟 ▶ フォルダを選択
- 画像を選ぶ ► MENU 2
- 3 項目を選択

待受画面に設定する: 1 / 「はい」を選択

- ・画像が拡大表示できる場合は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
- i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けてiアプリ待受画面を解除するかどうか の確認画面が表示されます。
- ・画像によっては設定できない場合があります。

雷話帳に新規登録する: 2

・電話帳登録について ◆P87

登録されている電話帳に更新登録する:

■ 電話帳データを選択

・既に画像が設定されていたときは、選択した 画像に置き換わります。

電話発着信画像に設定する: 4 1 ~

テレビ電話の発着信画像や代替画像、保留画像などに設定する: [5] ▶ [1] ~ [7]

・画像サイズが 176 × 144 を超える画像、 および FOMA 端末外に出力不可の画像は、 発信画像と着信画像にのみ設定できます。

メール送信画像 / 受信画像、問合せ画像に設定する: [6] ▶ [1] ~ [3]

- ・メール送信画像 / 受信画像に設定した画像は、メッセージ R/F、SMS を送受信したときにも表示されます。
- ・Flash 画像は問合せ画像に設定できません。

メニューアイコンに設定する: 2 ~ 8

▶1 ~ 9 , 0

選択した画像がタイルアイコンデザインの「カスタム 1」または「カスタム 2」のメニューアイコンに設定されます。

・パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像 はメニューアイコンに設定できません。

パラパラマンガを作成する

同じフォルダ内の静止画(最大6枚)を選択してパラ パラマンガを作成します。

- アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像およびサイズが640×480を超える静止画はパラパラマンガに登録できません。
- ・パラパラマンガに登録した静止画は、個別に表示 したり編集したりできなくなります。

1 ⑥ □ □ フォルダを選択

) MENU/ 4 1

解除する:パラパラマンガを選ぶ

MENU 4 2

3 画像を選択



選択した順に画像に 番号が表示されます。

- ・ © を押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。
- すべての選択を解除する: MENI/

4 □ 表示名を入力(全角・半角を問わず36文字まで) ► □

画像一覧に と表示名が表示されます。サムネイル表示では最初のコマが表示されます。

静止画を編集する

マイピクチャに保存されている静止画を編集し ます。編集項目と編集可能な最大画像サイズは次 のとおりです。

編集項目	編集可能な最大画像サイズ(ドット) ¹
サイズ変更	1728 × 2304
	(拡大/縮小は 352 × 288)
切出し	1728 × 2304
	(1728 × 2304 の静止画の範囲指定
	切出しは不可)
明るさ/色調	352 × 288
効果	240 × 320
反転/回転	480 × 640
フレーム	352 × 288
スタンプ貼付	352 × 288
テキスト貼付	352 × 288
切抜き	240 × 320
サイズ制限保存	1728 × 2304
補正	352 x 288

- 1:画像サイズが大きくて編集できないときは、サイ ズ変更で編集可能な画像サイズに縮小できます。
- ・次の画像は編集できません。
 - アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、「アイテム」フォルダ内の画像、「プリインストール」フォルダ内の画像
 - ・メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されている静止画(自端末でファイル制限を「あり」に設定した静止画を除く)
 - 縦横のどちらかのサイズが8ドットより小さい 静止画
- ・明るさ/色調や効果などの編集を行うと、画像が 小さく表示されることがあります。そのまま保存 しても画像サイズに影響はありません。保存した 画像は、正しいサイズで保存されています。

1 🌀 🔼 ▶ フォルダを選択

7 静止画を選ぶ ▶ □

静止画編集画面が表示されます。

・補正するには **◆**P249





静止画編集画面

編集メニュー画面

/ 編集項目を選択 ▶ 静止画を編集

1 : サイズ変更

②: 切出し ●P247

3 : 明るさ / 色調 ●P247

4 : 効果 ●P248

5 : 反転 / 回転 ● P248

6 : フレーム ◆P2487 : スタンプ貼付 ◆P248

B: テキスト貼付 ◆P248

9 : 切抜き ●P249

□ : サイズ制限保存 ●P249

5 編集が終わったら ⑤ ▶ 「保存」を選択

編集した静止画が同じフォルダ内に新しい静止 画として保存されます。

・フレームやスタンプ用の画像として保存する ときは、「フレーム・スタンプ用」を選択します。 フレーム候補・スタンプ候補にできる画像につ いて ◆P262

おしらせ。

編集後、静止画のファイルサイズが大きくなること があります。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは保存できません。不要な画像を削除してから、保存し直してください。

編集した静止画をパソコンなどで表示すると、 FOMA 端末で透過表示されていた部分は白になり ます。

表示領域より大きい静止画は縮小表示されます。ただし、スタンプ貼付、テキスト貼付、切抜き、サイズ変更の拡大/縮小時は等倍で表示されます。


サイズを変更する

・静止画のサイズを変更すると、画質が劣化することがあります。

1 編集メニュー画面で 1

) 画像サイズを変更

指定したサイズに変更する: 1 ~ ■ 指定したサイズと静止画の縦横比が同じ場合は、サイズが変更され、静止画編集画面に戻ります。縦横比が異なる場合は、サイズ枠が表示されます。 ② / ② でサイズ枠の位置を調整し⑤ を押すと、サイズ枠で囲まれた部分が指定したサイズに変更されます。



-サイズ枠

- ・縦横比を無視して静止画全体を指定したサイスに収める(ストレッチ):
- ・縦横比を保持したまま静止画全体を指定したサイズに収める(フィット): \□

拡大/縮小する:

① 9 ▶ ⊙ で拡大 / 縮小



縦横比を保持したまま、5%ず小小本す。画のの画像が表している。 は現在の本は現在が表示されている。 は現在が表示されている。 は現たが表示されている。

- を押すと20%ずつ縮小、回を押すと20%ずつ拡大します。
- ・縦長の静止画は 288 × 352、横長の静 止画は352 × 288まで拡大できます(縦 横どちらかが上限になるまで)。
- ・縦横どちらかが 8 ドットになるまで縮小 できます。
- 23

静止画編集画面に戻ります。

任意のサイズに切り出す

サイズや範囲を指定して、静止画の一部を切り出し ます。

- ・元の静止画が16×16より小さい場合は切り出しできません。
- **1** 編集メニュー画面で [2]
- 7 静止画を切り出す

指定したサイズに切り出す:

① 1 ~ 8 ▶ ۞ で切り出し枠の位置を調整



切り出し枠-

- ・切り出し枠の 縦横を切り替 える: ∑四
- ・切り出しサイ ズを切り替え る: 国\
- ・範囲指定に切り替える: MeN/

2 (3)

静止画が選択したサイズに切り出され、静 止画編集画面に戻ります。

範囲を指定して切り出す:

① 👤 ▶ 🕝 で 🕆 の位置を調整 ▶ 🕙



範囲指定枠の左 上の位置が設定 され、範囲指定 枠の右下に∜が 表示されます。

範囲指定枠

- ② ◆ で中の位置を調整 ▶ ▼回 切り出し範囲が決定され、範囲指定枠が実 線で表示されます。
 - 回 の代わりに **⑤** を押すと、左上位置 を再度変更できます。
 - ・ 回 を押した後に (で範囲指定枠を移動できます。
- **3** (8)

指定した範囲で静止画が切り出され、静止 画編集画面に戻ります。

明るさと色調を変更する

- **1 編集メニュー画面で 3**
- 🤈 明るさや色調を変更

明るさを調整する:



- ・最大にする: ◯□
- ・最小にする:

レベル

2 (3)

静止画編集画面に戻ります。

色調をモノトーンまたはセピアにする:

2 ~ 3

色調が変更され、静止画編集画面に戻ります。

特殊な効果をかける

1 編集メニュー画面で 4

🤈 効果を選択

効果がかかり、静止画編集画面に戻ります。

ぼかし : ぼかします。

球面 :中心から球面状に盛り上がっている

ような効果をかけます。

エンボス:鉛色にし、凸凹を強調します。

うずまき:中心から渦状に回転させたような効

果をかけます。

きらきら:きらきら光っているようなマークを

入れます。

モザイク:モザイクをかけます。

反転/回転させる

1 編集メニュー画面で 5

7 静止画を反転/回転

② :上下反転

②: 左右反転

3 🕭 を押す

静止画編集画面に戻ります。

フレームを重ねる

・お買い上げ時に登録されているフレーム ◆P327

1 編集メニュー画面で 6

編集している静止画と同じサイズのフレームが 一覧表示されます。

- 詳細情報変更でフレーム候補として設定した 画像は、編集している静止画のサイズと異なっ ていても表示されます。
- ↑ フレームを選択
- 3 静止画を確認 ▶ 🗟



静止画編集画面に戻り ます。

- ・フレームを切り替え - **ふ**
- る: () ・フレームを 180 度回 転させる: West/

スタンプを貼り付ける

・お買い上げ時に登録されているスタンプ●P327

1 編集メニュー画面で [7]

編集している静止画より小さいサイズのスタン プが一覧表示されます。

- ・詳細情報変更でスタンプ候補として設定した 画像および、お買い上げ時に登録されているス タンプは、編集している静止画のサイズより大 きくても表示されます。
- 🤈 スタンプを選択

選択したスタンプが画面の中央に表示されます。

3 ۞ でスタンプを移動 ▶ ⑤



効果音が鳴り、スタン プが貼り付けられま す。

・続けて別の位置に貼 り付けることができ ます。

テキスト貼付

- 貼り付けたスタンプをすべて削除する:
- ・効果音の音量は受話音量調整の設定に従います。

/ □ を押す

静止画編集画面に戻ります。

文字を貼り付ける

1 編集メニュー画面で 8

7 各項目を選択して設定

テキスト : 文字を入力します(全角 20 文字

(半角 40 文字)まで)。

文字の種類 : 文字の種類を設定します。 文字のサイズ: 文字のサイズを設定します。 文字色 : 文字の色を設定します。

文字縁取り色:文字の縁取りの色を設定します。 背景色 :文字の背景色を設定します。 貼り方 :「まとめて に設定すると文字をま

とめて貼り付けられます。「一字ごと」に設定すると、1文字ずつ異なる位置に貼り付けられます。

3 🕮

設定した文字(貼り方が「一字ごと」の場合は最初の文字)が画面の中央に表示されます。

/ (②) で文字を移動 ▶ (③)



効果音が鳴り、文字が 貼り付けられます。

- ・続けて別の位置に貼 り付けることができ ます。
- 貼り方が「一字ごと」の場合は、(**) を押すた びに 1 文字ずつ貼り付けられます。最後の文字 を貼り付けると、最初の文字が表示されます。
- 貼り付けた文字をすべて削除する: MEN/
- 効果音の音量は受話音量調整の設定に従いま す。

√回 を押す

静止画編集画面に戻ります。

任意の部分を切り抜く

選択した色と近似している色の部分を切り抜きま す。

編集メニュー画面で「9」

⑥ で切り抜く色に № を合わせ ⑧ ╬の位置の色と近似している色の部分が切り抜 かれます。



・続けて別の部分を切り抜けます。

一回 を押す

静止画編集画面に戻ります。

ファイルサイズを制限して保存する

ファイルサイズをメール添付用(小)サイズ(9000 バイト以下) メール添付用(大)サイズ(500Kバ イト以下)に制限して保存します。

編集メニュー画面で □ ▶ サイズを選

設定したファイルサイズ以下で、同じフォルダ内 に新しい静止画として保存されます。

サイズが352 x 288 を超える静止画は、「メー ル添付用(小)」に設定できません。

明るさや色のパランスを補正する

・静止画によっては、補正してもあまり変化しない ことがあります。

静止画編集画面で「四

静止画補正モードになり、画面の右上に現在の補 正モードが表示されます。

で補正モードを切り替え



レベル

静物 : 静物や植物などの画像を適切に補正

します。

: 背景を適切に補正します。 背景

・風景画像に明るさや色のメリハリを 風墨

出します。

: 人物画像の肌を白くなめらかに表現 美肌. します。

: 人物画像の肌を小麦色に表現します。 日焼け 書ざめ : 人物画像の肌を青ざめたように表現

します。

酔っ払い:人物画像の肌を赤らめたように表現

します。

・ 🕪 を押して 🚺 ~ 🗾 を押しても、補正 モードを選択できます。

← でレベルを調整

・最大にする: ✓□ ・最小にする:

(き) を押す

静止画編集画面に戻ります。

画像の動作条件を設定する

動作設定(マイピクチャ)

お買い上げ時 一覧の画像表示:あり タイトル表示:あり 番号表示:あり コメント表示:あり 小さい画像の拡大:なし 効果音再生:あり 全画面時の自動スクロール: なし

(Ö) 1 MENU 4

各項目を選択して設定

一覧の画像表示:

「あり」に設定するとサムネイル表示。「な し」に設定するとタイトル表示になります。

タイトル表示:

画像表示画面で表示名を表示するかどうか を設定します。

番号表示:

画像表示画面で件数を表示するかどうかを 設定します。

コメント表示:

画像表示画面でコメントを表示するかどう かを設定します。

小さい画像の拡大:

表示領域より小さい画像を表示したとき、画 像の縦横比を保持したまま表示領域いっぱ いに拡大表示するかどうかを設定します。

「あり」に設定しても全画面表示では拡大 されません。

効果音再生:

画像を表示したとき、画像に設定されている 効果音を再生するかどうかを設定します。

全画面時の自動スクロール:

画像表示画面で 回入 を押したときに、自動 スクロールを有効にするかどうかを設定し ます。

「田 を押す

おしらせ =

画像一覧、画像表示画面では 🕪 を押し、「動作設 定」を選択します。

Menu 52

動画 / i モーションを再生する

i モーション

FOMA端末のデータBOXのiモーションに保存 されている動画 / i モーションを再生します。

・画像サイズが48×48~320×240の動画/ i モーション (MP4ファイル) を再生できます。

(6) 2 フォルダを選択

各フォルダには次のような動画/ i モーション が保存されています。

🔯 カメラ:

ビデオカメラやキャラ雷で撮影した動画、サ ウンドレコーダーで録音した音声、動画メモ

🕅 i モード:

サイトや i モーションメールから取得した i モーション

🔳 プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されている動画

データ交換:

データ通信で受信した動画 / i モーション

値 アルバム:


他のフォルダから移動した動画 / i モーショ

- ・お買い上げ時は表示されません。作成する には **☞**P260
- ・アルバム名は作成時に任意に付けられま す。

動画/ i モーションを選ぶ

サムネイル表示のとき

タイトル表示のとき





の表示名とマーク

動画/ i モーション一覧

1 取得元

■ : 内蔵 🍒 : i モード : データ交換 ■ : カメラ 🌌:キャラ電 ■: テレビ電話

2 再生制限

■:回数制限あり 説 : 期限制限あり **編:期間制限あり**

3 ファイルの種類

MP4 : MP4 **2009**: しおり付き MP4

4 ファイル制限

◆(青): ファイル制限なし ◆(グレー): ファイル制限あり

- ・ 国\を押すたびにサムネイル表示とタイトル表 示が切り替わります。
- ・サムネイル表示では、サウンドレコーダーで録 音した音声、音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)は IIII、FOMA カード動作制限機能が設定されて いる動画 / i モーションは**買**で表示されます。
- 表示名などを変更できます。●P261

動画 / i モーションをメールに添付して送信 する(i モーションメール): 動画/i モー ションを選ぶ ▶ /□

動画 / i モーションが添付されているメール 作成画面が表示されます。

・メールに添付できる動画 / i モーションに ついて**☞**P195



動画 / i モーション が再生されます。

● 1 再生音量:現在の音量を示します。

2 再生状態

▶:再生中 🔳:停止中

■ : 一時停止中

③ ファイルの種類

■ : 映像のみ ■ : 音声のみ ■ : テキストのみ ■ : 映像 + 音声

■ T: 映像 + テキスト ■ JT: 音声 + テキスト ■ JT: 映像 + 音声 + テキスト

4 拡大 / 縮小表示

■ : 拡大表示中 ■ : 縮小表示中

表示なし:等倍表示中

・拡大表示するかどうかは、動作設定で設定 できます。

- ⑤ 再生時間:現在の再生時間/総再生時間を数字とバーで示します。
- 動作設定の表示画像の拡縮が「なし」に設定されている場合、動画を縮小して再生するときは確認メッセージが表示されます。
 を押します。
- ・しおりを設定した動画 / i モーションの場合は、しおりの位置から再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとしおりの位置から再生され、「いいえ」を選択すると先頭から再生されます。
- ・動画 / i モーションの再生中は次の操作ができます。

⑤ : 一時停止 / 再生、先頭から再生(停止後)

○ : 音量調整○ : 早送り再生○ : 巻戻し再生

dr/クリア : 一覧に戻る

しおりを設定する:再生中にしおりを設定したい位置で **四√** 「はい」を選択

- しおりは、FOMA端末内の動画/ i モーション全体で 1 つだけ設定できます。既にしおりが設定されている場合は、破棄されて新しいしおりが設定されます。
- 続けて再生する: (5)
- ・ しおりを解除する: 再生を停止させてから 国

再生制限が設定されている i モーションでは設定できません。また、電話帳の登録画面やメール作成画面、音や画面の設定画面、i アプリなどから再生したときは設定できません。

横向きで再生する: **※**

- ・押すたびに縦横が切り替わります。
- ・テロップ入りの動画 / i モーションでは切り替えられません。

おしらせ =

他の機能の影響により、動画 / i モーションの保存時にサムネイル画像を取得できない場合があります。そのような動画 / i モーションは、サムネイル表示ではで表示されます。

再生制限が設定されているとき

再生を開始する前に確認画面が表示されます。再生 制限の種類と確認する内容は次のとおりです。

回数制限

状 態	確認内容
再生回数 残あり	「あと×回(×/総再生回数)再生可能です。 再生しますか?」と表示されます。再生する ときは「はい」、中止するときは「いいえ」を 選択します。
規定回数 再生済み	「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と表示されます。削除するときは「はい、残すときは「いいえ」を選択します。

期限制限

状 態	確認内容
期限内	「(年 / 月 / 日 時:分)まで再生可能です。再生しますか?」と表示されます。再生するときは「はい」、中止するときは「いいえ」を選択します。
期限後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。削除するときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。

期間制限

状 態	確認内容
期間内	「(年/月/日時:分)~(年/月/日時:分) まで再生可能です。再生しますか?」と表示 されます。再生するときは「はい」、中止す るときは「いいえ」を選択します。
期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。 ③を押すと、動画 / i モーション一覧に戻ります。
期間後	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。削除するときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。

・残り再生回数、再生期限、再生期間は詳細情報参照で確認できます。

- ・日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間 は変更できません。
- ・長い間電池パックを外していると、FOMA端末で保持されている日付・時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期限または再生期間が設定されているiモーションは再生できなくなります。

動画 / i モーションを待受画面や電話帳などに設定する

- ・映像のない動画 / i モーション、再生制限が設定されている i モーション、画像サイズが320 × 240を超える i モーションは待受画面に設定できません。
- 電話帳、着モーション(着信音)、着信画像には、 画像サイズが Sub-QCIF(128 × 96)、または QCIF(176 × 144)の動画/ i モーションを 設定できます。ただし、電話帳、着信画像には映 像のみの動画/ i モーションのみ設定できます。
- ・着モーション(着信音)、着信画像には、詳細情報の着信音設定、着信画面設定が「可」になっている動画 / i モーションを設定できます。ただし、赤外線通信やデータリンクソフトなどを使用してパソコンや他の FOMA 端末に転送してから、もう一度 FOMA 端末に戻した動画 / i モーションは設定できません。

1 🌀 🔼 ▶ フォルダを選択

2 設定する項目を選択

待受画面に設定する: 1 > 「はい」を選択

- ・動画 / i モーションが拡大表示できる場合は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて拡大して表示されます。
- ・i アプリ待受画面が設定されているときは、 続けて i アプリ待受画面を解除するかどう かの確認画面が表示されます。
- ・待受画面に設定した動画 / i モーションを 再生するには ◆P110

電話帳に新規登録する: 2

電話帳登録について ●P87

登録されている電話帳に更新登録する:

■ 電話帳データを選択

・既に動画 / i モーションが設定されていた ときは、選択した動画 / i モーションに置 き換わります。

着モーションに設定する: 4 1 ~ 6

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:

- (1) 4 > 7 ~ 8
- ② 電話帳データを選択
- ③ 内容を確認 > 回
 - 既に着信音が設定されていたときは、選択した動画 / i モーションに置き換わります。
 - ・メモリ番号入力については◆P97「登録 内容を修正する」操作3

着信画像(音声電話、テレビ電話)に設定する: [5] [7] ~ [2]

既に着信画像が設定されていたときは、選択した動画 / i モーションに置き換わります。

おしらせ =

動画 / i モーションによっては、待受画面などに設定できない場合があります。

動画 / i モーションを編集する

i モーションに保存されている動画 / i モーションを編集します。

- ・編集できる動画 / i モーションは次のとおりです。
 - ・自端末で撮影した動画
- ・自端末で撮影した動画以外の動画 / i モーションで、ファイル制限、再生制限がないもの
- ・お買い上げ時に登録されている動画 / i モーションは編集できません。また、ファイル形式などにより編集できない動画 / i モーションがあります。

静止画を切り出す

キャプチャ

動画 / i モーションの再生中に任意の位置を指定し、 静止画として切り出します (キャプチャ)。

- ・テロップはキャプチャした静止画に表示されません。
- 静止画の画像サイズは動画 / i モーションが表示 されているサイズになります。

1 (□ □ フォルダを選択

う動画/iモーションを選択

選択した動画/iモーションが再生されます。

2 切り出す位置で 🏧 🖘

・切り出しの操作をやり直す: ┗━✔ ➤ 「はい」を 選択

▲ 画像を確認 ▶ 🕮



静止画がキャプチャ され、マイピクチャの 「カメラ」フォルダに 保存されます。

続けてキャプチャする:る 操作3~4を繰り返す

キャプチャした静止画をメールに添付して送 信する: *「*☑

キャプチャした静止画がマイピクチャの「カメラ」フォルダに保存され、静止画が添付されているメール作成画面が表示されます。

・静止画のファイルサイズが9000バイト以下の場合は、本文内へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。本文内に貼り付けるには「はい」、添付ファイルに設定するには「いいえ」を選択します。

動画/ i モーションを切り出す 選択切り出し

動画 / i モーションを先頭から任意の位置まで切り 出します。

1 ⑥ ② ▶ フォルダを選択

🤈 動画 / i モーションを選ぶ

MENU/ 4 1

選択切り出しモードになり、再生時間の下に MMが表示されます。

- ・動画 / i モーションにテロップが挿入されている場合は、テロップが削除される可能性がある旨を通知する画面が表示されます。「はい」を選択すると、選択切り出しモードになります。この場合、切り出す位置によってはテロップが削除されることがあります。
- ③ (始点) ▶ 切り出しを終える位置で⑤ (終点)



-現在のファイルサイズ / 最大ファイルサイズ

- ・ (始点)を押した後で操作をやり直すには (地グ)、切り出しを中断するには (本) を押します。
- ⑤ (終点)を押さずに最後まで再生すると自動的に切り出しが終了します。この場合、終点はファイルの最後より少し手前に設定されます。

 動画/iモーションのファイルサイズが490K バイトを超える場合、上限の設定に関わらず、 490Kバイトになると自動的に切り出しを終了 します。

切り出しサイズの上限を設定する:

- ・切り出し元のファイルサイズが 290K バイトより大きいときのみ設定できます。
- ① 🕙 (始点)を押す前の画面で 🔤
- ②「メール添付用(小)(290Kバイト)「メール添付用(大)」(490K バイト)または「設定なし(切り出し元のファイルサイズ)を選択
 - 切り出し中のファイルサイズが設定した切り出しサイズに達したときは、自動的に切り出しが終了します。
 - ・切り出し元のファイルサイズが490Kバイトを超える場合は、「設定なし」に設定できません。

4 表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで) ▶ \□

切り出した動画 / i モーションが、新しいデータとして、元の動画 / i モーションと同じフォルダに保存されます。

動画 / i モーションを再生する: 回入

動画 / i モーションをメールに添付して送信する: ✓☑

切り出した動画 / i モーションが保存され、動画 / i モーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

・メールに添付できる動画 / i モーションに ついて ◆P195

ファイルサイズを指定して切り出す

サイズ切り出し

動画 / i モーションを先頭から指定したファイルサイズまで切り出します。

・指定できるファイルサイズは10~490Kパイトです。ただし、上限は動画 / i モーションにより 異なります。

1 ⑥ [2] ▶ フォルダを選択

う動画/iモーションを選ぶ

MENU/ 4 2

・動画 / i モーションにテロップが挿入されている場合は、テロップが削除される可能性がある旨を通知する画面が表示されます。「はい」を選択すると、サイズ切り出しモードになります。この場合、切り出す位置によってはテロップが削除されることがあります。

🤁 切り出しサイズを入力

メール添付サイズに設定する:

- ・切り出し元のファイルサイズが 290K バイトより大きいときのみ設定できます。
- (1) MENU/
- ②「メール添付用(小)」(290Kバイト)または「メール添付用(大)」(490Kバイト)を 選択
 - ・「メール添付用(小)」を選択すると「290」「メール添付用(大)」を選択すると「490」が切り出しサイズに設定されます。

4 表示名を入力 (全角・半角を問わず 36 文字まで) ▶ \□

切り出した動画 / i モーションが、新しいデータとして、元の動画 / i モーションと同じフォルダに保存されます。

動画 / i モーションを再生する: 💷

動画 / i モーションをメールに添付して送信 する: ✓図

切り出した動画 / i モーションが保存され、動画 / i モーションが添付されているメール作成画面が表示されます。

・メールに添付できる動画 / i モーションに ついて ◆P195

テロップを挿入する テロップ編集

- ・挿入できるテロップ数は、動画 / i モーションにより異なります(最大10個)。
- 既に挿入されているテロップの内容は変更できません。新しくテロップを挿入する場合、既に挿入されているテロップはすべて削除されます。
- ・テロップを挿入した動画 / i モーションは着モーションに設定できません。

1 ⑥ □ ▶ フォルダを選択

う動画/iモーションを選ぶ

<u>►</u> MENU/ 4 3 1

・既にテロップが挿入されている場合は、削除してテロップ編集を行うかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、既に挿入されているすべてのテロップが削除されます。

テロップを削除する: <a>■
<a>□
<a>□</a

挿入されているすべてのテロップが削除され ます。操作9に進みます。

② 各項目を選択して設定

表示間隔:

「ユーザ指定」に設定すると、テロップの挿 入位置を任意に指定できます。

「等間隔」に設定したときはテロップ数を指定します。動画 / i モーションの再生時間内に、指定した数のテロップが等間隔で挿入されます。

テロップ数:

表示間隔を「等間隔」に設定したときに、テロップ数を入力します(1~10)。

- ・表示間隔を「ユーザ指定」に設定したときは、 確認メッセージが表示され、再生時間の下に 別が表示されます。操作 5 に進みます。
- ・表示間隔を「等間隔」に設定したときは、操作7に進みます。

5 ③ で再生を開始 ▶ テロップの挿入位置 で ⑤



再生は中断しません。
⑤ を押すたびに、テロップの挿入位置が設定されます。

・挿入位置の設定を終 了する: \□□

- ・再生を開始すると先頭に1箇所目の挿入位置が設定されます。
- ・動画 / i モーションの再生が終了するか、挿入位置を 9 箇所設定すると、挿入位置の設定が終了します。
- ・先頭から最後まで 1 つのテロップを表示する:(⑤) で再生を開始 ➤ \□

6 「はい」を選択

7 テロップの入力欄を選択 ➤ 文字を入力 (全角 20 文字(半角 40 文字)まで)



テロップを装飾する:

- ① テロップを選ぶ ▶ /☑
- ② 各項目を選択して設定

テロップ1~10:

テロップ編集画面で入力した文字が表示されます。文字を入力できます。

文字色:

文字の色を設定します。「指定なし」に 設定すると白になります。

・文字色は絵文字には反映されませ h.

背景色:

テロップの背景色を設定します。「指定 なし」に設定すると黒になります。

スクロール動作:

文字のスクロール動作を設定します。

- 「スクロール・イン」に設定すると、 文字が移動しながら徐々に表示され ます。
- 「スクロール・アウト」に設定すると、 文字が移動しながら徐々に表示され なくなります。
- ・「スクロール・イン&アウト」に設定 すると、文字が移動しながら徐々に 表示され、その後徐々に表示されな くなります。
- ・「なし」に設定すると、文字はスク ロールしません。

スクロール方向:

スクロール動作を「なし」以外に設定 したときの文字のスクロール方向を設 定します。

文字位置:

文字の表示位置を設定します。

文字サイズ:

文字の大きさを設定します。

下線:

文字に下線を付けるように設定しま

点滅:

文字が点滅するように設定します。

③ 🕥

乛

・テロップ挿入前の動画/ i モーションのファ イルサイズが300Kバイト以下の場合、テロッ プ挿入後のファイルサイズが 300K バイトを 超えると、メール添付用(小)サイズを超える 旨のメッセージが表示されます。そのままテ ロップを挿入する場合は (8) を押します。

表示名を入力(全角・半角を問わず36 文字まで) > ①

テロップを挿入した動画/ i モーションが、新 しいデータとして、元の動画 / i モーションと 同じフォルダに保存されます。

動画 / i モーションを再生する: 国へ

動画 / i モーションをメールに添付して送信 する: ∕☑

テロップを挿入した動画 / i モーションが保 存され、動画/ i モーションが添付されてい るメール作成画面が表示されます。

メールに添付できる動画 / i モーションに ついて **●**P195

動画 / i モーションの動作条件を設定 する 動作設定(i モーション)

お買い上げ時 一覧の画像表示:あり 表示画像の拡縮:なし

> リピート再生:ON 照明設定:常灯 音量: レベル 20

(b) [2] > MENU/ [5]

各項目を選択して設定

一瞥の画像表示:

「あり」に設定するとサムネイル表示、「な し」に設定するとタイトル表示になります。

表示画像の拡縮:

「あり」に設定すると、表示領域と再生する 動画 / i モーションのサイズが合わないと きは、縦横比を保持したまま表示領域に合わ せて動画 / i モーションを拡大 / 縮小表示

「なし」に設定すると、拡大/縮小表示しま せん。ただし、表示領域より大きいサイズの 動画 / i モーションを再生したときは、縦 横比を保持したまま表示領域に合わせて縮 小表示します。

リピート再生:

アルバム再生時にリピート再生するかどう かを設定します。

照明設定:

「常灯」に設定すると、動画/ i モーション の一覧表示中や再生中は常に照明が点灯し ます。「端末設定に従う」に設定すると、照 明設定 (●P117) に従います。

再生時の音量を設定します。

√□ を押す

おしらせ =

動画 / i モーション一覧では №ップ を押し、「動作設 定」を選択します。

キャラ電とは

キャラ電とは、テレビ電話利用時に、自分の画像の代わりに相手の画面に表示させるキャラクタです。テレビ電話中にダイヤルキーを押すことでキャラクタを動かし、そのときの気持ちを手軽に表現できます。また、キャラ電を待受画面に設定して、待受時や不在着信があるときに特定のアクションを動作させたり、表示中のキャラ電の静止画や動画を撮影して保存することもできます。

- ・キャラ電によっては、送話口からの音声に反応して口を動かすものもあります。
- サイトなどからキャラ電をダウンロードして保存することもできます。
- キャラ電のアクションには、キャラクタ全体が動く「全体アクション」と、部分的に動く「パーツアクション」があります。キャラ電によってはどちらか一方しかないものや、アクションがないものもあります。



全体アクション:



パーツアクション: 足 ジャンプ

Menu 54 キャラ電を表示する

キャラ電

・お買い上げ時に登録されているキャラ電●P327

1 (்) 4 ▶ フォルダを選択

各フォルダには次のようなキャラ電が保存されています。

園i モード:

サイトからダウンロードしたキャラ電

プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されているキャラ電

彦フォルダ:

他のフォルダから移動したキャラ雷

- ・お買い上げ時は表示されません。 作成する には ◆P260
- ・フォルダ名は作成時に任意に付けられます。

) キャラ電を選ぶ



キャラ電一覧

1 取得元

🊪 : i モード

■ : 内蔵② ファイル制限

- **◆**(グレー):
 - ファイル制限あり

・表示名などを変更で きます。◆P261

キャラ電を利用してテレビ電話をかける:

- ① キャラ電を選ぶ > 国
- ② 電話番号入力欄を選択 ▶ 電話番号を入力 ▶ 個\
 - ・ 国 を押すと、電話帳から電話番号を入力できます。
 - ・ MM を押すと、条件を設定してテレビ電 話をかけられます。 ◆P53
 - ・テレビ電話の操作のしかた **◆**P72
 - ・テレビ電話中にキャラ電を利用する◆P77

キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定する: キャラ電を選ぶ ►/☑

キャラ電表示画面で (重) を 1 秒以上押して も設定できます。

キャラ電を待受画面に設定する:

- キャラ雷を選ぶ > MENU/ 4
- ② アクションの種類とアクション間隔を設定
 - ・設定内容は「キャラ電のアクションを設定 する」の操作② ~ ③ と同じです。 ◆P110
- ③「はい(等倍表示)」または「はい(拡大表示)」を選択
 - ・i アプリ待受画面が設定されているとき は、続けてiアプリ待受画面を解除する かどうかの確認画面が表示されます。

🤰 🖲 を押す



キャラ電が表示されます。

ーアクションモード

⇒RETIOM : 全体 ➡ PRRTS : パーツ

- ・ダイヤルキーを押すと、その数字に応じたアクションをします。
- アクションを中止する: □

拡大表示と等倍表示を切り替える:拡大表示するには (○)、等倍表示するには (○)

キャラ雷を切り替える:

- ① 🖳 😉 🚺 🕨 フォルダを選択
- ② キャラ電を選択

アクションを一覧表示する: ✓□

設定中のアクションモードのアクション一覧 が表示されます。

- アクションを選択すると、キャラ電が動きます。
- ・アクションを選び www を押すと詳細を確認 できます.

全体アクションとパーツアクションを切り替える: ✓☑ (1秒以上)

・押すたびに全体アクションとパーツアクションが切り替わります。

おしらせ。

キャラ電を編集したり、メール添付やデータ転送で FOMA端末外に保存することはできません。

キャラ電を撮影する

キャラ電撮影

- ・撮影した静止画や動画は、カメラで撮影した静止 画や動画と同様のファイル形式で保存されます。 画像ファイルの保存形式 ◆P146
- 1 ◎ 4 ▶ フォルダを選択
- 2 キャラ電を選ぶ ▶ □ キャラ電撮影画面が表示されます。
- 3 💷 で撮影種別を切り替え



・ 国 を押し、1 ~ 4 を押しても切り替わります。

- 撮影種別

アクションモード **☞**P256

■ 動画+音声:

送話口からの音声付きでキャラ電を録画します。送話口からの音声に反応するキャラ電の 場合は、音声に合わせて口を動かします。

■♥・・動画のみ(マイクあり):

映像のみを録画します。マイクは音声に反応 するキャラ電のみ有効となり、送話口からの 音声に反応してキャラ電が口を動かします。 音声は録音されません。

■ 動画のみ(マイクなし):

映像のみを録画します。マイクは無効となり ます。

■ 静止画:

静止画を撮影します。

- 撮影種別、アクションモード以外のマークの意味 ◆P145
- ・画像サイズ、静止画のサイズ制限は変更できま せん
- ・画質 / 品質、動画のサイズ制限はキャラ電撮影 の静止画設定 / 動画設定で変更できます。 ◆P258

キャラ電を切り替える: MM/ 1 1 フォルダを選択 トキャラ雷を選択

撮影したいアクションを実行 ▶ ⑤

静止画撮影の場合、撮影確認音(シャッター音) が鳴り、静止画が保存されます。

動画撮影の場合、撮影確認音(シャッター音)が鳴り、撮影が開始されます。 \□ を押すか、ファイルサイズが制限値を超えると撮影が終了して撮影確認音が鳴り、動画が保存されます。

- 撮影した静止画/動画は、マイピクチャまたはiモーションの「カメラ」フォルダに保存されます。
- ・動画撮影中に ⑤ を押すと撮影を一時停止できます。 ⑥ を押すと撮影を再開します。
- ・動画撮影中もアクションを実行できます。

静止画設定または動画設定で自動保存を「しない」に設定しているとき

確認画面が表示されます。確認画面では次の 操作ができます。

意 : 静止画/動画の保存

■: 取消(保存せずに静止画/動画を消去)

☑: メール作成

√□: 再生(動画のみ)

保存した静止画/動画をすぐに確認する:

| 一 | 静止画 / 動画を選択

・確認後 極愛 を 2 回押すと、キャラ電撮影 画面に戻ります。

おしらせ =

撮影時の注意事項については、「カメラで静止画を撮 影する」のおしらせ(◆P148)、「ビデオカメラで 動画を撮影する」のおしらせ(◆P150)を参照し てください。

送話口からの音声に反応するキャラ電は、送話口からの音声の大きさによっては正しく動作しないことがあります。

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な画像/動画を削除してください。

静止画/動画の撮影動作を設定する

静止画設定/動画設定

お買い上げ時

静止画設定

画質:スタンダード 撮影確認音:確認音1 撮影後ファイル制限:なし 自動保存:する 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設定に従う 動画設定

品質:STD(標準) サイズ制限:メール添付用(小) 撮影確認音:確認音1 撮影後ファイル制限:なし 自動保存:する 表示サイズ:拡大

照明設定:端末設定に従う

キャラ電撮影画面で MENU/4

各項目を選択して設定

画質(静止画設定のみ):

撮影する静止画の画質を設定します。画質が よくなるほど静止画のファイルサイズは大 きくなります。

品質(動画設定のみ):

撮影する動画の品質を設定します。品質がよ くなるほど動画のファイルサイズは大きく なります。

サイズ制限(動画設定のみ):

撮影する動画のファイルサイズの制限値を 設定します。撮影中の動画のファイルサイズ が制限値を超えると、自動的に撮影を終了し ます。

撮影確認音:

撮影確認音(シャッター音)を確認音 1~ 5 から選択します。

選ばれている音が鳴ります。

撮影後ファイル制限:

メール添付やデータ転送によって他の携帯 電話に静止画/動画を送信したとき、受信し た相手の携帯電話からさらに他の携帯電話 に静止画 / 動画を送信することを制限する かどうかを設定します。

・ダウンロードしたキャラ電で最初から「あ り」に設定されている場合は、「なし」に 設定できません。

自動保存:

「する」に設定すると、撮影した静止画/動 画が自動的に保存されます。「しない」に設 定すると、撮影後に確認画面が表示されま す、

表示サイズ:

キャラ電を拡大表示するか等倍表示するか を設定します。

・撮影画面を表示したときから有効になり ます。

照明設定:

「常灯」に設定すると、キャラ電撮影中は常に 照明が点灯します。「端末設定に従う」に設定 すると、照明設定 (●P117) に従います。

一面 を押す

おしらせ =

詳細情報の撮影後ファイル制限が「あり」に設定さ れているキャラ電を撮影した静止画/動画(自端末 で撮影後ファイル制限を「あり」に設定した場合を 除く)は、編集・転送・メール添付ができません。

キャラ電の動作条件を設定する

動作設定(キャラ電)

お買い上げ時 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設定に従う

(b) 4 MENU/ 4

各項目を選択して設定

表示サイズ:キャラ電を拡大表示するか等倍表 示するかを設定します。

照明設定:「常灯」に設定すると、キャラ電ー 覧やキャラ電の表示中は常に照明 が点灯します。「端末設定に従う」 に設定すると、照明設定(●P117) に従います。

「□ を押す

Menu 53

メロディを再生する

FOMA端末のデータBOXのメロディに保存され ているメロディを再生します。

(்) 3 ▶ フォルダを選択

各フォルダには次のようなメロディが保存され ています。

🏿 i モード:

サイトや i モードメールから取り込んだ メロディ

プリインストール:

お買い上げ時に内蔵されているメロディ

お買い上げ時に内蔵されているメール添付用 のメロディ

データ交換:

バーコードリーダーで取り込んだメロディ、 データ通信で受信したメロディ

| アルバム:

他のフォルダから移動したメロディ

- ・お買い上げ時は表示されません。作成す るには **●**P260
- ・アルバム名は作成時に任意に付けられま

) メロディを選ぶ



1 取得元

🍒 : i モード : データ交換

■:内蔵

2 ファイル制限

→(青): ファイル制限なし

◆(グレー):ファイル制限あり

・表示名などを変更できます ●P261

メロディをメールに添付して送信する:メロ ディを選ぶ > /図

メロディが添付されているメール作成画面が 表示されます。

- ・受信側がFOMA D701i、D701iWM、 D702i、D901i、D901iS、D902i以外 の場合、受信したメロディを正しく再生で きないことがあります。
- ・メールに添付できるメロディについて **₽**P195

🤰 🕭 を押す



メロディが再生され

・メロディの再生中は次の操作ができます。 : 前後のメロディ再生 ■ / (⑤): メロディー覧に戻る

メロディを着信音に設定する

「メール添付メロディ」フォルダのメロディは着 信音に設定できません。

(る) 3 > フォルダを選択

メロディを選ぶ > MEN/ [2]

音の種類を選択

音声電話、メール、チャットメール、メッセー ジR/F、テレビ電話の着信音に設定する:

1 ~ 6

メモリ指定着信音(電話、メール)に設定する:

- ① 2 ~ 8 ▶ 電話帳データを選択
- ② 内容を確認 > \□
 - ・既に着信音が設定されていたときは、選 択したメロディに置き換わります。
 - ・メモリ番号入力については◆P97「登録 内容を修正する | 操作3

メロディの動作条件を設定する

動作設定(メロディ)

お買い上げ時 音量:レベル3 イルミネーション:ON イルミネーションパターン:リズム(普通) バイブレータ: OFF 再生位置:フルコーラス再生 再生画面背景:標準

(i) 3 > MENU/ 5

各項目を選択して設定

メロディ再生時の音量を設定します。

イルミネーション:

メロディ再生時にキーの照明を点灯させる かどうかを設定します。「OFF」に設定する とイルミネーションパターンは設定できま せん。

イルミネーションパターン:

メロディ再生時のキーの照明の点灯パター ンを設定します。

バイブレータ:

メロディ再生時の振動パターンを設定しま す。

再生位置:

メロディ再生時、全体を再生(フルコーラス 再生)するか一部分を再生(ポイント再生) するかを設定します。

再生画面背景:

メロディ再生時に背景に表示する画像を設 定します。マイピクチャの画像を設定するに は「選択」に設定し、画像を選択します。

√□ を押す

おしらせ --

メロディー覧およびメロディ再生画面では www を押し、「動作設定」を選択します。

メロディによっては、バイブレータを「メロディ連動」に設定しても連動しないことがあります。

メロディによっては、再生位置を「ポイント再生」 に設定しても、ポイント再生しないことがあります。

アルバムを利用する

FOMA 端末のデータ BOX のマイピクチャ、i モーション、メロディ、キャラ電の下にアルバム (フォルダ)を作成し、データを分類・整理できます。 i モーション、メロディでは、アルバム内のデータをまとめて再生できます。

- キャラ電ではアルバムを「フォルダ」と表記しています。
- ・お買い上げ時に登録されている固定フォルダは、 名前の変更や削除ができません。

アルバムを作成する

- ・アルバムはマイピクチャで最大 100 個、i モーション・メロディ・キャラ電でそれぞれ最大 10 個作成できます。
- ・お買い上げ時、アルバムはありません。
- 例 マイピクチャのアルバムを作成するとき1 (る) 1
- 1 MENU/ 1

アルバム名を変更する:アルバムを選ぶ ▶ [2]

アルバムを削除する:

- ① アルバムを選ぶ ▶ № 3
 - ・削除するアルバムにデータが保存されて いるときは、端末暗証番号を入力します。
- ②「はい」を選択
- 3 アルバム名を入力(全角 10 文字(半角 20 文字)まで) ▶ \□

おしらせ -

iモーション、メロディのフォルダー覧では┏ℊ✓を押し、「アルバム作成」を選択します。

キャラ電のフォルダー覧では 🕪 を押し、「フォルダ作成」を選択します。

データをアルバムに移動/コピーする

データをアルバムに移動する

固定フォルダのデータをアルバムに移動したり、アルバム間でデータを移動します。

- ・マイピクチャの「デコメールピクチャ」と他の フォルダ間でもデータを移動できます。
- 「プリインストール」フォルダ、「メール添付メロディ」フォルダに保存されているデータは移動できません。
- 例 マイピクチャのデータを移動するとき
- 1 (□ □ フォルダを選択
- 7 データを選ぶ ▶ №№/ [5] [1] [1]

複数移動する:

- データを選択
 - ・ **国** を押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。
- 2 TI

フォルダ内のすべてのデータを移動する: ||©||/|||5|||1|||3||

3 移動先のアルバムを選択 ▶「はい」を選択

おしらせ -

動画/iモーション一覧では ┗━У を押し、「移動/ コピー」「アルバムへ移動」「1件移動」「複数 移動」「全件移動」を選択します。

画像表示画面では ☞ を押し、「移動/コピー」 「アルバムへ移動」を選択します。

メロディ一覧では (を押し、「移動」 「アルバムへ移動」 「1件移動」「複数移動」「全件移動」を 選択します。メロディ再生画面では (を押し、「移動」 「アルバムへ移動」 「1件移動」「全件移動」を選択します。

キャラ電一覧では (を押し、「移動」 「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。 キャラ電表示画面では (で) を押し、「移動」を選択します。

アルバムのデータを固定フォルダに戻す

- ・キャラ電では固定フォルダへ戻す操作はできま せん。
- 例 マイピクチャのアルバムのデータを固定フォル ダに戻すとき
- 1 (□ □ アルバムを選択

プータを選ぶ ▶ MENY [5] [2] [1]

複数戻す:

- ① № 5 2 2 データを選択
 - ・ (重) を押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。
- 2 \T

アルバム内のすべてのデータを戻す: 5 [2][3]

3「はい」を選択

おしらせ -

動画 / i モーション一覧では ┗━У を押し、「移動 / コピー」 「フォルダへ戻す」 「1件戻す」「複数 戻す」「全件戻す」を選択します。

画像表示画面では ► を押し、「移動 / コピー」「フォルダへ戻す」を選択します。

メロディ一覧では (すが) を押し、「移動」 「フォルダへ戻す」 「1件戻す」「複数戻す」「全件戻す」を選択します。メロディ再生画面では (すが) を押し、「移動」 「フォルダへ戻す」 「1件戻す」「全件戻す」を選択します。

「デコメールピクチャ」フォルダで固定フォルダに戻す操作をすると、お買い上げ時に登録されている画像は「iモード」フォルダに移動します。

データをコピーする

- 次のデータはコピーできません。
 - マイピクチャのパラパラマンガ、「アイテム」 フォルダ内の画像、「ブリインストール」フォル ダ内の画像
 - 再生制限が設定されている i モーション
 - ・メロディ、キャラ電
 - ファイル制限が「あり」に設定されているデータ。ただし、FOMA端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、および「データ交換」フォルダ内のデータは除きます。
- 例 マイピクチャのデータをコピーするとき
- 1 ◎ 1 ▶ フォルダを選択
- 2 データを選ぶ ▶ ☞ √ 5 3 コピーしたデータはコピー元のデータと同じフォルダ内に保存されます。

おしらせ -

動画 / i モーション一覧、画像表示画面では □□ / が 押し、「移動 / コピー」 「コピー」を選択します。 アルバム内でコピーしたデータを固定フォルダに戻 すと、コピー元のデータが保存されていた固定フォ ルダに移動します。

アルバムごと再生する

i モーションおよびメロディのアルバム内のデータを 続けて再生できます。

- ・お買い上げ時に登録されている固定フォルダは アルバム再生できません。
- ・再生制限が設定されている i モーションは再生 されません。

1 i モーションでは ⑥ ②、メロディでは ⑥ ③

🤈 アルバムを選ぶ ▶ 🔤 🔼

動画 / i モーションのアルバム再生中は次の 操作ができます。

⑤:一時停止/再生⑥:音量調整

■ / ✓図:前後のデータ再生▼回:停止

・メロディのアルバム再生中は次の操作ができ ます。

データの詳細情報を確認 / 変更する

詳細情報参照/変更

データの詳細情報を確認します。一部の情報は内容を変更できます。

詳細情報を確認する

例 画像の詳細情報を表示するとき

1 (்) □1 ▶ フォルダを選択

ク 画像を選ぶ ▶ MENJ 3 1

- ・ (1)、 √図 を押すと画面単位でスクロールできます。
- ・ 回 を押すと詳細情報の一部を変更できます。

おしらせ =

画像表示画面、動画 / i モーション一覧、キャラ電一覧、キャラ電表示画面、メロディ一覧、メロディ再生画面では を を押し、「詳細情報」 「参照」を選択します。

動画 / i モーション再生画面では ☞ を押し、「詳細」を選択します。

キャラ電撮影画面では を押し、「詳細情報参照」を選択します。

詳細情報を変更する

- 例 画像の詳細情報を変更するとき
- 1 ⑥ □ ▶ フォルダを選択
- う 画像を選ぶ ▶ ™√ 3 2
- 🤾 各項目を選択して設定 🏲 🔟

おしらせ =

画像表示画面、動画 / i モーション一覧、キャラ電一覧、キャラ電表示画面、メロディ一覧、メロディ再生画面では wy を押し、「詳細情報」 「変更」を 選択します。

動画 / i モーション、キャラ電、メロディの場合、「オリジナルに戻す」を選択すると、表示名を、あらかじめデータに設定されているオリジナルタイトルに戻せます。

表示項目と変更可否一覧

・データによっては、表中で「変更可」となっている項目でも、変更できない場合があります。

: 変更可 : 表示のみ - : 表示されない

. 友丈円	. 42/10.	707	10	小 C 1	1/4/1
表示項目		画像	i モ l ション	キャラ電	メロディ
表示名					
タイトル		-			
ファイル名					
種類			-	-	-
ファイル制限					
撮影後ファイル制限		-	-		-
作成者		-		-	-
コピーライト		-		-	-
説明		-		-	-
ファイル種別				-	
音		-		-	-
表示サイズ					•
ファイルサイズ					
再生時間				-	
保存日時					
フレーム候補			•	•	•
スタンプ候補			-	-	-
コメント			-		
着信音設定		-		-	
着信画面設定		-		-	
再生制限		-		-	•
取得元					
故障時移行可否			-	_	

表示項目の説明

表示名:

FOMA 端末で表示するタイトル(変更する場合、 メロディ以外では全角・半角を問わず 36 文字 まで、メロディでは全角 25 文字(半角 50 文字)まで)

タイトル:

データにあらかじめ設定されているオリジナル タイトル

ファイル名:

データをメールに添付したときに表示されるファイル名(変更する場合、半角英数字、「.」、「-」「」で36文字まで)

・「」はファイル名の先頭に入力できません。

種類:画像の種類

ファイル制限:

メール添付によって他の携帯電話にデータを送信したとき、受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話にデータを送信することを制限するかどうかの区分

サイトなどから取得した i モーション、ダウンロードしたメロディでは変更できません。

撮影後ファイル制限:

キャラ電を撮影した静止画/動画にファイル制限を設定するかどうかの区分

作成者:

作成者の名前など(変更する場合、全角・半角を問わず256文字まで)

・自端末で撮影した動画では、自局番号に登録した名前が表示されます。自局番号に名前が登録されていない場合は設定されません。

コピーライト:

著作者名や著作物の公表年月日など(変更する 場合、全角・半角を問わず 256 文字まで)

説明:

動画 / i モーションの説明 (変更する場合、全角・半角を問わず256文字まで)

ファイル種別:

ファイルの種別 (Flash 画像では「---」)

音:音声データの種別

表示サイズ:

データの表示サイズ (ドット) (Flash 画像では表示されません)

ファイルサイズ:データのファイルサイズ

再生時間:データの再生時間 保存日時:データを保存した日時

フレーム候補:

画像をフレーム画像として貼り付け可能にする かどうかの区分

・サイズが352×288を超える画像、およびア イテム画像と合成した画像は「する」に変更で きません。

スタンプ候補:

画像をスタンプ画像として貼り付け可能にする かどうかの区分

・サイズが 240 × 320 以上の画像、およびア イテム画像と合成した画像は「する」に変更で きません

コメント:

データの説明など(変更する場合、全角・半角を問わず 100 文字まで)

着信音設定:

動画 / i モーションを着信音に設定できるかど うかの区分

着信画面設定:

動画 / i モーションを着信画像に設定できるか どうかの区分

再生制限:動画/ i モーションの再生制限

取得元:データの取得元

故障時移行可否:

お客様の FOMA 端末を修理する際、お客様の データをドコモ指定の故障取扱窓口において移 行できるかどうかの区分

万一、お客様のデータを移行できない場合およびデータの消失、変化に関し、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

おしらせ =

画像の詳細情報のうちフレーム候補やスタンブ候補を「する」に設定しても、画像は元のフォルダに保存され、「アイテム」フォルダには表示されません。自端末で撮影種別を「画像+音声」または「音声のみ」で撮影/録音した動画/音声は、着信音設定が必ず「可」になります。ただし、表示サイズが320×240の動画、テロップを挿入した動画は不可になります。

データを削除する

- ・マイピクチャ・i モーション・メロディの「プリ インストール」フォルダ、メロディの「メール添 付メロディ」フォルダに保存されているデータは 削除できません。
- 例 マイピクチャのデータを削除するとき
- (Ô 1 ▶ フォルダを選択
- プライン データを選ぶ ▶ MENU/ 6 1

複数削除する:

- ① 🔤 🔼 🔼 データを選択
 - ・ 国 を押すたびにサムネイル表示とタイトル表示が切り替わります。

② \m

フォルダ内のデータを全件削除する: 端末暗証番号を入力

3「はい」を選択

おしらせ -

動画 / i モーション一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧では を押し、「削除」 「1件削除」「複数削除」「全件削除」を選択します。

画像表示画面、キャラ電表示画面では 🖦 を押し、 「削除」を選択します。

メロディ再生画面では 🖭 を押し、「削除」 「1件削除」「全件削除」を選択します。

待受画面や着信音などに設定しているデータを削除すると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。 電話帳に設定されているデータを削除したときは、音の設定や発着信時の画面の設定に従って動作します。

パラパラマンガを削除すると、パラパラマンガを構成している元の画像も削除されます。

お買い上げ時に登録されているキャラ電、デコメールピクチャ、フレームを削除した場合は、iモードサイト「My D-style」からダウンロードできます。
◆P328

データを並べ替える

ソー

一覧画面のデータの並び順を変更します。

お買い上げ時 対象:保存日時 順序:降順

- 例 マイピクチャのデータを並べ替えるとき
- 1 (つ □ □ フォルダを選択
- 7 MENU 7
- 2 各項目を選択して設定 ▶ 🕮

対象:並べ替えの方法を設定します。順序:データの並び順を設定します。

おしらせ =

動画/iモーション一覧、メロディ一覧、キャラ電 一覧では ●グを押し、「ソート」を選択します。

表示名に全角・半角の文字が混在していると、並び 順が50音順と一致しないことがあります。


赤外線通信について

赤外線通信機能が搭載された他の FOMA 端末や 携帯電話、パソコンなどとデータを送受信しま す。また、赤外線通信に対応した i アプリを利 用することにより、赤外線通信機能が搭載された 機器と連動できます。

- オールロック中、PIM ロック中、セルフモード中 は赤外線通信を行えません。
- ・赤外線通信とUSB接続は同時に使用できません。
- FOMA 端末外への出力が禁止されているデータは送受信できません。ただし、FOMA 端末でファイル制限を「あり」に設定したデータおよび「データ交換」フォルダ内のデータは除きます。
- ・赤外線通信中は画面上部に → が表示され、データ転送モード(圏外と同じ状態)になるため、通話、iモード接続、データ通信などはできません。また、●□を押して他の機能に切り替えることもできません。
- ・本端末の赤外線通信機能は IrMC1.1 に準拠して
- ・相手端末がIrMC1.1 に準拠していても、データの 種類によっては送受信できない場合があります。
- ・絵文字を使用したデータをiモード端末以外に送信すると、正しく表示されない場合があります。 また、受信側がiモード端末であっても、相手端末によっては、絵文字2を使用したデータは正しく表示されない場合があります。

赤外線通信を行うには

通信距離は約20cm 以内、角度は中心から15度以内です。データの送受信が終わるまで、FOMA 端末は相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。



・直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、 赤外線通信を正常に行えないことがあります。

FOMA端末のデータを赤外線受信するときの留意事項

・メールを全件受信しても、相手の端末が設定した フォルダ名にならないことがあります。

- ・メールを受信したとき、受信メール、送信メール、 未送信メールのメール連動型 i アプリ用のフォル ダに通常のメールが保存されることがあります。
- ・ブックマークを全件受信すると、相手の端末が作成したフォルダごとデータを受信します。
- D702i 以外の端末からブックマークを受信したと
 * 先頭のフォルダに保存されることがあります。
- ・D702i 以外の端末から画像、動画/ i モーション、メロディを受信したとき、メモとして登録されることがあります。

D702iのデータをFOMA端末に赤外線送信するときの留意事項

 データサイズの制限などの違いにより、画像、動画/ i モーション、メロディを送信したとき、受信側で保 存できない場合があります。

赤外線通信を使ってデータを送信する

赤外線送信

送信するデータを選択して1件ずつ送信する方法と、機能ごとのデータを全件送信する方法があります。送信できるデータは次のとおりです。

種類	留意事項
電話帳 1	・シークレット属性を設定した電話 帳はシークレットモード中のみ1件 送信できます。 ・全件送信すると自局番号データも送 信されます。 ・ダイヤル発信制限中は送信できま せん。 ・データ送受信設定の電話帳の画タ に登録されている静止画も一緒に 送信するかどうかを設定できまっ。 ・送信先によっては、電話帳データに 登録されている画像が受信されな い場合があります。
スケジュール ¹	シークレット属性を設定したスケジュールはシークレットモード中のみ1件送信できます。日付・時刻の設定が必要です。
受信メール ¹ 送信メール ¹ 未送信メール ¹	・メール本文中の添付データ(iアプリが起動できるリンク項目)は削除されます。
メモ ¹	_
ブックマーク 1	・送信先によってはフォルダ分けの設定が反映されない場合があります。・全件送信すると一覧の末尾から送信されます。

種 類	留意事項
画像	 ・表示名は全角9文字(半角18文字)まで送信できます。最大文字数を超えた文字は削除されます。 ・500Kバイトを超えるデータは送信できません。
動画 / i モーション	・表示名は全角9文字(半角18文字) まで送信できます。最大文字数を超 えた文字は削除されます。
メロディ	・タイトルは全角25文字(半角50文字)まで送信できます。
自局番号	・送信先によっては画像が受信されない場合があります。

- 1:全件送信できます。
- D702i 以外の端末や赤外線通信機器との通信では、データを正しく送受信できない場合があります。送信先で登録できない項目は破棄されます。

データを 1 件送信する

- 例 電話帳を1件送信するとき
- 1 相手の FOM A 端末を受信待機状態にする
- ₹「はい」を選択
 - ・赤外線送信を中断する:

おしらせ =

一覧、受信メール一覧、メモ一覧では (を押し、「赤外線送信」 「送信」を選択します。 画像一覧、動画 / i モーション一覧、メロディ一覧では (を押し、「赤外線送信」を選択します。 スケジュールのデイリービュー画面では (を選択します。 自局番号の詳細画面では (を押し、「自局番号送信」を選択します。

ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メール

データを全件送信する

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマー クのすべてのデータを赤外線送信します。

- ・全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め「0000」~「9999」の範囲で 4 桁の認証パ スワードを決めておいてください。
- 1 相手の FOM A 端末を受信待機状態にする
-) MENU 6 2 1

- 3 データの種類を選択 ▶ 端末暗証番号を 入力
- ⚠ 4 桁の認証パスワードを入力

入力した認証パスワードは「*」と表示されます。

- 「はい」を選択
 - ・赤外線送信を中断する: (る)

おしらせ -

ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メール 一覧、受信メール一覧、メモ一覧では EM を押し、 「赤外線送信」 「全件送信」を選択します。

ブックマーク、送信メール、未送信メール、受信メールのフォルダー覧では 🥌 を押し、「赤外線全件送信」を選択します。

電話帳一覧では「一」を押し、「赤外線 / FOMAカード」(FOMAカード電話帳では「赤外線 / 本体へコピー」) 「赤外線全件送信」を選択します。

スケジュールのカレンダー画面、デイリービュー画面では (www を押し、「赤外線」 「赤外線全件送信」を選択します。

全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わることがあります。

赤外線通信を使ってデータを受信する 赤外線受信

データを1件ずつ受信する方法と、機能ごとのデータを全件受信する方法があります。受信したデータは、直接 FOMA 端末に保存するか、赤外線受信のINBOX に一時的に保存して、受信したデータを確認してから FOMA 端末に保存します。受信できるデータは次のとおりです。

データの種類	受信後の保存場所
電話帳 1	電話帳
スケジュール 1	スケジュール帳
受信メール 1	受信メール
送信メール 1	送信メール
未送信メール 1	未送信メール
メモ 1	メモ帳
ブックマーク 1	Bookmark
画像	マイピクチャの「データ交換」フォル ダ
動画 / i モーション	i モーションの「データ交換」フォル ダ
メロディ	メロディの「データ交換」フォルダ
自局番号	電話帳

1:全件受信できます。

- ・受信データの保存順は以下のとおりです。
 - ・電話帳、自局番号は、最も小さい空きメモリ番 号に登録されます。
 - ・スケジュール、メールは日時順に保存されます。
 - ・メモは受信順に保存されます。
 - ・ブックマーク、画像、動画 / i モーション、メロディは一覧の先頭に追加されます。
- ・電話帳データを全件受信した場合、自局電話番号 以外の自局番号データが上書きされます。
- ・ダイヤル発信制限中は電話帳データを受信でき ません。
- ・スケジュールの受信には日付・時刻の設定が必要です。
- ・受信したデータの中に不正な文字などが含まれる場合、空白に置き換えられたり、切り詰められます。

データを 1 件受信する

512Kバイトを超えるデータは受信できません。

1 MENU 6 2 2 1

受信方式選択画面が表示されます。

) 1 ~ 2

保存確認あり:

受信したデータはINBOXに一時的に保存されます。INBOXに空きがないときは選択できません。受信完了後、INBOXのデーター覧が表示されます。

保存確認なし:

受信したデータは FOMA 端末に保存されます。受信完了後、INBOX は表示されず、受信方式選択画面に戻ります。

?「はい」を選択

受信待機状態になります。

▲ 送信側でデータを 1 件送信する

操作2で「保存確認あり」を選択した場合は、受 信終了後、INBOX 画面が表示されます。データ の保存方法については♥P267「受信したデータ を保存する」操作2以降

- 「保存確認なし」を選択した場合は、受信終了後、 受信方式選択画面に戻ります。
- ・赤外線受信を中断する: 🕙

データを全件受信する

電話帳、スケジュール、メール、メモ、ブックマー クのすべてのデータを赤外線受信できます。

・全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証 パスワードを入力する必要があります。あらかじ め「0000」~「9999」の範囲で 4 桁の認証パ スワードを決めておいてください。

1 MEN/ 6 2 2 2

全件受信方式選択画面が表示されます。

) 1 ~ 2

上書き確認あり:

受信したデータはINBOXに一時的に保存されます。INBOXに空きがないときは選択できません。受信完了後、INBOXのデーター覧が表示されます。INBOXからの保存時に追加保存と上書き保存を選択できます。

上書き確認なし:

受信したデータは FOMA 端末に上書き保存されます。受信完了後、INBOX は表示されず、全件受信方式選択画面に戻ります。

- 上書き保存すると FOMA 端末の元のデータは すべて消去され、新しいデータで上書きされま すのでご注意ください。
- ・「上書き確認あり」を選択したときは、操作 4 に進みます。

2「はい」を選択 ▶ 端末暗証番号を入力

/ 4 桁の認証パスワードを入力

・入力した認証パスワードは「*」と表示されます。

「はい」を選択

受信待機状態になります。

人 送信側でデータを全件送信する

操作2で「上書き確認あり」を選択した場合は、 受信終了後、INBOX 画面が表示されます。データの保存方法については ♥P267「受信したデータを保存する」操作2以降

「上書き確認なし」を選択した場合は、受信終了 後、全件受信方式選択画面に戻ります。

・赤外線受信を中断する: 🕙

おしらせ。

受信するデータの種類や件数によって受信時間は異なります。データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信に時間がかかることがあります。

データ保存時の注意事項については「受信したデータを保存する」のおしらせをご覧ください。◆P267

受信したデータを保存する

INBOX に一時的に保存されているデータを FOMA 端末に保存します。

- ・1 件受信時に「保存確認あり」、全件受信時に「上書き確認あり」を選択した場合、受信終了後、自動的に INBOX 画面が表示されます。
- ・FOMA 端末に保存したデータは INBOX から削 除されます。

1 (6 2 2 3

🤈 データを選択

■ / ■:電話帳1件データ/複数件データ

◎ / ◎ : ブックマーク1件データ/複数件デー

タ

☑ / ◎ : メール 1 件データ / 複数件データ

🏢 / 쀟:スケジュール1件データ/複数件デー

タ

■ / ■: メモ 1 件データ / 複数件データ

■ : 画像

■ : 動画 / i モーション

: メロディ

1 件削除する: データを選ぶ ▶ ☞ ☑ ► 「はい」を選択

全件削除する: 🖳 🛐 🕨 端末暗証番号を入力 🔊 「はい」を選択

2「はい」を選択

複数件データを選択したとき:

- ① 端末暗証番号を入力
- ② 追加保存する場合は「追加」、上書き保存する場合は「ト書き」を選択
 - ・「上書き」を選択するとFOMA端末の元の データはすべて消去され、新しいデータ で上書きされますのでご注意ください。

おしらせ -

保存するデータのサイズによっては、受信できる件数が FOMA 端末の最大保存/登録件数より少なくなることがあります。

D702iではToDoデータ(用件を管理するリスト機能のデータ)は保存できません。D702i以外の機種などから ToDo データとスケジュールデータをまとめて全件受信した場合、スケジュールデータのみが保存されます。ToDoデータのみを全件受信した場合、上書き保存すると D702i に登録されていたスケジュールがすべて削除されますのでご注意ください。全件受信したデータを上書き保存すると、FOMA端末の保護されているデータも削除されます。

D702iで利用できないデータを受信したとき、INBOXにメモとして表示される場合があります。このとき、メモとしても保存できない場合があります。

プッシュトーク電話帳を受信した場合は、通常の電 話帳として登録されます。

メールをフォルダごとに保存できる機器から受信したメールデータの場合、メール連動型iアプリ用のフォルダに保存されることがあります。保存したメールデータを確認するには、保存されているメール連動型iアプリ用のフォルダを選び [1] を押してください。

赤外線通信モードにする

赤外線通信モード

i アプリ起動機能を持つ赤外線通信機器から i ア プリ起動データを受信して、i アプリを起動しま す

- 指定のソフトをあらかじめサイトなどからダウンロードしておく必要があります。
- i アプリが外部機器からの i アプリ To で起動 しないように設定されている場合は起動できません。

1 №/6 2 2 1 2 ►「はい」を 選択

受信待機状態になります。

2 赤外線通信機器からiアプリ起動データを受信する

- i アプリが起動します。
 - ・受信を中断する:

赤外線リモコン機能を利用する

赤外線リモコン用のiアプリをダウンロードして、 FOMA端末を赤外線リモコンとして使用します。

- ・各機器に対応した i アプリをダウンロードして ください。
- ・お買い上げ時に登録されている i アプリ「G ガ イド番組表リモコン」を起動すると、FOMA 端 末をテレビなどの赤外線リモコンとして利用で きます。◆P268
- ・セルフモード中および赤外線通信中は本機能を 利用できません。
- ・対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影響を受けることがあります。
- ・赤外線リモコンに対応した機器でも操作できない場合があります。

リモコン操作について

FOMA 端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信部に向けてリモコン操作をしてください(操作方法はiアプリによって異なります)。リモコン操作ができる角度は中心から15度、距離は最大で約4mです。ただし、操作する機器や周囲の明るさなどによって、操作できる角度と距離は変わります。



G ガイド番組表リモコンを使う

G ガイド番組表リモコンは、テレビ番組表とテレビ リモコン機能が 1 つになった便利アプリです。

いつでもどこでも知りたい時間のテレビ番組情報が簡単に取得できます。お住まいの地域に応じたテレビ局のタイトル、番組内容、開始 / 終了時間、Gコード®などを知ることができます。気になった番組情報があったら、すぐにお友達に番組のタイトル、番組の放送スケジュールなどをメールで知らせる「おすすめメール」機能があります。

また、お使いのテレビのリモコン操作ができます (一部対応していない機種もあります)。

- ・「Gガイド番組表リモコン」の月額使用料は無料です。別途パケット通信料がかかります。
- 詳しくは『i モード操作ガイド』をご覧ください。

G ガイド番組表リモコンを起動する

- 1 ◎ (1 秒以上) ▶ フォルダを選択
- 2 「G ガイド番組表リモコン」を選択

G ガイド番組表リモコンが起動します。初回起動時は、初期設定の画面が表示されます。2 回目以降はメイン画面が表示されます。

初期設定を行う

以下の手順で初期設定を行います。

1 視聴地域の郵便番号(7桁)生まれた年、 性別を設定 ▶ \□



- 2「利用規約を読む」を選択 ▶ 利用規約を 読み 極√
- 3 利用規約に同意するときは「はい」を選択 ▶ 通信終了後に ⑤

メイン画面が表示されます。

- ご利用になる前に、続けて以下の手順でリモコン登録、視聴チャンネルの設定、リモコンチャンネルの設定を行ってください。
- ・各設定は、 を押してガイド行に「メニュー」を表示させてから操作してください。

リモコン登録を行う

リモコン操作をするテレビの情報を登録します。

1 メイン画面で □ ▶ 「リモコン登録」を 選択



- う ⑤ ▶ テレビのメーカーを選択
- 3 FOMA 端末の赤外線ポートをテレビに 向け 1
 - テレビの電源 ON / OFF ができるか確認します。
- / □ 通信終了後に 🕏

視聴チャンネルを設定する

番組表に表示するチャンネルを設定します。

1 メイン画面で □ 「視聴チャンネル」を選択



プ チャンネルを選択 ▶ □ ▼ □ ▼ ⑤

・チャンネルは7つまで選択できます。

リモコンチャンネルを設定する

各チャンネルに割り当てるチャンネル番号を設定し ます。

1 メイン画面で \□ >「リモコンチャンネル設定」を選択



2 チャンネル番号を設定 ▶ 🔟 ▶ 🐻

メイン画面の見かたと操作



番組表

- 1:広告を選ぶと詳細情報が表示されます。 ⑤ を押すと Web to 機能で関連サイトに接続したり、 Mail to、Phone to機能を利用できる場合があります。
- ・画面はイメージです。実際の画面とは異なります。お 住まいの地域に応じたチャンネルが表示されます。

リモコン操作

項目	操作
電源 ON/OFF	1
チャンネル選択	番組を選ぶ▶❸
前後のチャンネルに 切り替え	前のチャンネル: [2] 次のチャンネル: [8]
音量調整	上げる: 6 下げる: 4 消音: 7
入力切り替え	3
キーの機能確認	MENU

・お使いのテレビによっては一部の操作が行えないことがあります。

その他の操作

□ メニューから項目を選択

項目	説明
番組詳細	番組の詳細情報を通信に より取得して表示します。
おすすめメール	番組の情報が本文に入力されたiモードメールを作成します。
HELP	Gガイド番組表リモコンの 使いかたを表示します。
最新に更新	番組表を最新の内容に更 新します。
バージョン情報	Gガイド番組表リモコンの バージョンを表示します。 バージョンが更新されて いるときはバージョン アップもできます。
初期化	Gガイド番組表リモコンの 設定を初期化します。

データ送受信時の動作を設定する

データ送受信設定

赤外線通信や USB 接続によるデータ送受信時の 動作を設定します。

| お買い上げ時 | 通信終了音:OFF | 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり

1 [6] [3]

) 各項目を選択して設定

通信終了音:

通信終了時に終了音を鳴らすかどうかを設定します。

自動認証:

USB 接続による通信時に、認証コードを通信相手と自動でやりとりするかどうかを設定します。

・「あり」に設定するときは、端末暗証番号を 入力し、4 ~ 8 桁の携帯側認証コード (FOMA 端末側)とパソコン側認証コード (相手側)を入力し、「□を押します。

電話帳の画像送信:

電話帳データの全件送信時に、電話帳に登録されている画像を一緒に送信するかどうかを設定します。

🤾 🔟 を押す


サウンドレコーダーで音声を録音する

サウンドレコーダー

サウンドレコーダーを使用して音声の録音ができます。録音した音声は FOMA 端末で再生するだけでなく、i モードメールに添付して送信したり、赤外線通信で送信できます。

・録音した音声は、映像のない動画 / i モーションとして保存されます。

録音画面の見かた



①機能/状態

実行中の機能や録音状態を示します。

2 撮影種別

音声を録音することを示します。

3インジケータ

録音待機中

保存領域の使用率を示します。

録音中 / 一時停止中

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対する録音したサイズの割合を示します。

4 カウンタ

録音待機中

現在の設定で FOMA 端末に保存できる音声の最大時間(目安)を示します。

録音中 / 一時停止中

経過時間 / 残り時間(録音停止するまでの時間) (目安)を示します。

5品質

保存する音声の品質を示します。 ●P271

6サイズ制限

保存するファイルのサイズ制限値を示します。 ●P272

音声ファイルについて

項目	内 容
ファイル形式	MP4 (MobileMP4)
符号化方式	AMR
拡張子	3gp
	録音した日時が自動的に付けられます。 (例) 2006年5月22日12時34分56 秒の場合 20060522123456 ・ 音声の録音後、ファイル名や表示名を変更できます。 ♥P261 ・ FOMA 端末の日付・時刻が設定されていない場合、ファイル名/表示名/タイトルは「」になります。
メール添付・ 出力	メールに音声を添付して送信したり、専用のデータリンクソフトを利用してパソコンや他の端末に取り込めます。

音声の録音時間について

D702iに保存できる音声の録音時間は、品質、サイズ制限の設定によって変わります。

・品質、サイズ制限は動画/録音詳細設定で設定できます。 ◆P150

保存できる音声の録音時間(目安)

項目	品質	ファイルサイズ制限		
块 口	吅 具	メール添付用(小)	メール添付用(大)	
1 回あたりの	STD	約 4 分	約7分	
録音時間	HQ	約3分	約 5 分	
保存できる	STD	約 158 分	約 159 分	
合計録音時間	HQ	約104分	約104分	

音声を録音する

- ・周囲の騒音が少ない、できるだけ静かな場所で録 音してください。
- ・着信音量を「Silent」(消音)に設定している場合やマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中などでも、録音確認音(シャッター音)は鳴ります。また、録音確認音(シャッター音)の音量は変更できません。
- ・サウンドレコーダー起動時や録音中、一時停止中 はキーの照明が点灯/点滅します。点灯/点滅し ない設定や、点灯パターンの変更はできません。
- ・録音画面表示中や録音の一時停止中はカメラランプが点灯します。録音中はカメラランプが点滅します。音声保存中や確認画面表示中、メニュー選択中などは消灯します。

MENU/ 6 5



サウンドレコーダーが 起動します。

録音画面

う (5) または □



録音確認音(シャッター 音)が鳴り、録音が開始 されます。 🕭 が 🌑 に切 り替わります。

- ・音声は送話口から録音されます。
- 録音を一時停止するときは (で) を押します。 が ▮ ▮ に切り替わります。 (⑤) または 口 @ を押 すと、録音を再開します。

団 または 口0

録音確認音(シャッター音)が鳴り、音声の録音 が終了します。録音した音声の確認画面が表示さ れます。

- 動画/録音詳細設定の自動保存を「する」に設 定しているときは、録音した音声が保存され、 録音画面に戻ります。操作 4 以降の操作は不要
- ・録音中にファイルサイズが制限値を超えると、 録音が自動的に終了し、その時点までに録音し た音声が保存の対象になります。
- ・一時停止中に 🔟 を押して録音を終了した場 合は、その時点までに録音した音声が保存の対 象になります。

/ 録音した音声を確認

- ・音声をすぐに保存する:操作5に進む
- ・保存しないで録音し直す: 🖦 🕬
- ・音声を再生する: √□

動画/録音詳細設定の自動再生を「する」に設 定している場合は、自動的に再生されます。

音声をメールに添付して送信する: ✓☑ 録音した音声を保存するかどうかの確認画面 が表示されます。「はい」を選択すると、録音 した音声が FOMA 端末に保存され、メール作 成画面が表示されます。

タイトルを変更する: ||・||・|| 3 | 1 | タイト ルを入力(全角・半角を問わず31文字まで) **>** √□

・変更したタイトルは音声保存後に有効にな ります。

テロップを挿入する: [MEN/] 3 2 > 「はい」

録音した音声が FOMA 端末に保存され、テ ロップ設定画面が表示されます。以降の操作 は「テロップを挿入する」の操作3以降と同 じです。**●**P254

保存されている音声を一覧表示する: MENU/ 5

(3) または □ a

録音した音声が i モーションの「カメラ」フォ ルダに保存されます。

保存した音声をすぐに確認するときは \m を押 し、確認する音声を選択します。

おしらせ =

静止画撮影画面や動画撮影画面で 🕪 を押し、「機 「サウンドレコーダー」を選択してもサ ウンドレコーダーに切り替わります。ビデオカメラ の撮影待機中に、動画/録音詳細設定の撮影種別を 「音声のみ」に設定しても切り替わります。

サウンドレコーダーを利用する際の注意事項につい ては◆P150「ビデオカメラで動画を撮影する」の おしらせ

録音した音声の再生方法については◆P250「動画 / i モーションを再生する」

録音時の設定を変更する

音声の品質を設定する

- 録音画面で 〇 で品質のマーク(頭)、 ₩)を選ぶ
 - 「6」を押しても選べます。

プ () でマークを切り替え ▶ ()

□ 標準 :標準的な品質です。

■高品質:音質がよくなりますが、録音できる

時間は短くなります。

6 を押して値を切り替え、 を押しても設 定できます。

ファイルサイズを制限する

- 1 録音画面で ⊙ でサイズ制限のマーク
 - (🖾 、 🖾) を選ぶ
 - フ を押しても選べます。
- 🤈 🗘 でマークを切り替え ▶ 🕭

■メール添付用(小) 1:

ファイルサイズを 290K バイト以下に制限します。 i モードメールに添付して大容量メールに対応していない機種に送信できるファイルサイズです。

ファイルサイズを 490K バイト以下に制限します。大容量メールに対応している機種に送信できるファイルサイズです。

- **フ** を押して値を切り替え、 **③** を押しても設 定できます。
 - 1:マークを選んだとき、画面には「メール添付(小)」「メール添付(大)」と表示されます。

その他の便利な機能

マルチアクセスについてマルチアクセス	
マルチタスクについてマルチタスク	275
指定した時刻に自動的に電源を入れる / 切る自動電源 ON / OFF 設定	276
指定した時刻にアラームを鳴らすアラーム設定	276
アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する	
アラーム自動電源 ON 設定	278
スケジュールを管理するスケジュール帳	278
よく使う機能を登録するカスタムメニュー	285
自分の名前やメールアドレスなどを登録する自局番号	287
声や画像を録音/録画する音声メモ/動画メモ	
通話時間・料金を確認する	289
通話料金を自動でリセットする通話料金自動リセット設定	
通話料金の上限を設定して知らせる	291
電卓として使う電卓	
メモを作成するメモ帳	292
スイッチ付イヤホンマイクの使いかたスイッチ付イヤホンマイク	293
利用する通信事業者を設定するNW 検索方法	294
電源を入れたときの起動時間を短縮するクイック起動設定	295
各種機能の設定状況を確認する設定状況確認	295
各種機能の設定をリセットする	295
登録データを一括して削除するデーター括削除	296

能

マルチアクセスについて

マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMSの3つの機能を同時に使用できる機能です。

- ・タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。
- ・機能を実行中に ●□ を押して新規起動メニュー または画面切替メニューを表示して操作します。
- ・同時に使用できる機能は次のとおりです。
 - ・音声電話:1通信
 - ・i モード、i アプリ、i モードメール、パソ コンなどをつないだパケット通信:いずれか 1 通信
 - SMS:1 诵信
- ・マルチアクセスの組み合わせ ◆P338

おしらせ =

マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料金がかかります。

マルチアクセスでできる主な操作

接続中の通信を中断せずに、i モードメールや SMS、音声電話を受けたり、別の通信を実行したりできます。

音声電話通話中に i モードメールを受信する

1 音声電話通話中にメールを受信



受信中はディスプレイ上部にゕと M が点滅表示され、受信が完了すると が点滅し、

■の点滅は自動的に 止まります。

i モード中に音声電話を受ける

サイトを表示しながら、かかってきた音声電話を受けます。

パソコンとつないだパケット通信中も、同様に音声電話を受けられます。

| i モード中に音声電話がかかってくる



・音声電話がかかって きたときの画面は、優 先通信モード設定に よって異なります。

🤈 💪 を押す

- ・通話中画面とサイト画面を切り替えながら操作できます。 ◆P275
- ・サイト表示を終了する:サイト画面で **全** ► 「はい」を選択
- ・ 通話を終了する: 通話中画面で ■

音声電話通話中に i モードに接続する

1 音声電話通話中に ●□

新規起動メニューが表示されます。

・通話中画面でスピーカーホン機能を利用した 通話に切り替えておくと、サイト画面を見なが ら通話できます。

) 2 1



新規起動メニュー

- ・通話中画面とサイト画面を切り替えながら操作できます。 ●P275
- ・サイト表示を終了する:サイト画面で **全** ► 「はい」を選択
- ・ 通話を終了する: 通話中画面で □ 3

音声電話通話中に i モードメールを送信する

1 音声電話通話中に ●□

新規起動メニューが表示されます。

 通話中画面でスピーカーホン機能を利用した 通話に切り替えておくと、メールを作成しなが ら通話できます。

1 2



i モードメールの送信が終了すると通話中画面に戻ります。

- ・通話中画面とメール作成画面を切り替えなが ら操作できます。 ◆P275
- ・メール作成を終了する:メール作成画面で 😩
- ・通話を終了する:通話中画面で □ 3

音声電話通話中にパケット通信を行う

1 音声電話通話中にパソコンから発信操作を行う

パケット通信が始まります。

- ・パケット通信実行時の画面は優先通信モード 設定によって異なります。
- ・ 通話を終了する: 通話中画面で □ □

i モード中に音声電話をかける

サイトを表示しながら、音声電話をかけます。

- ・パソコンとつないだパケット通信中も、同様に音 声電話をかけられます。
- 1 i モード中に ●□ 新規起動メニューが表示されます。

7 💶 ▶ 電話番号を入力 ▶ 😉



- ・電話帳や着信履歴、 リダイヤルから電話 をかけるには、新規 起動メニューから 「電話帳・履歴」を選 択します。
- ・サイト表示を終了する:サイト画面で **全** ► 「はい」を選択
- ・ 通話を終了する: 通話中画面で 😩

マルチタスクについて

マルチタスク

マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、画面を切り替えながら操作できる機能です。

・タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが 表示されます。

- ・機能を実行中に ●□ を押して新規起動メニュー または画面切替メニューを表示して操作します。
- ・同時に実行できる機能は2つまでです。ただし、「ダイヤル発信」および「自局番号」の機能は、他の機能が2つ実行されていても、起動できます。
- 機能によっては同時に起動できないものや制限 のあるものがあります。マルチタスクの組み合わ せ ◆P339

新しい機能を実行する

例 音声電話通話中にスケジュールを表示 / 登録するとき

1 音声電話通話中に ●□

新規起動メニューが表示されます。

 ・通話中画面でスピーカーホン機能を利用した 通話に切り替えておくと、スケジュールの画面 を見ながら通話できます。

7 7 1



3 スケジュールを表示 / 登録

- ・スケジュールを終了する:スケジュールの画面で
- ・通話を終了する:通話中画面で □

おしらせ -

動画やアニメーションの再生中、カメラの操作中などにメールを自動受信するなど、同時に多くの機能を実行すると、画面がスムーズに動作しなかったり、再生中の音声が途切れることがあります。

操作する機能を切り替える

複数の機能を実行中に ●□ を押すと画面切替メ ニューが表示され、画面を切り替えて操作できます。

例 音声電話とiモードメール作成のマルチタスク 中にメール作成画面へ切り替えるとき

1 音声電話通話中に ●□

画面切替メニューが表示されます。

🤈 「メール作成」を選択



画面切替メニュー

- ・通話中画面に戻す: ●□ ■面切替メニューから「雷話」を選択
- ・画面切替メニュー表示中に シータ を押すと新規起動メニューが表示され、新しい機能を起動できます。 再度 シータ を押すと画面切替メニューに戻ります。

おしらせ =

マルチタスクの組み合わせ(◆P339)で選択不可になっている組み合わせでは、画面を切り替えられません。

画面切替メニューの項目名は、次のように、メニュー の項目名などと異なる場合があります。

- ・ダイヤル入力(電話番号入力)
- ・AV 通信(外部機器によるテレビ電話)
- i モード(サイト、インターネットホームページ、 ブックマーク、画面メモ)
- ・メール(iモードメール、SMSの一覧画面や詳細画面)
- ・メール作成(iモードメール作成画面、SMS作成画面)
- i モードメール着信(i モードメール、メッセージR/Fの受信画面)
- ・問合せ (i モード問合せ、SMS 問合せ)
- PPP データ通信(パソコンとつないだパケット通信)

実行中のすべての機能を終了する

マルチタスクで実行中の全機能を一度に終了させます。

1 マルチタスク中に ●□ □ 「はい」 を選択

指定した時刻に自動的に電源を入れる/ 切る 自動電源 ON / OFF 設定

・自動電源ON設定と自動電源OFF設定を同時刻に 設定できません。

お買い上げ時 自動電源 ON:OFF 自動電源 OFF:OFF

例 自動電源ON設定を設定するとき

1 8 5 2

自動電源 OFF 設定を設定する: MRN/ 8 5

🤈 各項目を選択して設定

自動雷源 ON:

自動電源 ON を設定 / 解除します。

・「OFF」に設定すると、時刻、繰り返しは 選択できません。

時刻:

自動的に雷源を入れる時刻を設定します。

24時間制で入力します。時、分が0~9 のときは、前に0を付けます。

繰り返し:

自動電源 ON の繰り返しを設定します。

・「OFF」に設定すると、指定した時刻に一度だけ FOMA 端末の電源が入った後、自動電源 ON の設定は解除されます。

2 🔟 を押す

おしらせ =

アラームやスケジュールアラームと同時刻に自動電源OFF設定を「ON」に設定すると、スケジュールやアラーム設定の動作終了後に自動電源OFFを行います。アラーム鳴動後スヌーズ動作が開始すると、スヌーズ動作を終了した後に自動電源OFFを行います。自動電源OFF設定を「ON」に設定しても、待受中以外のときは、指定した時刻になっても、電源は切れません。動作中のそれぞれの機能を終了した後、電源が切れます。ただし、待受画面からの端末暗証番号入力画面や、FOMA端末の電源を入れた際に表示される PIN1 コード、PIN2 コード入力画面を表示される FIN1 に設定した時刻になった場合は、電源は切れます。

病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を 禁止された場所では、電源を切るだけではなく自動 電源ON設定を「OFF」に設定してください。

指定した時刻にアラームを鳴らす

アラーム設定

指定した時刻に、アラーム音、キーの照明の点灯 / 点滅、バイブレータ動作などでお知らせします。

お買い上げ時 未設定

アラームを鳴らす時刻や音などを設定する

アラームを設定したときの各項目のお買い上げ時の設定は、時刻「00:00」繰り返し「なし」アラーム音「アラーム・アナログ時計」音量「レベル4」パイプレータ「OFF」イルミネーション「端末設定に従う」、イルミネーションパターン「端末設定に従う」です。

1 MENU/ 7 3

) 1 ~ 9

9件まで設定できます。設定中のアラームには、タイトルの左に ♠ が表示されます。

解除する:アラーム一覧からアラームタイト ルを選ぶ > 💌

・解除したアラームを再設定する: МЕN/

編集する:

- ① アラーム一覧からアラームタイトルを選択
- ② アラーム設定を編集

2 各項目を選択して設定



時刻:

アラームを設定する時刻を入力します。

24時間制で入力します。時、分が0~9 のときは、前に0を付けます。

繰り返し:

繰り返し設定を選択します。

- 「なし」に設定すると、一度だけアラームが 起動します。
- ・「毎日」に設定すると、毎日アラームが起動 します。
- ・「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、曜日を選択して「四を押します。

タイトル:

全角 7 文字 (半角 14 文字)まで入力できます。

・お買い上げ時のタイトルは、「アラーム 1」 ~「アラーム 9」に設定されています。タ イトルを入力していないアラームは設定で きません。

4 ○ で音設定画面に切り替え ▶ 各項目を 選択して設定



アラーム音:

- 「i モーションを選択」または「メロディを 選択」を選択して、アラーム音を動画 / i モーションまたはメロディから選択しま す。
- ・選択時にメロディ、動画 / i モーションを 再生して確認するには◆P104

音量:

アラームの音量を選択します。

・調整方法 **☞**P61

5 ○ でその他設定画面に切り替え ► 各項目を選択して設定



バイブレータ:

アラーム時刻になったときの振動を設定し ます。

イルミネーション:

アラーム時刻になったときにキーの照明を 点灯させるかどうかを設定します。

・「OFF」に設定すると、イルミネーション パターンは設定できません。

イルミネーションパターン:

アラーム時刻になったときのキーの照明の 点灯パターンを設定します。

💪 🔟 を押す

待受画面に 🎒 または 💹 (スケジュールアラーム も設定しているとき) が表示されます。

設定時刻になると

アラーム画面が表示され、アラーム音が鳴ります。アラーム画面には、次の画面または設定した動画 / i モーションが表示されます。設定した音量でアラームが鳴ります。また、イルミネーションやバイブレータを設定している場合は、その設定に従って動作します。



- ・アラーム鳴動中に約1分間何も操作しないか、 国 以外を押すと、アラームが止まり、「1分間鳴った後、4分間停止」する動作(スヌーズ動作)を30分間繰り返します。このとき、動画/iモーションを設定していた場合は最初のコマが表示されます。アラームが鳴っているときに音声電話やテレビ電話の着信があったときも、同様にスヌーズ動作になります。
- ・設定時刻に通話などの動作を行っていた場合は、次 のように動作します。
 - 通話中の場合は、アラームではなく警告音が鳴り、アラーム画面が表示されます。また、バイブレータの振動で通知する設定になっていても、バイブレータは動作しません。

通話保留中の場合は保留解除後に上記動作となります。

- ・電源が入っていない場合は、設定した時刻になっても電源は入らず、アラームも鳴りません。鳴らす場合は、アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定してください。
- ・データ送受信中(パケット通信の送受信中は除く)電話の発着信・切断中に設定した時刻になった場合は、上記動作終了後にアラームが動作します。

おしらせ -

同時刻に複数のアラームを設定していると、アラーム一覧の一番小さい項目番号に設定されているアラームが動作します。

アラームとスケジュールアラームを同じ時刻に設定していると、最初にアラームを通知する画面が表示された後スヌーズ動作となり、続けてスケジュールアラームが通知されます。スケジュールアラーム画面を終了した後も、アラームのスヌーズ動作は継続されます。

設定時刻にキャラ電を表示している場合は、アラームの鳴動が数秒遅れる場合があります。

オールロック中、PIM ロック中はアラームは動作しません。

アラームが鳴る時刻に自動的に電源が 入るように設定する アラーム自動電源 ON 設定

スケジュールやアラーム設定で指定した日時に 電源が入っていなかったとき、電源が自動的に入 り、アラームが鳴るように設定します。

お買い上げ時 OFF

1 8 5 5

7 1 を押す

自動的に電源を入れない: [2]

おしらせ。

病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された場所では、電源を切るだけではなく本設定を「OFF」に設定してください。

「ON」に設定しているとき、PIN1コードON / OFF機能を「ON」に設定している場合にアラーム設定やスケジュールで指定した日時になると、電源がONになり、PIN1コード入力画面が表示される前にアラームが鳴ります。 ② を押してアラームを停止させると、PIN1コード入力画面が表示されます。このとき、アラームにダウンロードしたメロディまたはiモーションを設定していても、お買い上げ時に登録されているメロディ(アラーム設定は「アラーム・アナログ時計」、スケジュールアラームは「アラーム・女性ポイス」)でアラームが鳴ります。

Menu 71

スケジュールを管理する

<u>スケ</u>ジュール帳

仕事の予定などを登録しておくと、設定日時に なったとき画面表示やアラーム音でお知らせし ます。

カレンダーを表示する

カレンダー画面から、スケジュールを表示できます。

スケジュー · ル帳

(1秒以上)



カーソル

カレンダー画面が表示 されます。日付は、当 日はピンク、土曜日は 青、休日・祝日は赤で 表示されます(カラー テーマ設定により、表 示される色は異なる場 合がありますし

- ・複数のスケジュールを設定している日は、最も 早い時刻に登録しているスケジュールの用件 アイコンが表示されます。最も早い時刻に登録 されているスケジュールの時間を過ぎても、次 に登録されているスケジュールの用件アイコ ンは表示されません。
- ・ で日付を移動します。 を押すとデイリー ビュー画面が表示されます。
- ・ 回入を押して前月、 / 図を押して翌月に切り替
- ・カレンダーは、前回終了したときの設定で表示 されます。

特定の日を指定して表示する:

- ① カレンダー画面で 🔤 4 2
- ②年月日を入力
 - ・西暦は下2桁を入力します。月、日が 1~9のときは、前に0を付けます。
 - ・当日に戻す: MEN/ 4 1
 - デイリービュー画面では MM/ 「5」 [2] を押します。当日に戻す場合は №√ 5 1 を押します。

おしらせ -

カレンダーの祝日設定は、「国民の祝日に関する法律 及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成13年6 月22日・法律第59号)」に基づいています(2006 年2月現在)。

ただし、春分の日・秋分の日は、前年2月1日の官 報で発表されるため、変更しなければならないこと があります。また、上記法律は2003年1月から施 行されていますが、2002年までの海の日と敬老の 日については改正前の日付では表示されませんので ご注意ください。

カレンダーは2000年1月1日から2060年12月 31日まで表示できます。

カレンダーの表示形式を設定する

カレンダーモード設定

お買い上げ時 動作モード:マンスリーモード 表示モード:ノーマルモード

◯□ (1秒以上) ▶ №√ 6 1

各項目を選択して設定

動作モード:

カレンダーの表示方法を設定します。

- ・「マンスリーモード」に設定すると、1ヶ月 ごとに画面が切り替わります。
- ・「スライドモード」に設定すると、1週間ご とに画面がスクロールします。

表示モード:

1 週間の始まり(左の表示)の曜日を設定し ます。

- ・「ノーマルモード」に設定すると、日曜日 になります。
- ・「ビジネスモード」に設定すると、月曜日 になります。

「□ を押す

休日を設定する

休日設定

会社や学校などの休日を設定できます。日付や曜日 を指定して設定します。

- ・日付を指定して休日を設定する場合は、最大30 件登録できます。
- 例 日付を指定して休日を設定するとき
- □ (1秒以上)

休日にする日付を選ぶ > [6] [2] \Box

設定した日付の色が変わります。

毎年繰り返して休日にする: MEN/ 6 2 2

解除する:休日設定を解除する日を選ぶ > MENU/ 6 2 3

・全解除する: MEN/ 6 2 4

曜日を指定して休日を設定する:

- 1 MENU/ 6 3
- ② 1 ~ 7 で休日に設定する曜日を選択
 - ・お買い上げ時は、日曜日が休日に設定さ れています。
 - ・日曜日以外の曜日を選択したり、日曜日 の選択を解除するとガイド行に「リセッ ト」が表示されます。お買い上げ時の状 態に戻すときは

 を押します。
- ③ 🗇
 - ・曜日が1つも選択されていない状態で登 録すると、お買い上げ時の状態に戻りま す。

祝日を設定する

祝日の変更や新規登録(5件まで)ができます。

── (1秒以上)

) MENU**/ 6 4**

変更する:祝日を選択 ▶ 操作 4 に進む

削除する:祝日を選ぶ ► 「はい」を選択 ・お買い上げ時に設定されている祝日は削除 できません。

<u>3</u> 🕮

/ 各項目を選択して設定

祝日名:

全角11文字(半角22文字)まで入力できます。

・お買い上げ時に設定されている祝日の祝 日名は変更できません。

表示:

設定した祝日を表示するかどうかを選択し ます。

・「OFF」を選択すると祝日を表示しません。 また、日付は設定できません。

日付:

祝日に設定する日付を入力します。月、日が 1~9のときは、前に0を付けます。

・お買い上げ時に設定されている祝日の日 付を変更するときは、「カスタマイズ」を 選択してから日付を入力してください。

🧲 🔟 を押す

スケジュールを登録する

同じ日に複数のスケジュールを登録できます。

・最大 300 件登録できます。

1 (1秒以上)

2 スケジュールを登録する日付を選ぶ ▶ □

デイリービュー画面でも \□ を押します。

2 各項目を選択して設定



| (用件アイコン):

アイコンを選択します。

選択したアイコンがスケジュールの先頭 に表示されます。

予定(内容入力欄):

選択した用件アイコンに対応した内容が表示されます。必要に応じて変更します(全角100文字(半角200文字)まで)。

・内容変更後にアイコンを変更しても、内容 は変更されません。

終日:

時間を指定せずに終日のスケジュールとして設定するかどうかを設定します。

・「ON」に設定すると、デイリービュー画面 のスケジュールの日付・時刻表示部分には 「終日」と表示されます。長期間スケジュー ルを終日に設定すると、日付の後ろに「終 日」と表示されます。

開始日時:

スケジュールの開始日時を入力します。

- ・西暦は下2桁を入力します。月、日が 1~9のときは、前に0を付けます。
- ・時刻は 24 時間制で入力します。時、分が 0~9 のときは、前に 0 を付けます。
- ・2060年12月31日まで設定できます。
- ・終日に設定した場合は時刻を設定できません。

終了日時:

スケジュールの終了日時を入力します。

- ・日時の入力方法は開始日時と同じです。
- ・開始日時よりも後の日付に設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上に いが表示されます。また、デイリービュー 画面とスケジュール詳細画面の用件アイコンの下にが表示されます(長期間スケジュール)

要約・メモ:

全角 300 文字 (半角 600 文字)まで入力できます。

5 「 < メンバーリスト選択 > 」を選択 ➤ 登録するメンバーを選択

- 5 名まで登録できます。メンバーリストから、電話を発信したり、メールを送信できます。
- ・電話帳の1件目に登録されている電話番号、メールアドレス、URLが登録されます。

削除する:メンバーを選ぶ ▶ ▶

6 ②でアラーム設定画面に切り替え▶各項目を選択して設定



アラーム (スケジュールアラーム):

アラームを鳴らすかどうかを設定します。

「あり」を選択したときは、アラーム選択欄から「iモーションを選択」または「メロディを選択」を選択して、アラーム音を動画/iモーションまたはメロディから選択します。

選択時にメロディ、動画 / i モーションを 再生して確認するには ◆P104

・「なし」に設定すると、アラームは鳴りま せん。

予告アラーム:

スケジュールの開始日時より前にアラーム を鳴らすかどうかを設定します。

- アラーム音の選択方法はアラームと同じです。
- ・「なし」に設定すると、アラームは鳴りません。また、予告アラーム時間(分前)は 設定できません。

予告アラーム時間(分前):

予定の何分前に予告アラームを鳴らすかを 設定します。

7 ⊕ でその他の設定画面に切り替え▶各項目を選択して設定



繰り返し:

スケジュールの繰り返し設定を選択します。

- ・スケジュールの開始年月日を「31日」や うるう年の「2月29日」などに設定し、 繰り返し設定を「毎月」または「毎年」を 選択した場合など、該当する日が存在しな い月、年には、その月、年の月末(「30日」 や「2月28日」など)が繰り返し日とな ります。
- 「なし」に設定すると、一度だけスケジュールアラームが起動します。
- ・「曜日指定」を選択したときは「曜日選択」 を選択し、アラームを鳴らす曜日を選択し て \sqrt{10} を押します。
- ・繰り返しを設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上に▼が表示されます。ただし、設定した最初の日にのみ用件アイコンが表示されます。また、デイリービュー画面とスケジュール詳細画面の用件アイコンの下に ▼ が表示されます (繰り返しスケジュール)。

イメージ:

スケジュールアラーム画面にイメージを表示するかどうかを設定します。

- ・「あり」を選択したときは、「画像選択」を 選択し画像を選択します。Flash 画像は設 定できません。
- ・「なし」を設定したときは、お買い上げ時 のイメージが表示されます。

🤾 🔟 を押す

アラームや予告アラームを設定したスケジュールを登録すると、待受画面に 講または (アラーム設定も設定しているとき) が表示されます。

待受画面から簡単なキー操作でスケジュー ルを登録する

1 スケジュールを登録する日時を8桁の数字で入力 ➤ □

(例)5月22日午後3時の場合:「05221500」 と入力する

・当日の時刻を入力するときは、時間2桁、分2桁の4桁を入力します。

🤈 スケジュールを登録

おしらせ・

スケジュールを知らせる画面は、アラーム設定画面のアラーム・予告アラームで映像のある動画 / i モーションを選択するか、その他の設定画面のイメージで画像を選択すると変更できますが、両方で設定を行った場合は後からの設定が有効になります。アラームに音声と映像のある動画 / i モーションを設定している場合に、後からイメージを設定したときはアラーム音が標準のメロディになります。イメージを設定している場合に後から音声と映像のある動画 / i モーションをアラームに設定したときはイメージが「なし」になります。

スケジュール帳に登録した内容は、別にメモを取り、 保管することをおすすめします。

パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトと FOMA USB 接続ケーブル(別売)を利用して、パ ソコンに保管することもできます。

設定日時になると

設定日時になると、スケジュールアラーム画面が表示され、アラーム音が鳴ります。スケジュールアラーム画面には、日時、スケジュールの内容、設定したイメージや動画/iモーションが表示されます。電話着信音量調整で設定した音量で鳴ります。また、イルミネーション設定のスケジュールやパイプレータ設定の電話を設定している場合は、その設定に従って動作します。



- 予告アラームを設定していると、開始日時の前に予告アラーム音が鳴ります。
- ・アラーム鳴動中に ② を押すとアラーム音が終了し、鳴る前の画面に戻ります。アラーム鳴動中に1分間何も操作しないか、②以外を押すと、イメージを設定していた場合はディスプレイの表示はそのままで、動画 / i モーションを設定していた場合は最初のコマが表示されてアラーム音などが止まります。 ② を押すと上の画面が消えます。設定日時に通話などの動作を行っていた場合は、次のように動作します。
 - ・通話中の場合は、設定したアラーム音ではなく、 警告音が鳴り、スケジュールアラーム画面が表示 されます。バイブレータは動作しません。通話保 留中の場合は保留解除後に動作します。
- ・電源が入っていない場合は、指定日時になっても 電源は入らず、アラーム音も鳴りません。鳴らす 場合は、アラーム自動電源 ON 設定を「ON」に 設定してください。
- データ送受信中(パケット通信の送受信中は除く)、電話の発着信・切断中に指定日時になった場合は、上記動作終了後にアラームが動作します。ただし、データ通信でスケジュールデータを受信した場合は動作しません。

おしらせ =

イメージにパラパラマンガを設定している場合は、 最初のコマが表示されます。

同一日時に複数のスケジュールを設定していると、 アラーム音を停止してから、

で同一日時に設定していた他のスケジュールの内容を確認できます。

スケジュールアラームとアラームを同じ時刻に設定していると、最初にアラームを通知する画面が表示された後スヌーズ動作となり、続けてスケジュールアラーム画面を終了した後も、アラームのスヌーズ動作は継続されています。

終日設定でスケジュールアラームを設定した場合 は、設定した日の 0:00 になると、スケジュールア ラーム画面が表示され、アラーム音が鳴ります。

設定時刻にキャラ電を表示している場合は、アラー ムの鳴動が数秒遅れる場合があります。

オールロック中、PIMロック中はスケジュールアラー ムは動作しません。

登録したスケジュールを確認する

表示したスケジュール画面から、スケジュールの追加や変更、削除ができます。

1 □ (1 秒以上) スケジュールの登録 日を選択




・デイリービュー画面では、で日付が切り替わります。

デイリービュー画面

特定の用件のスケジュールのみ表示する(用件別表示モード):

- ① (1秒以上)
- 2 MENU/ 3 2
 - 全用件表示にする: MEN/ 3 1
 - ・デイリービュー画面では [4] [4] [2] を押します。全用件表示に戻すには [4] [1] を押します。
- ③ 用件アイコンを選択

) スケジュールを選択



スケジュール詳細画面

変更する:

- ① スケジュール詳細画面で 🔽
 - ・デイリービュー画面では、スケジュール を選び [|]■■**/ 2** を押します。
- ② スケジュールの内容を変更 > \四
- ③「はい」を選択

おしらせ -

表示中のスケジュールの内容に電話番号・メールアドレス・URL が含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To機能を利用できます。

スケジュールをコピー/貼り付けをする

スケジュールをコピーして別の日付のスケジュールとして貼り付けます。

- ・長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールをコピーして貼り付けた場合は、設定されていた日数分のスケジュールが貼り付けられます。
- ・コピーしたスケジュールはスケジュール帳を終 了するまで記録され、別の日付に何度でも貼り付 けることができます。ただし、記録できるのは 1 件のみで、新たにコピーすると内容は上書きされ ます。
- 1 ○回(1 秒以上) > スケジュールの登録 日を選択
- **2 ch**/かリア
- 4 スケジュールを貼り付ける日付を選ぶ▶ □ 5
 - デイリービュー画面では、します。

スケジュールからメールを作成する

スケジュールを i モードメールの本文として送信します。

・操作する画面によって、送信できるスケジュール の件数が異なります。

: 実行可 ×: 実行不可

	· 大门 引	へ・大川小門
送信方法操作画面	1 件送信	1 日送信 / 全件送信 ¹
カレンダー画面	×	
デイリービュー画面		
スケジュール詳細画面		×

- 1:登録しているすべてのスケジュール(過去のスケジュールも含む)が送信されます。
- スケジュールはメール本文に Date To 形式で入 力されます。 ◆P293
- ・メール本文の容量を超えたスケジュールは、超過 した分が削除されます。
- ・用件別表示モードのときは、表示されている用件 だけがメール送信の対象になります。
- ・シークレット属性が設定されたスケジュールを 送信するときは、シークレットモードを設定して ください。

- デイリービュー画面から1件のスケジュールを メール送信するとき
- 1 □ (1 秒以上) スケジュールの登録 日を選択
 - ・カレンダー画面では B 1 を押し「1日送信」または「全件送信」を選択します。
 - ・スケジュール詳細画面では ⁄ 🖾 を押します。

プスケジュールを選ぶ ▶ /□



- ・選択した日に登録されているすべてのスケ ジュールをメール送信する: MEN/ [7] [1] [2]
- ・登録しているすべてのスケジュールをまとめ てメール送信する: [©] [7] [1] [3]

スケジュールからメールを検索する

スケジュールで選択した日付の送受信メールを検索 します。

- 例 カレンダー画面から受信メールを検索するとき
- 1 □ (1 秒以上) ▶ メールを検索する日 を選ぶ

9 MENU/ 8 2 1



- ・送信メールを表示する: 🖳 🗵 🔼
- ・デイリービュー画面で受信メールを表示する ときは 「タープ 「2」 「1」 を押します。送信 メールを表示するときは 「ター【2」 「2」 「2」 「2」 「2」 を 押します。
- ・受信 / 送信メールの見かた ●P206
- ・メール検索を解除する: WENT ロ

スケジュールを削除する

1 件または複数件まとめて削除できます。

: 実行可 x: 実行不可

	. ~13	, > (13.1.3
削除方法操作画面	1 件削除	1日削除/選択日 前日まで削除/ 全件削除
カレンダー画面	×	
デイリービュー画面		
スケジュール詳細画面		×

- ・長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールを削除すると、当日だけでなく長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュールが含まれるすべての日から削除されます。「選択日前日まで削除」を選択した場合でも、長期間スケジュールが前日にかかっているときには、当日以降にかけてのスケジュールもすべて削除されます。
- デイリービュー画面からスケジュールを削除するとき
- 1 ○回(1 秒以上) > スケジュールの登録 日を選択
-) MENU/ 3
- 2 1 ~ 3
 - ・選択した日を含む長期間スケジュールを登録している場合、「1日削除」または「選択日前日まで削除」を選択すると長期間スケジュールも削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 全件削除する: 4 端末暗証番号を入力
 - ・シークレットモードを設定していない状態で削除しても、シークレット属性のスケジュールは削除されません。

// 「はい」を選択

おしらせ =

カレンダー画面では 🔤 を押し、「削除」 「1日 削除」「選択日前日まで削除」「全件削除」を選択し ます。

スケジュール詳細画面では 🖭 を押し、「削除」を 選択します。

メンパーリストを利用する

スケジュールに登録しているメンバーリストを選択して、電話を発信したり、i モードメールを作成したりします。また、メンバーリストの電話帳データに登録している URL からサイトを表示します。

1 □ (1 秒以上) > スケジュールの登録 日を選択

2 スケジュールを選択 ▶ ۞ でメンバーリ スト一覧画面を表示



・シークレット属性を設定しているメンバーは、 シークレットモードを設定していないと名前 と詳細情報が「*」で表示されます。また、プ ライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後 に表示」に設定した場合)は、すべてのメン パーの名前と詳細情報が「*」で表示されます。

2 電話帳データを利用

音声電話 / テレビ電話をかける: メンバーを 選ぶ ▶ 音声電話のときは ☑、テレビ電話 のときは Ⅲ

表示されている電話番号に音声電話 / テレビ 電話がかかります。

- ・条件を設定して電話の発信ができます。 **●**P53
- i モードメールを作成する:メンバーを選ぶ▶ /☑

選択したメンバーのメールアドレスが宛先に 設定され、スケジュールは Date To 形式で本 文に入力されます。

・メンバー全員に i モードメールを送信するときは MM/[5][2] を押します。

サイトを表示する:メンバーを選ぶ **ト**MAN 「<u>6</u>」

おしらせ -

電話帳データに登録している2件目以降の電話番号やメールアドレスを利用するときは、メンバーリストー覧画面からメンバーを選択して電話帳の詳細(電話/メール)画面を表示します。利用する電話番号またはメールアドレスを選んで電話を発信したり、iモードメールを作成したりできます。ただし、電話帳の詳細画面から i モードメールを作成すると、スケジュールは本文に入力されずDate To機能は使用できません。

メンバーリスト一覧画面で \□ を押すと、メンバー リスト選択画面が表示され、メンバーを登録、削除 できます。

他人に見られたくないスケジュールを守る

シークレット属性を設定すると、シークレットモー ド中しか表示されません。

- ・シークレットモードを設定していないときは、 シークレット属性の設定/解除はできません。
- 1 シークレットモードを設定
- 2 待受画面で □(1秒以上) スケジュールの登録日を選択
- 3 スケジュールを選ぶ ▶ MENJ [9]



-選択しているスケジュー ルにシークレット属性が 設定されているときは ☆が点滅

- ・解除する:シークレット属性が設定されている スケジュールを選ぶ ➤ ┗━√ 9
- ・スケジュール詳細画面で設定 / 解除する場合 は、 [조] [6] を押します。

おしらせ -

シークレット属性が設定されているスケジュールの スケジュールアラーム、予告アラームは、シークレッ トモードを設定しないと表示されません。

シークレットモード中に作成されたスケジュール は、自動的にシークレット属性が設定されます。

スケジュールの登録件数を確認する

登録件数確認

1 ◯□ (1 秒以上) ▶ / 🗾

・ ⑤ を押すとカレンダー画面に戻ります。

おしらせ =

登録件数は、シークレット属性が設定されている件 数を含みます。

よく使う機能を登録する

+7*5*1.4---

お買い上げ時に を押して表示されるノーマルメニューの他に、よく使う機能や頻繁に連絡をとる相手の電話帳データを登録して、自分だけのオリジナルのメニュー(カスタムメニュー)を作る

と、機能を手早く実行したり、簡単に電話をかけ たりできます。

テンプレートを読み込む

テンプレートを読み込んでからメニュー項目を追加・削除して、オリジナルのカスタムメニューの作成もできます。

- あらかじめ4種類のテンプレートが用意されています。
- ・テンプレートを読み込むと、カスタムメニューの 登録内容はすべて上書きされます。

お買い上げ時 スタンダード

1 MENU CO

・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に 設定しているときは、待受画面で を押します。

7 1 1 ~ 4

スタンダード:

アラーム、電卓、サウンドレコーダー、着信 表示設定、イルミネーション設定、待受画面 設定、 i チャネル一覧、暗証番号変更、発 信者番号通知設定

セキュリティ/ロック:

オールロック、PIM ロック、遠隔ロック、タ イマーキーロック設定、シークレットモー ド、プライバシーモード設定

ユーザデータ:

Bookmark、画面メモ、電話帳検索、スケジュール帳、アラーム、メモ帳、単語登録、 定型文登録

メール:

新規メール、チャットメール、メールグループ、テンプレート読込み、受信メール

2 端末暗証番号を入力



テンプレートが読み 込まれ、カスタムメ ニューに設定されま す。

 既にカスタムメニューを設定しているときは、 新しいカスタムメニューにするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択してください。

カスタムメニューを作成する

テンプレートを利用してカスタムメニューを作成し ます。

カスタムメニューの 1 つの階層には最大 9 個の アイコンが登録できます。

1 テンプレートのサンプルを読み込む

すべての項目を新規に登録する場合は、全件削除します。 ◆P287

🤈 項目を登録

・テンプレートのうち、スタンダードには既に9個のアイコンが登録されています。これらのテンプレートを読み込んだ場合は、不要なメニュー項目に上書き登録します。

人物を登録する:

- ・Flash 画像、動画/ i モーションを設定している電話帳データをカスタムメニューに登録すると、Flash 画像、動画/ i モーションではなく、あらかじめ登録されているアイコンがメニュー画面に表示されます。
- (1) MENUT 1 1
- ② 登録する人物を選択



機能を登録する:

1 12



・機能選択の画面は、メニュー設定のノーマルの表示形式で表示されます(画面はタイルアイコン表示の場合です)。ただし、ノーマルを「アニメーション」に設定しているときは、リスト表示になります。

②登録するメニュー項目を選ぶ > \□



・下位の階層がないメニュー項目を登録するときは、項目番号に対応するキーを押すか、項目を選択すると登録できます。

グループを登録する:

電話帳データや機能を目的に合わせてグループ分けするためのグループフォルダを作成します。

- 2 📶

グループ内に登録する:

3階層目を表示しているときは、機能または人物だけが登録できます。

- ①グループを選択
 - グループ内の項目が表示されます。
 - ・項目を登録していないグループを選択したときは項目選択画面が表示されます。 2階層目を表示しているときは、グループを登録できません。
- ②追加登録または上書き登録

登録済みの項目に上書き登録する:

- ① 上書きする項目を選ぶ > [2]
- ② 1 ~ 3 > 登録する項目を選択
 - グループに上書きするときは、 1 ~
 国 を押した後に上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、グループ内の項目はすべて削除されます。

カスタムメニューを利用する

カスタムメニューに登録されている機能を実行した り、人物に電話をかけたりできます。

1 MENU/ CIII

・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に 設定しているときは、待受画面で を押します。

項目を選択



・グループ内の機能や人物を選択する:グループ を選択 > グループ内の機能や人物を選択

機能を実行する:機能を選択

・下位の階層がある場合は、メニュー項目が 表示されます。

電話をかける:人物を選ぶ ▶ 音声電話をかけ るときは「金」、テレビ電話をかけるときは「国人

- ・ 電話番号を 2件以上登録している場合は、電 話番号を選択します。
- 人物を選択して、1 を押すと、条件を設 定して電話の発信ができます。 ◆P53 電話番号を2件以上登録している場合は、 人物を選択して 1 を押し、利用する雷話 番号を選択すると、同様に操作できます。
- i モードメールを作成する:人物を選ぶ ▶
- ・メールアドレスを2件以上登録しているとき は、メールアドレスを選び /図 または (⑤) を 押します。未登録のときは、宛先は空欄にな ります。

SMSを作成する:人物を選ぶ ▶ ⁄ 🗹 (1秒以 上)

・電話番号を2件以上登録しているときは、電 話番号を選び/図またはのを押します。未 登録のときは、宛先は空欄になります。

登録されている機能をすばやく実行するには

カスタムメニューに登録した機能は、待受画面で対 応するダイヤルキー(1 ~ 9)を1秒以上押 して起動できます。ただし、メニュー項目が人物や グループのときや2階層目以降にメニューがある機 能のときは起動できません。

おしらせ -

カスタムメニュー表示中もショートカット操作がで きます。ショートカット操作は、メニュー設定のカ スタムメニューショートカットの設定に従います。 PIM ロック中、プライバシーモード中(電話帳・履 歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、人物の 選択はできません。アイコンが
↑に変わり、人物名 は「***」で表示されます。

シークレット属性とPIMロックの両方を設定してい る場合は、PIM ロック中のアイコン表示と動作にな

シークレット属性を設定した電話帳データの人物 は、シークレットモードを設定していないと人物名 が「***」で表示されます。アイコンは 偏になり ます。

カスタムメニューを編集する

カスタムメニューに表示される項目の表示順やアイ コンの変更、グループ名の変更や項目の削除を行い ます。

MENU/ TI

・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に 設定しているときは、待受画面でピックを押しま す。

項目を選ぶ > それぞれの操作を行う

・グループ内の項目を編集する:グループを選択 それぞれの操作を行う

> 項目を入れ替える: № 4 ▶ 入れ替え先の 項目を選択 ▶「はい」を選択

> アイコンを変更する: ||「5] > アイコンを

・アイコンを元に戻す: 「□」 「□」

グループ名を変更する: MEN/ 6 / グループ 名を入力 > 知

項目を削除する: ┗━収 3 ▶「はい」を選択 ・グループを削除するとグループ内の項目も 削除されます。

カスタムメニューを全件削除する

カスタムメニューのメニュー項目をすべて削除しま す。カスタムメニューを新規に作成する際に行います。

MENU/ TI

・メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に設 定しているときは、待受画面で 🕪 を押します。

「はい」を選択

・ (き) を押すと、項目選択画面が表示されます。

Menu 47

自分の名前やメールアドレスなどを登 録する

お買い上げ時 自局電話番号はご契約の電話番号、それ以外 は未登録

1 MENU O



・自局電話番号には、 FOMA端末に挿入し ているFOMAカード の電話番号が表示さ れます。

) 🕮

3 端末暗証番号を入力 ➤ 名前やメールア ドレスなどを設定



- ・各項目の設定方法は、「FOMA 端末電話帳に登録する」の操作3~4と同じです。 ◆P88 ただし、グループは設定できません。
- ・既に設定している項目は、その内容が表示され ます。
- ・1 件目の電話番号には、ご契約の電話番号(自局電話番号)が表示されます。変更はできません。

↓ でその他画面に切り替え ► 各項目を 選択して設定

- 各項目の設定方法は、「FOMA 端末電話帳に登録する」の操作 5 と同じです。
- ・初期登録時はいずれも設定されていません。
- ・既に設定している項目は、その内容が表示され ます。

🧲 🔟 を押す

おしらせっ

自局番号のメールアドレスを変更しても、iモードのメールアドレスは変更されません。また、iモードのメールアドレスを変更しても、自局番号のメールアドレスは変更されません。iモードのメールアドレスを確認・変更する方法については、『iモード操作ガイド』をご覧ください。

自局電話番号は FOMA カードに登録されています。 それ以外の項目は、FOMA端末に登録されます。

自局番号の詳細を表示する

1 MENU/ O

7 ③ ▶ 端末暗証番号を入力



- ・ ② を押すたびに、詳細(TOP)画面 詳細(メール)画面 詳細(その他)画面 詳細(電話)画面の順に切り替わります。
 ② を押すと逆の順に切り替わります。
- ・内容が長い場合は、途中までしか表示されません。すべての内容を表示するには、詳細(TOP) 画面では ① を押します。詳細(メール)画 面、詳細(その他)画面、詳細(電話)画面では、表示する内容を選び 2回 を押します。
- ・自局番号の詳細画面では、電話帳の詳細画面と 同様に次の操作ができます。
 - ・メール/ URL 起動 ●P92
 - ・ 電話 (自局電話番号への発信を除く) ◆P53
 - ・コピー **●**P97
 - ・ メールアドレス入替え **☞**P98
 - ・ 発番号設定 **●**P99
 - ・ テレビ電話設定 ◆P100

登録内容を編集する: <a>■✓ <a>□ <a>□</

登録内容をリセットする: ┗━✓ 3 ▶ 「はい」 を選択

声や画像を録音/録画する

音声メモ/動画メモ

待受中に自分の声をメモ代わりに録音したり(待受中音声メモ)、音声電話やテレビ電話で通話中に相手の声や画像を録音/録画したりします(通話中音声メモ/動画メモ)。

- ・通話中音声メモと待受中音声メモは、1 件につき 最大 30 秒、合わせて 4 件録音できます。
- ・動画メモは、1件につき最大30秒録画できます。
- 電波の状態により、通話中音声メモ/動画メモの 録音内容が途切れたり、録画画像が乱れることが あります。
- ・圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。

通話中に相手の声や画像を録音/録画する

音声電話通話中は相手の声だけが録音されます。テレビ電話通話中は相手の画像も録画されます。

能

通話中に □ (1 秒以上)

録音/録画が開始されます。

録音/録画可能時間の目安





音声雷話诵話中 音声メモ

テレビ雷話通話中 動画メモ

- ・動画メモ録画中は、「Recording 録画中」と表 示された映像が相手に送信されます。
- ・動画メモ録画中に (き) を押すと、録画可能時間 の目安と通話時間表示が切り替わります。
- 残り約5秒になると、終了予告音(ピピッ)が 鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴りま す(開始時には鳴りません) ただし、終了予告 音や終了音は録音されません。
- ・録音 / 録画を途中で停止する: □ (1 秒以上)
- 動画メモは i モーションの「カメラ」フォル ダに保存されます。

動画 / i モーションの再生方法 ●P250

Menu 463

待受中に自分の声を録音する

約3秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始さ れます。

- ・残り約5秒になると、録音終了予告音(ピピッ) が鳴ります。録音終了時には「ピーッ」と音が鳴 ります。ただし、録音終了音は録音されません。
- ずれか

Menu 464

音声メモを再生する

音声メモー覧には、通話中音声メモと待受中音声 メモの両方が表示されます。



通話中音声メモ

· 電話番号、名前(相 手の雷話番号が雷話 帳に登録されている 場合)または発信者 番号非通知理由 待受中音声メモ

相手の電話番号(待受中音声メモの場合、「音声 メモ」と表示されます)

録音日時(日付・時刻が設定されていない場合 は記録されません)

音声メモを選択



音声メモが再生されま す。

- 再生を停止する: (8)
- ・音量を調整する: (る)
- ・スピーカーホン機能 ON/OFFの切り替え : 🔼

時間経過の目安

再生した音声メモを削除するかどうか を選択

音声メモー覧から音声メモを削除する:音声メ モを選ぶ ▶ № 2 1 ▶ 「はい」を選択

・全件削除する: MEN/ 2 2 > 「はい」を 選択

音声メモー覧から雷話番号を雷話帳に登録す

- ① 诵話中音声メモを選ぶ ▶ № 4
 - 登録済みの電話帳データに追加する: MENU/ 5
- ② 1 ~ 2 > 名前やメールアドレスなど を登録 ●P87、P90
 - ・登録済みの電話帳データに追加する: 1 ~ 2 > 登録先の雷話帳データを 選択 ▶ 登録内容を修正 ● P97

おしらせ =

音声メモ/動画メモの内容は、別にメモを取るなど して保管してください。FOMA端末の故障・修理・ 電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音 / 録画内容が消失してしまう場合もあります。万一、 録音/録画内容が消失してしまうことがあっても、 当社としては責任を負いかねますので、あらかじめ ご了承ください。

诵話中音声メモの場合、音声メモー覧で相手を選び ②を押すと音声電話、
③を押すとテレビ電話を かけられます。また、サブメニューの「電話」から 条件を設定して電話をかけられます。 ◆P53

通話時間・料金を確認する

通話時間 / 通話料金

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通 話時間と通話料金を確認できます。

・通話時間は、音声電話通話時間とテレビ電話通話 時間、64Kデータ通信時間が表示され、かけた場 合とかかってきた場合の両方がカウントされま す。

- 通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「0 YEN」または「****** YEN」と表示されます。
- ・通話料金は FOMA カードに蓄積されるため、 FOMA カードを差し替えてご利用になる場合、蓄 積されている積算料金が表示されます(2004年 12月から積算開始)
 - 901iシリーズより前に発売されたFOMA端末でも通話料金は FOMA カードには蓄積されていますが、表示することはできません。
- ・表示される通話時間および通話料金は、リセット することができます。
- ・表示される通話時間および通話料金はあくまで 目安であり、実際の通話時間/通話料金とは異な る場合があります。また、通話料金に消費税は含 まれておりません。

通話時間を確認する

1 MENU/ 8 4 1

・以前に通話時間を積算リセットした場合は、そ の時点からの積算通話時間が表示されます。

直前诵話時間:

直前に発着信した音声電話、テレビ電話、 データ通信の通話・通信時間

積算通話時間(音声):

音声電話で通話した積算時間

積算通話時間 (テレビ電話):

テレビ電話で通話した積算時間

積算通話時間(データ):

データ通信を行った積算時間

積算通話時間をリセットする:

- ① □ 端末暗証番号を入力
- ② 1 ~ 4 > 「はい」を選択
 - ・通話時間画面に戻す: \四

通話料金を確認する

1 MENU 8 4 4 1

・以前に通話料金を積算リセットした場合は、そ の時点からの積算通話料金が表示されます。

直前通話料金(音声):

直前にかけた音声電話の通話料金

直前通話料金 (テレビ電話):

直前にかけたテレビ電話の通話料金

直前通話料金(データ):

直前に行ったデータ通信の通信料金

積算通話料金:

音声電話、テレビ電話、データ通信の通話・ 通信料金の積算料金

前回リセット日時:

前回積算リセットした日時

積算通話料金をリセットする: □ PIN2 コードを入力 ▶ 「はい」を選択

おしらせ =

直前通話料金の情報がない場合は、「*****YEN」と表示されます。

通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の 直前通話料金は、通話内のそれぞれの合計金額が表 示されます。ただし、切り替え中は、料金は加算さ れません。

直前および積算の音声電話通話時間やテレビ電話通話時間、データ通信時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。

FOMA端末の電源を切ると、直前通話時間は保持されますが、直前通話料金は「*****YEN」と表示されます。

着信中や相手を呼び出している時間はカウントされ ません。

i モード通信やパケット通信の通信時間や通信料金はカウントされません。iモード利用料などの確認方法については、iモードご契約時にお渡しする『iモード操作ガイド』をご覧ください。

通話料金を自動でリセットする

通話料金自動リセット設定

毎月1日の0時に積算通話料金を自動リセット します。

お買い上げ時 OFF

1 MENU/ 8 4 4 4

7 端末暗証番号を入力 ▶ 1

解除する: 2

PIN 2コードを入力

おしらせ =

- 「ON」に設定しても、設定時と異なるFOMAカードに差し替えて電源を入れると設定は解除されます。 設定時の FOMA カードを差し込んでも設定は元の 状態に戻りません。
- 「ON」に設定しているときは、日付時刻設定で、翌 月以降へ日付時刻が変更されたときもリセットされ ます
- 「ON」に設定し、1日の0時になったときに電源が入っていない場合や通話中の場合は、電源を入れたときや通話終了後にリセットされます。

通話料金の上限を設定して知らせる

通話料金上限通知

通話料金の上限金額を設定し、積算通話料金が設定金額を超えると、アラームやアイコンで通知します。

・通話料金通知はあくまで目安であり、実際の通話 料金とは異なる場合があります。

お買い上げ時 OFF

1 MENU/ 8 4 4 2

2 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を選択して設定

通話料金上限通知:

上限金額を超えたときに通知するかどうか を設定します。

・「OFF」に設定すると以下の項目は設定できません。

料金上限(円):

料金の上限値を設定します(10円単位で10~100000円)。

通知方法:

アラームとアイコンで通知するか、アイコン のみで通知するかを設定します。

アラーム音:

通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定したときに、アラーム音をメロディから選択します。

選択時にメロディを再生して確認するには →P104

アラーム時間(秒):

通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定したときに、アラームを鳴らす時間を設定します(1~60秒)。

🤾 🔟 を押す

おしらせ =

通話中または通信中に設定した料金の上限を超えると、ディスプレイ上部に ▮が表示されます。

通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定しているときは、通話または通信終了後、待受画面に戻るとアラームが鳴り、通話料金が上限を超えた旨のメッセージが表示されます。ただし、通常マナーモード中は、メッセージは表示されますが、アラームは鳴りません。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモード設定の電話着信音量に従って鳴ります。また、次の場合は、アラームは鳴らず、メッセージも表示されません。

- ・公共モード(ドライブモード)中
- ・通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しているときに、1日0時に通話料金の上限を超える通話や通信を行った場合

アラームは、電話着信音量調整で設定した音量で鳴ります。

アラームが鳴っているときにキー操作を行ったり、 他の機能が起動するとアラームは止まります。

通話料金上限通知を「ON」に設定後に異なるFOMAカードに差し替えた場合でも設定は保持されます。

上限通知アイコンを消去する

上限通知アイコン消去

1 ⁽⁸⁾ (4) (4) (3) ▶ 端末暗証番号 を入力 ▶ 「はい」を選択

電卓として使う

電卓

FOMA 端末で四則演算 (+ 、 - 、 x 、 ÷) ができます。

- ・最大 8 桁入力できます。
- ・スケジュールやメモ帳の入力欄から電卓を利用 し、その結果を元の画面の入力欄に貼り付けることができます。◆P314

1 MENU 7 4

う 計算を行う



ダイヤルキー(ロ ~ 9)と (・、・、 ×、÷)を使って計算 します。

- ・入力した数字を 1 桁削除する: ✓
- ・ 小数点を入力する: **※**
- ・表示中の数字の + と を切り替える: #

🤰 🕭 を押す

計算結果が表示されます。

・
・
か
を
押すと
計算
結果
が
削除
されます。

おしらせ・

計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算するとエラーとなり、「E」と表示されます。解除するには Marson を押します。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されます。

表示されている数値をコピーするには (1 を押します。コピーした数値を貼り付けるには (2 を押します。

・記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると数値は上書きされます。コピーした数値は電源を切るまで記録されます。

- ・コピーした数値は、メモやメール作成画面などの 入力欄に何度でも貼り付けることができます。また、メモやメール作成画面などの入力欄から最大 上位8桁の半角数字をコピーして、電卓画面に貼り付けられます。
- 電卓に貼り付けた数値に続けて数字を入力することはできません。

メモを作成する

・最大50件登録できます。

1 MENU 7 2

↑「<新しいメモ>」を選択



3 メモ内容欄にメモ内容を入力(全角 300文字(半角600文字)まで)



電卓で計算した数値を入力する:文字入力画面で [4] [2] 計算を行う [6]

4 種別アイコン欄の「選択」を選択 ▶ アイコンを選択



5 🔟 を押す

・メモ内容が入力されていないときは登録でき ません。

おしらせ =

メモ帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして 保管してください。パソコンをお持ちの場合は、デー タリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売) を利用して、パソコンに保管することもできます。

メモを確認する

1 MENU 7 2

🤈 メモを選択

メモ帳参照 計 作成日時 05/22 10:00 更新日時 05/22 10:00 次の会議は本社第三会議 変で行う。 重要案件あり。

- 電話番号・メールアドレス・URL が含まれている場合は、Phone To(AV Phone To) Mail To・Web To 機能を利用できます。
- ・ メモを作成した日時が作成日時に、メモを編集 した日時が更新日時に自動的に登録されます。

メモを削除する: ┗━✓ 1 ▶ 「はい」を選択 メモからメールを作成する: ┗━✓ 2

おしらせ・

メモ一覧画面からメモを1件削除する場合は、削除するメモを選び (may)を押し、「削除」を選択します。全件削除する場合は、 (may)を押し、「全件削除」を選択し、端末暗証番号を入力します。

メモー覧画面からメールを作成する場合は、メール の本文にするメモを選び を押し、「メール作成」 を選択します。

メモからスケジュールを登録する

Date To 機能

メールの本文に Date To 形式の記述が含まれている 場合は、本文をメモ帳にコピーしてスケジュールへ 登録できます。

2 Date To形式の記述を選択 ➤ スケジュー ルを登録



Date To 形式

Date To はメモ内容に次の形式の文字列があるときに有効です。項目はすべて必須です。



開始年月日 開始時刻 終了年月日 2006/05/22 10:00 ~ 2006/05/22

11:00 ミーティング✔

終了時刻 内容 改行までが内容とみなされます。

- は半角の空白を示します。画面には表示されません。
- ・年月日と時刻は半角文字で入力してください。
- ・開始年月日、開始時刻、~(全角)、終了年月日、 終了時刻、内容の間は半角の空白で区切ります。
- 内容は全角100文字(半角200文字)まで入力できます。最大文字数を超えた文字は削除されます。
- ・年は西暦、時刻は24時間制です。月や日が1~9 のときや、時や分が0~9のときは前の0は省略で きます。

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた スイッチ付イヤホンマイク

イヤホンマイク端子に別売りの平型スイッチ付イヤホンマイク(平型ステレオイヤホンセット含む)を接続すると、スイッチを押すだけで電話をかけたり受けたりできます。

- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチ を押してもテレビ電話の発信はできません。
- イヤホンジャック変換アダプタ P001(別売)を 使うと、従来のイヤホンマイクを使うことができます。

スイッチ付イヤホンマイクを接続する

平型スイッチ付イヤホンマイクなどをFOMA端末に接続するには、イヤホンマイク端子のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイクなどの接続プラグを差し込んでください。 ◆P27

- ・平型スイッチ付イヤホンマイクなどのコードを FOMA端末に巻き付けないでください。電波の受 信レベルが低下する場合があります。
- ・平型スイッチ付イヤホンマイクなどのコードを アンテナ部に近づけると、ノイズが入ることがあ います
- ・プラグは確実に差し込んでください。途中で止 まっていると音が聞こえない場合があります。

スイッチを押して音声電話をかける

電話番号をイヤホンスイッチ設定で設定した電話帳のメモリ番号に登録しておくと、平型スイッチ付イヤホンマイクなどのスイッチを押すだけで音声電話をかけられます。

平型スイッチ付イヤホンマイクなどで電話をかけるときは、イヤホンスイッチ設定を「ON」に設定する必要があります。

1 「ピピッ」と音がするまで、スイッチを 1 秒以上押す

イヤホンスイッチ設定で設定したメモリ番号の 1 件目に登録されている電話番号に音声電話が かかります。

- ・複数の電話番号を登録している場合は、1 件目に登録している電話番号に電話がかかります。
- 2 通話が終わったら、「ピッ」と音がする までスイッチを 1 秒以上押す

おしらせ =

イヤホンスイッチ設定で設定したメモリ番号にシークレット属性を設定した場合は、シークレットモードに設定してから、操作してください。

キャッチホンをご契約でサービスを開始に設定している場合でも、通話中に第三者の電話番号を入力し、スイッチを押しても電話はかけられません。スイッチを押すと、通話が終了しますのでご注意ください。

スイッチを押して電話を受ける

- 1 電話がかかってきたら、「ピピッ」と音がするまでスイッチを 1 秒以上押す
 - ・ 着信音はイヤホン切替設定で設定したところ から聞こえます。

2 通話が終わったら、「ピッ」と音がする までスイッチを 1 秒以上押す

おしらせ --

テレビ電話を受けた場合、テレビ電話画像選択の代替画像設定で設定した代替画像が送信されます。 キャッチホンをご契約でサービスを開始に設定している場合は、通話中にかかってきた音声電話に、スイッチを1秒以上押して出られます。

イヤホンをつないで電話をかけるときの相 手を選ぶ イヤホンスイッチ設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して電話 をかけるときの相手を電話帳のメモリ番号で設定し ます。

お買い上げ時 OFF

1 MENU/ 8 6 6 3

イヤホンスイッチ設定欄を選択 ▶ 1



・解除する: **□** 操 作 5 に進む

2 電話帳メモリ番号欄を選択

/ 相手を選択 ▶ ③

┗ 下回 を押す

おしらせ =

本機能で設定しているメモリ番号の電話帳データを 削除したり、メモリ番号の入れ替えや他の電話帳 データで上書きしたりすると、本機能は解除されま す。

イヤホンをつないで自動で電話を受ける

オート着信機能設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続している とき、かかってきた電話を自動的に受けるかどうか を設定します。

音声電話やテレビ電話を自動的に受けると、接続し たイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

- ・通話中の着信は、本機能が設定されていても動作しません。
- ・公共モード(ドライブモード)中は、本機能は動作しません。

お買い上げ時 OFF

MENJ 8 6 6 2

- う 自動着信機能欄を選択 ▶ 1
 - 解除する: 2 > 操作4に進む
- 3 自動着信機能時間(秒)欄を選択 ▶ 自動 着信するまでの時間を入力(0~120秒)
- ___ ▼ を押す

おしらせ =

テレビ電話をオート着信で受けた場合、テレビ電話 画像選択の代替画像設定で設定した代替画像を送信 し、自動的にテレビ電話を開始します。

本機能と伝言メモ、留守番電話サービス、転送でん わサービスを同時に設定している場合、設定した呼 出時間により、優先順位が異なります。

自動着信機能時間が呼出動作開始時間設定の時間以 内の場合には、オート着信機能は動作しません。

イヤホンからのみ着信音を鳴らす

イヤホン切替設定

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したとき に、着信音をイヤホンからのみ鳴らすように設定し ます。

お買い上げ時 イヤホン+スピーカー

1 MENU/ B 6 6 1

↑ [2] を押す

・イヤホンとスピーカーの両方から着信音を鳴 らす: [1]

おしらせ =

平型スイッチ付イヤホンマイクなどが接続されていないときは、本設定に関わらず、スピーカーから鳴ります。

「イヤホンのみ」に設定した場合でも、着信音の開始から約20秒経過しても電話に出ないと、スピーカーからも着信音が鳴ります。

利用する通信事業者を設定する

NW 検索方法

FOMA サービスを提供する通信事業者を設定します。自動検索で設定するか手動設定するかを選択できます。手動選択にするときは、通信事業者を指定します。

通常は設定を変更する必要はありません。

お買い上げ時「ネットワーク自動検索

1 MENU/ 8 8 5

) 各項目を選択して設定

検索方法:

ネットワークの検索方法を設定します。

・「ネットワーク自動検索」に設定したとき は、手動選択は設定できません。

手動選択:

通信事業者を設定します。

・ドコモ以外の通信業者は選択できません (2006年2月現在)。

🤾 🔟 を押す

電源を入れたときの起動時間を短縮す る クイック起動設定

お買い上げ時 OFF

1 887

🤈 🔟 を押す

解除する:

おしらせ =

「ON」に設定していても、次の場合は通常の起動時間がかかります。

- ・電池残量が2以下のとき
- ・電池パックを取り付け直したとき
- ・電源を切ってから 24 時間が経過したとき また、待受画面以外で電源を切ったときや、電源を 入れた直後の か表示されている間に電源を切っ たときも、通常の起動時間がかかる場合があります。


各種機能の設定状況を確認する

設定状況確認

PIM ロック中は、ロックされている項目の設定状況が「---」で表示されます。

1 MENU/ 8 4 2

7 🗘 で各種設定状況を確認



各種機能の設定をリセットする

各種設定リセット

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- ・設定リセットを行ったときにお買い上げ時の状態に戻る機能については、「メニュー一覧」をご覧ください。「メニュー一覧」に記載されていない機能で、お買い上げ時の状態に戻る機能やデータは次のとおりです。
 - ・基本設定を選択したとき:
 - ・メニュー設定のノーマル、タイルアイコンデ ザイン、アニメーションデザイン
 - ・マナーモード
 - ・ 公共モード (ドライブモード)
 - ・上限通知アイコン
 - ・記号・絵文字の履歴
 - 予測辞書データを選択したとき:
 - ・入力予測機能で登録されたデータ
 - ・ユーザ辞書データを選択したとき:
 - ・単語登録で登録したデータ

1 MENU/ 8 4 5

う 端末暗証番号を入力 ▶ 項目を選択



? □ 「はい」を選択

おしらせ

iモード設定をリセットした場合、待受画面にiチャネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で ┏∞ を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

登録データを一括して削除する

データー括削除

登録されているデータを削除し、各種機能の設定 内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- ・保護したデータも削除されます。
- ・データー括削除を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、データー括削除できないことがあります。
- ・お買い上げ時に登録されている次のデータは削 除されます。
 - ・iァプリ
- キャラ電
- ・データ BOX 内のマイピクチャの「デコメール ピクチャ」と「アイテム」フォルダ内の画像
- ・保存・登録した次のデータは削除されます。
 - ・メールテンプレート・メールグループ
 - ・ブックマーク
- ·URL入力
- ・URL 履歴
- 画面メモ
- ・ラスト URL
- ・ i チャネル(受信した情報)
- ・iァプリ
- ・ i アプリの履歴表示
- ・電話帳データ
- ・着信履歴
- ・リダイヤル
- ・音声メモ
- キャラ雷
- バーコードリーダーで読み取ったデータ
- ・メモ帳
- ・アラーム
- ・通話時間
- ・単語・定型文
- ・USSD 登録
- ・応答メッセージ登録
- 自局番号(自局電話番号以外)
- 作成したフォルダ・アルバム
- ・ソフトウェア更新 (予約更新)
- ・メッセージ R/F ・iモードメール
- ・チャットメール (チャットメンバー設定、個人情報設定含む)
- ·SMS
- ・伝言メモ(録音した応答ガイダンス含む)
- データ BOX 内のマイピクチャ・1 モーション・ メロディの「プリインストール」、「メール添付 メロディ」フォルダ以外のデータ
- ・スケジュール(登録・変更した祝日を含む)
- ・各種設定リセットの対象となる機能 ¹ と次の機能は、お買い上げ時の状態に戻ります。
 - ・メール振り分け設定
- 伝言メモ設定
- ・カメラ
- ・ビデオカメラ
- ・サウンドレコーダー
- ・端末暗証番号
- ・プライバシーモード設定
- ・日付時刻設定
- ・テレビ電話使用機器設定
- ・通話中着信動作選択
- メニュー設定
- ・変更したフォルダ名
- ・カスタムメニュー
- ・ブックマークのツータッチサイト登録
- ・ i アプリ (ソフト一覧から設定する機能)
- · 電話帳検索

- ・マイピクチャ・i モーション・メロディ・キャ ラ電の各動作設定
- ・赤外線诵信のデータ送受信設定
 - 1:送達通知を除くSMS設定とCA証明書1~ 9を除く証明書表示/使用設定は戻りません。

1 №√ 8 4 6 ★端末暗証番号を入力 「はい」を選択

再起動中にデーター括削除されます。

おしらせ =

次のデータは削除されません。また、お買い上げ時 の設定に戻せません。

- ・FOMAカードに保存・登録・設定されているデータ
- ・パソコンから設定したデータ通信の設定

削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約 1分程度かかるときがあります。途中で電源を切ら ないようご注意ください。

データー括削除を行った場合、待受画面に i チャネルの情報はテロップ表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受画面で [hoseet]を押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

お買い上げ時に登録されているデータ・i アプリを 削除した場合は、i モードサイト「My D-style」か らダウンロードできます(◆P328)。 ダウンロード には別途パケット通信料がかかります。

ネットワークサービス

FOMA 端末から利用できるネットワークサービス

ネットワークサービス	298
留守番電話サービスを利用する	298
キャッチホンを利用するキャッチホン	299
転送でんわサービスを利用する転送でんわ	300
迷惑電話ストップサービスを利用する迷惑電話ストップサービス	300
番号通知お願いサービスを利用する 番号通知お願いサービス	301
デュアルネットワークサービスを利用する デュアルネットワーク	301
ガイダンスを日本語と英語で切り替える英語ガイダンス	301
サービスダイヤルを利用するサービスダイヤル	302
通話中に電話がかかってきたときの応対を設定する	302
遠隔操作を設定する	302
マルチナンバーを利用するマルチナンバー	303
新しいネットワークサービスを登録する 追加サービス(USSD登録)	304

本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。また、マルチナンバーについては『マルチナンバー操作ガイド』をご覧ください。

FOMA 端末から利用できるネット ワークサービス ネットワークサービス

本書では各ネットワークサービスの概要説明のみ記載しております。

サービス名	申し込み	月額 使用料	参照
留守番電話サービス	必要	有料	P298
キャッチホン	必要	有料	P299
転送でんわサービス	必要	無料	P300
迷惑電話ストップ サービス	必要	無料	P300
番号通知お願い サービス	不要	無料	P301
デュアルネット ワークサービス	必要	有料	P301
英語ガイダンス	不要	無料	P301
マルチナンバー	必要	有料	P303
公共モード (ドライブモード)	不要	無料	P65
公共モード (電源 OFF)	不要	無料	P67

- ・本書では、各ネットワークサービスの概要を、 FOMA 端末のメニューを使って操作する方法で 説明しています。詳細は『ネットワークサービス 操作ガイド』をご覧ください。 また、マルチナンバーについては『マルチナン パー操作ガイド』をご覧ください。
- ・ドコモから新しいネットワークサービスが追加 提供されたときには、新しいサービスをメニュー に登録できます。◆P304

留守番電話サービスを利用する

留守番電話

電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどにかかってきた音声電話やテレビ電話を、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりします(テレビ電話の留守番電話サービスは、2006年5月現在サービス未提供です)。

日本全国どこからでも伝言メッセージを聞くことができます。

- ・応答しなかった電話は、留守番電話サービスセンターに接続し、伝言メッセージをお預かりします。待受画面のアイコンや着信履歴で、着信があったことをお知らせします。
- ・留守番電話サービスを開始に設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴ります。着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。着信音の鳴っている時間(呼出時間)は変更できます。ただし、呼出時間を0秒に設定した場合、着信履歴は記録されません。
- ・着信中の電話を手動で留守番電話サービスセン ターに転送できます。 ◆P58

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ 1:サービスを開始に設定する

ステップ $\mathbf{2}$:電話をかけてきた方が伝言を録音する 1

ステップ 3: 伝言メッセージを再生する

1: 留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッセージを録音する場合は、応答メッセージが流れているときに [#] を押すと、すぐに伝言メッセージの録音モードに切り替えられます。

操作方法

1 MENU 9 1

) 以下の操作を行う

2 777 33	
項目	操作方法
留守番サービス 開始	1 1 > 「はい」を選択 > 「はい」を 選択 > 呼出時間を入力(0 ~ 120 秒)
留守番呼出時間 設定	1 2 「はい」を選択 ▶ 呼出時間 を入力(0~120秒)
留守番サービス 停止	1 3 ▶ 「はい」を選択
留守番設定確認	1 4 > 「はい」を選択
留守番メッセー ジ再生	新しい伝言メッセージがあると 1 (数字は件数)が表示されます。 1 5 「はい」を選択 ▶ 音声ガイダンスの指示に従う
留守番サービス 設定	1 6 ► 「はい」を選択 ► 音声ガイ ダンスの指示に従う
メッセージ問合 せ	[1][7] ▶「はい」を選択 新しい伝言メッセージがあるときは、待 受画面に [3] [(数字は件数)が表示されます。
件数増加鳴動設 定 お買い上げ時 件数通知音:ON 通知メロディ: パターン 1	相手が新しい伝言メッセージを残した場合やメッセージ問合せを行ったときに伝言メッセージの件数が増えていた場合は、通知音が鳴るようにします。 () [2]
	③ 通知メロディを選択 ▶ フォルダを選択 ▶ メロディを選択④ \□ を押す
着信通知開始	電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、再び電源が入ったときや圏内になったときに着信があったことをSMSでお知らせします。 ③ 1
着信通知停止	[3][2] ▶「はい」を選択
着信通知開始設 定確認	[3] 3 ▶ 「はい」を選択
表示消去	【4】 「はい」を選択 伝言メッセージの件数を示すアイコン が消えます。

おしらせ -

留守番設定確認画面で、サブメニューから設定を変 更できます。

□□✓ 1 : 留守番電話サービス開始 □□✓ 2 : 留守番電話サービス停止 □□✓ 3 : 留守番電話呼出時間設定 新しい伝言メッセージがあるときは、待受画面から すばやく再生できます。◆P35

表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した 伝言メッセージの件数は含まれません。

テレビ電話で留守番電話サービスを利用するには、 音声電話で「1412」をダイヤルしてください。 ¹ 留守番電話サービスは、32Kによるテレビ電話には 対応していません。 ¹

キャラ電で留守番電話サービスセンターに接続された場合、サブメニューからDTMF送信に切り替えて操作してください。 ¹◆P73

テレビ電話で新しい伝言メッセージをお預かりした ときはSMSでお知らせします。 ¹

1:2006年5月現在サービス未提供です。

キャッチホンを利用する

キャッチホン

通話中に第三者から電話がかかってきたことを、通話中着信音「ププ…ププ…」でお知らせします。 通話中の電話を保留にして、第三者と通話できます。

1 MENU/ 9 2

2 以下の操作を行う

項目	操作方法
キャッチホン開始	1 「はい」を選択
キャッチホン停止	□□▶「はい」を選択
キャッチホン設定確認	■ 「はい」を選択

通話を保留にして、かかってきた電話に出る

🚪 通話中に 💁

最初の相手との通話が保留になり、後からかかってきた電話に出られます。

- ・「マルチ接続中」と表示されます。
- ・通話相手を切り替える: 💷
- ・ガイド行に「保留」と表示されているときは、
 ⑥ を押すと現在通話中の相手も保留にできます。再度
 ⑥ を押すと解除されます。
- ・保留中の通話を終わらせる:キャッチホン中 (マルチ接続中)に 🖳 1

2 一方の相手との通話が終わったら ☑ 通話が終了し、着信音が鳴ります。

・保留中の相手との通話を再開する:

休田中の相子との週間を再用する: [金]

通話を終わらせて、かかってきた電話に出る

1 通話中に 🖭

かかってきた電話の着信音が鳴ります。

🤈 💪 を押す

新しくかかってきた電話と通話できます。

通話を保留にして、別の相手に電話をかける

1 通話中に 🔤 🔼 🔼 電話番号を入力

- ・着信履歴から電話をかける: 🖭 🔼
- ・リダイヤルから電話をかける: 🚾 🔼
- ・電話帳に登録されている相手に電話をかける: □

 和手を選ぶ

)

新しくかけた相手と通話できます。お話し中の通話は自動的に保留になります。

- ・「マルチ接続中」と表示されます。
- ・通話相手を切り替える: 💷
- ・ガイド行に「保留」と表示されているときは、
 ⑥ を押すと現在通話中の相手も保留にできます。再度
 ⑥ を押すと解除されます。
- ・保留中の通話を終わらせる:キャッチホン中 (マルチ接続中)に [へ 1

3 新しくかけた相手との通話が終わったら

通話が終了します。

・保留中の相手との通話を再開する: 🕥

おしらせ -

マルチ接続中に別の電話がかかってきても受けられません。着信履歴には不在着信として残ります。

転送でんわサービスを利用する

転送でんわ

電波が届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、FOMA端末にかかってきた電話を、ご家庭やオフィスなどに自動的に転送します。

- ・転送でんわサービスを開始に設定しているときに 電話がかかってくると、着信音が鳴ります。着信 音が鳴っている間は電話に出ることができます。 着信音の鳴っている時間(呼出時間)は変更でき ます。ただし、呼出時間を0秒に設定した場合、着 信履歴は記録されません。
- ・ 着信中の電話を手動で転送できます。 ●P58

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ 1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ 2:転送でんわサービスを開始に設定する

ステップ **3**: お客様の FOMA 端末に電話がかかる

ステップ 4:電話に出ないと自動的に指定した転送

先に転送される

操作方法

1 MENU 9 3

) 以下の操作を行う

_	
項目	操作方法
転送サービス 開始	□ 「はい」を選択 「はい」を選択 転送先電話番号を入力(26 桁まで) □ 「はい」を選択 F 呼出時間を入力(0~120秒) ・電話番号の入力欄を選択する前に、 を押すと電話帳から、 ② を押すとリダイヤルから、 ② を押すと着信履歴から 電話番号を設定できます。
転送サービス 停止	□□▶「はい」を選択
転送先変更	3 転送先電話番号を入力 DD によい」を選択
転送先通話中 時設定	転送先が通話中のとき留守番電話サービ スで対応するように設定します。 【4】 「はい」を選択 ・解除するとき:「いいえ」を選択
転送サービス 設定確認	「5」▶「はい」を選択

転送ガイダンス有・無を設定する

1 1 4 2 9 6 ► 音声ガイダン スの指示に従う

迷惑電話ストップサービスを利用する **惑電話ストップサービス

迷惑電話を自動的に着信拒否します。迷惑電話の 登録操作をすると、以降、同じ電話番号から電話 がかかってきたときに、着信を拒否するガイダン スを流して通話を終了します。

1 MENU/ 9 4

) 以下の操作を行う

_	
項目	操作方法
迷惑電話着信 拒否登録	最後に着信応答した電話番号を着信拒否登録します。不在着信など通話していない 場合は登録の対象になりません。
電話番号指定拒否登録	② 「はい」を選択 > 電話番号を入力 (22 桁まで) > □ > 「はい」を選択 ・電話番号の入力欄を選択する前に、 □ ✓ を押すと電話帳から、 ○ □ を押すとり ダイヤルから、 □ を押すと着信履歴 から電話番号を設定できます。
迷惑電話全登 録削除	□ 「はい」を選択
迷惑電話 1 登 録削除	最後に登録した電話番号を 1 件のみ削除 します。 【4】▶「はい」を選択
拒否登録件数 確認	5 ▶「はい」を選択

番号通知お願いサービスを利用する

番号通知お願いサービス

発信者番号を通知してこない電話がかかってくると、発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスで応答します。迷惑電話などによるトラブルを防ぎ、安心して携帯電話を利用できます。

MENU/ 9 6

) 以下の操作を行う

項目	操作方法
番号通知開始	1 「はい」を選択
番号通知停止	□□□「はい」を選択
番号通知確認	■ 「はい」を選択

デュアルネットワークサービスを利用 する デュアルネットワーク

お使いになっている FOMA 端末の電話番号で、 mova端末を利用できます。これによってFOMA サービスエリア外であっても、movaサービスエ リア内であれば、mova端末で音声電話などが利 用できます。

- FOMAとmovaを同時に利用することはできません。
- ・デュアルネットワークサービスの切り替え操作 は、利用不可状態のFOMA端末またはmova端末 から行います。

mova 端末を使えるようにする

- 1 mova 端末で「1540」をダイヤル
- **プ** ガイダンスに従って操作

FOMA 端末を使えるようにする

mova 端末に切り替えていたデュアルネットワーク サービスを、FOMA端末に切り替える操作です。

1 (9 9 5

) 以下の操作を行う

項目	操作方法
デュアルネットワーク 切替	1 □ 「はい」を選択 ▷ ネット ワーク暗証番号を入力
デュアルネットワーク 状態確認	□□□「はい」を選択

ガイダンスを日本語と英語で切り替える

英語ガイダンス

発着信時の音声ガイダンスなど各種ネットワー クサービス設定時の音声ガイダンスを英語に設 定できます。

- ・利用できる言語は、「日本語」と「英語」です。
- 発信者が本サービスを利用している場合は、発信 者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定 より優先されます。

1 MENU/ 9 9 4

) 以下の操作を行う

項目	操作方法
ガイダンス	① 1 / はい」を選択
設定	② 1 ~ Z
	日本語: 発信時に自分が聞くガイダンスを
	日本語に設定します。
	英語:
	発信時に自分が聞くガイダンスを
	英語に設定します。
	③「はい」を選択▶ <a>1 ~ 3 日本語:
	□平師・ 着信時に相手が聞くガイダンスを
	日本語に設定します。
	日本語 + 英語:
	着信時に相手が聞くガイダンスを、
	日本語 英語の順に設定します。
	英語+日本語: 着信時に相手が聞くガイダンスを、
	英語 日本語の順に設定します。
ガイダンス	□□「はい」を選択
設定確認	

サービスダイヤルを利用する

サービスダイヤル

ドコモ故障窓口やドコモ総合案内・受付へ電話をかけます。

・お使いのFOMAカードによっては、ドコモ故障窓口とドコモ総合案内・受付の項目番号が異なる場合や表示されない場合があります。 ◆P39

1 MENU/ 9 9 6

) 以下の操作を行う

項目	操作方法
ドコモ故障問合 せ	□1 ►「はい」を選択 ドコモ故障問合せに電話がかかります。
ドコモ総合案内 ・受付	[2] ▶「はい」を選択 DoCoMo インフォメーションセンター に電話がかかります。

通話中に電話がかかってきたときの応 対を設定する

音声電話通話中または 64K データ通信中に別の電話がかかってきたときに、留守番電話や転送でんわなどで対応します。

MENU 9

) 以下の操作を行う

_	
項目	操作方法
通話中着信動作 選択 お買い上げ時 通常着信	通話中に電話がかかってきたときの対応方法を設定します。 [B] 【1】~【4】 通常着信: 通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話に応答した切りのできた電話に応答した転送でもおりのできます。 留守番電話: 通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話に留するであります。 転送でんわ: 通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話を転送します。 着信拒否: 通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話を著信担否のします。
通話中着信設定 開始	通話中着信動作選択で設定した対応方法を有効にします。 [7] [1] 「はい」を選択
通話中着信設定 停止	フファー「はい」を選択
通話中着信設定 確認	[7] 3 ▶ 「はい」を選択

おしらせ

通話中着信動作がいずれの設定の場合でも、着信履 歴に記録されます。

遠隔操作を設定する

遠隔操作

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

1 MENU 9 9 3

) 以下の操作を行う

項目	操作方法
遠隔操作開始	1 「はい」を選択
遠隔操作停止	□ 「はい」を選択
遠隔操作設定確認	■■「はい」を選択

マルチナンバーを利用する

マルチナンバー

基本契約番号のほかに、付加番号 1 と付加番号 2 の最大 2 つの番号を追加してご利用になれます。

1 MENU/ 9 9 7

以下の操作を行う

項目	操作方法
通常発信番号	通常発信番号設定を切り替えると、設定
設定	した番号で電話をかけられます。
	1 ~ 3 ~ はい」を選択
通常発信番号	□□▶「はい」を選択
設定確認	
電話番号設定	マルチナンバー契約済み電話番号の設
お買い上げ時	定をします。
基本契約番号:基	① 3 ト各項目を選択して設定
本契約番号/自	名称:
局電話番号	付加番号1/付加番号2ごとに設
付加番号 1:付加	定できます(全角 10 文字(半角
番号 1 / 未登録	20文字)まで)。基本契約番号の
付加番号 2:付加	
番号 2 / 未登録	が表示されます。
マルチナンバー	電話番号:
発信:無効	契約済みの付加番号 1 / 付加番号
	2を設定します。
	マルチナンバー発信:
	「有効」にすると、電話をかけると きに、サブメニューから相手に通
	知する番号を選べます。
着信設定	付加番号ごとに着信音などを設定しま
お買い上げ時	り加留与ことに有信目などを設定しまし す。
	ッ。 ① 【4】 ▶ 【1】 ~ 【2】 ▶ 各項目を選択
個別設定:OFF	して設定
	個別設定:
	個別に着信設定するかどうかを選
	択します。
	*「OFF 」 に設定すると以下は設定
	できません。
	着信音、イメージ表示:
	設定方法は ● P63
	② 🔟 を押す

相手に通知する番号を選んで発信する

電話をかけるときに、サブメニューから相手に通知 する番号を選べます。

1 電話番号を入力 ▶ № 3

- ・リダイヤルから発信する: レダイヤルから相手を選ぶ ▶ [3]

2 マルチナンパー欄を選択 ▶ 相手に通知 する番号を選択



- ・「指定なし」を選択すると、通常発信番号設定に従って発信します。
- ・電話番号設定のマル チナンバー 発信を 「無効」にすると、発 信番号を選択できま せん。

3 №√ ▶ 「はい」を選択

おしらせ -

FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称・電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。

発信中 / 着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号 / 付加番号 1 / 付加番号 2) に対応した名称が表示されます。ただし、サブメニューでマルチナンバーを指定しない発信など、通常発信番号設定に従った発信の場合は、マルチナンバーに対応した名称は表示されません。

リダイヤルには、発信時に通知したマルチナンバー に対応した名称が表示されます。

着信履歴には、着信したマルチナンバーに対応した 名称が表示されます。

リダイヤルや着信履歴から発信する場合、発信・着信したときのマルチナンバーに対応した名称が表示されているときは、その番号で発信します。表示されていないときは、通常発信番号設定に従って発信します。

新しいネットワークサービスを登録する

追加サービス (USSD 登録)

ドコモから新しいネットワークサービスが追加 されたときに、メニューに登録して利用します。

MENU 9 9

) 以下の操作を行う

項目	操作方法
USSD 登録	登録する 1 サービスを登録・変更する番号を選択 サービスを登録・変更する番号を選択 サービスを登録・変更する番号を選択 サービス名を入力(全角10文字(半角20文字)まで) 1 で
	サービスを利用する 「1)
応答メッセー ジ登録	追加したサービスを実行したときに、サービスセンターから返ってくるコードに対応したメッセージを登録します。登録したコードが応答として返ってきたときにこのメッセージが表示されます。 登録する ② ■ 1 ~ 8 ■ USSDコード欄を
	選択 ▶ USSD コードを入力 ▶ 応答メッセージ欄を選択 ▶ メッセージを入力(全角10文字(半角20文字)まで) ▶ 回・最大10件登録できます。 登録したメッセージを削除する ② ▶ サービスを選ぶ ▶ ☞ 【1】全件削除するときは ☞ 【2〕 ▶ 「はい」を選択

データ通信

データ通信について	306
データ通信の準備の流れ	307
AT コマンドについて	308

データ通信について、詳しくは添付のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」(データ通信マニュアル.pdf)をご覧ください。「データ通信マニュアル」(データ通信マニュアル.pdf)をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0 以上を推奨)が必要です。パソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます(別途通信料がかかります)。詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

データ通信について

FOMA 端末から利用できるデータ通信の形態や 利用時の留意点について説明します。

- FOMA端末はRemote Wakeupには対応していません。
- ・FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ・FOMA 端末をドコモの PDA 「sigmarion 」や「musea」に接続してデータ通信を行う場合、「sigmarion 」や「musea」をアップデートしてご利用ください。アップデートの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

利用できる通信形態

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。これらの通信は、添付のCD-ROMから関連ソフトをパソコンにインストールし、FOMA端末とパソコンを接続して各種設定を行うと利用できます。

パケット诵信

パケット通信は送受信したデータ量に応じて課金されるので、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速で送受信するのに適しています。ネットワークに接続していても、データを送受信していないときには通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera U / moperaなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大 384kbps、送信最大 64kbps の高速パケット通信が可能です。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧、データのダウン ロードなどデータ量の多い通信を行った場合、通 信料が高額になりますのでご注意ください。

64K データ通信

64Kデータ通信は64kbpsの安定した通信速度でデータ送受信できます。データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるので、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行うのに適しています。ドコモのインターネット接続サービスmopera U / moperaなど、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64Kアクセスポイントを利用します。

長時間にわたる通信をした場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

データ転送

FOMA USB 接続ケーブル (別売)を使ってデータを転送・交換する、課金が発生しない通信形態

です。電話帳や送受信メール、ブックマークなど の各種データを送受信します。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用 料について

パソコンからインターネットを利用する場合は、通常、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降、プロバイダ)に対する利用料が必要です。この利用料は、FOMA サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

・ドコモのインターネット接続サービス mopera U / moperaをご利用いただけます。 mopera Uは、お申し込みが必要(有料)です。プロードバンド接続や国際ローミングなどに対応し、使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、moperaは、お申し込み不要、月額使用料無料です。今すぐインターネットに接続できます。利用料などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはFOMAのパケット通信に対応した接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

 PIAFS などの PHS64K / 32K データ通信や DoPaのアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、プロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス 認証について

FirstPass (ユーザー証明書)の認証を行う場合は添付の CD-ROM から FirstPass PC ソフトをインストールし、設定してください。詳しくは添付の CD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。パソコンにインストールされていない場合は、

アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードしてください(別途通信料がかかります)。詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

FirstPass PC ソフトの動作環境

項目	必要環境
パソコン本体	PC/AT 互換機
os	Windows 98SE、Me、2000、 XP (各日本語版)
必要メモリ 1	Windows 98SE、Me、2000: 32MB以上 Windows XP:128MB以上
ハードディスク 容量 ¹	10MB 以上の空き容量
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5 以上 Windows XP の場合は Microsoft® Internet Explorer 6.0 以上

1:パソコンのシステム構成によって異なります。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA 端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- ・FOMA USB 接続ケーブル (別売) を利用できるパ ソコンであること
- ・FOMA サービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先が FOMA のパケット 通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

データ通信の用語集

管理者権限

Windows XP、2000を使用するときに、OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライパ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。APN (Access Point Name)

パケット通信で接続するプロバイダや社内 LAN を 識別する文字列。mopera Uは「mopera.net」が、 moperaは「mopera.ne.jp」がAPNとなります。 cid (Context Identifier)

パケット通信の接続先(APN)をFOMA端末へ書き込むときの登録番号。FOMA端末では1から10までの10件が使えます。


お買い上げ時、cid 1 には「mopera.ne.jp」、cid 3 には「mopera.net」が登録されています。

W-TCP

FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IP の伝送能力を最大限に生かすための TCPパラメータ。FOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

データ通信の準備の流れ

パソコンと FOMA 端末を接続して、パケット通信または 64K データ通信を利用する場合の準備は次のような流れになります。

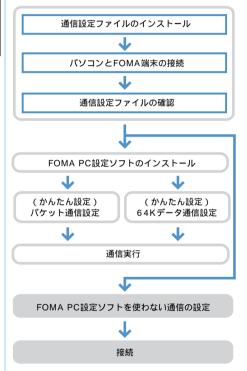

通信設定ファイル (ドライバ) について

FOMA 端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、添付のCD-ROMから通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC 設定ソフトについて

添付のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA 端末とパソコンを接続して、データ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

動作環境について

通信設定ファイルおよびFOMA PC設定ソフトは、次の動作環境でご利用ください。

項目	必要環境
パソコン本体 1	PC/AT 互換機
os	Windows 98、Me、2000、XP (各日本語版)
必要メモリ	Windows 98、Me:32MB以上 Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上
ハードディスク容量	5MB 以上の空き容量

1:USB ポート(USB 仕様 1.1/2.0 に準拠)が必要です。

おしらせ -

動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

AT コマンドについて

AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。 FOMA 端末は、AT コマンドに準拠しさらに拡張コマンドの一部や独自の AT コマンドをサポートしています。

ATコマンドの詳細は添付のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」をご覧ください。

文字入力

文字入力について	310
かな入力方式で文字を入力するかな入力方式	311
定型文を登録する定型文登録	315
文字をコピー / 切り取りして貼り付ける文字コピー:	315
区点コードで入力する区点コード入力:	316
よく使う単語をあらかじめ登録する	316
スロット入力方式で文字を入力するスロット入力方式 スロット入力方式 スロット入力方式	317
入力方法を設定する	318

文字入力について

FOMA 端末には、電話帳やメールなど、文字を 入力して活用する多くの機能があります。

・文字の入力方式には「かな入力方式」と「スロット入力方式」があります。

かな入力方式は、1 つのキーに複数の文字が割り 当ててあり、キーを押すたびに文字が切り替わり ます。◆P328

スロット入力方式は、スロット入力ボードに表示 された文字から、入力文字を指定します。

- ₱P317
- ・入力方式によって、入力できる文字の種類は異なります。

: 入力可 x: 入力不可 : 入力文字なし

入力方式	かな入力方式		スロット入力方式	
文字の種類	全角	半角	全角	半角
ひらがな / 漢字		_		
カタカナ			×	
英字			×	
数字			×	
記号				
絵文字		_		_

- ・文字の種類には「全角文字」と「半角文字」があります。全角文字や全角の空白、改行は、半角文字 2 文字分にカウントされます。半角文字では、濁点・半濁点も 1 文字分にカウントされます。
- ・入力する文字の呼び出しかたがわからない場合 などは、区点コードで入力できます。
- ・入力できる漢字は JIS 第一水準漢字・第二水準漢字の 6355 文字です。
- ・複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- ・本書では最後に (**) を押す操作も含めて「入力する」(操作文では「入力」)と表記しています。


文字入力画面の見かた

文字の入力方法には、「全画面入力」と「インライン 入力」の2種類があります。

- ・入力欄によっては、どちらか一方しか利用できな い場合があります。
- ・貼り付けや定型文入力などで、入力可能な文字数 を超えた場合、超過分は削除されます。

全画面入力

入力欄を選び (⑤) を押すと、入力エリアが全画面表示されます。

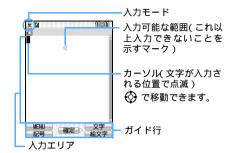

インライン入力

入力欄を選び □ ~ [9]、[*]、[#] を押し、文字を直接入力します。⑤を押すと文字が確定します。



文字入力画面のサブメニュー

文字入力画面で 全学 を押します。次の操作ができます。 ただし、文字が確定される前やデコメールの装飾選択 画面ではサブメニューは表示されません。

- ・文字のコピー **●**P315
- ・文字の切り取り ◆P315
- ・コピー/切り取りした文字の貼り付け ◆P316
- ・電話帳データの引用 ◆P314
- ・単語登録 **●**P316
- ・定型文登録 **●**P315
- ・文字入力の設定 ●P318
- ・自局番号の内容や電卓の計算結果、バーコード リーダーを起動して読み取ったデータの引用(入 力欄によって表示される項目が異なります)
- ・文字編集入力の終了(スロット入力方式で文字を 入力中にのみ表示されます)

入力モードを切り替える

・文字入力画面によって切り替えられる入力モー ドが異なります。

☎で切り替える

全 を押すたびに、次のように切り替わります。



半角数字 1

半角英字

- 1:スロット入力方式では表示されません。
- ・英語表示のときは「半角英字」 「半角数字」 「漢字」「半角カタカナ」の順に切り替わります。

入力モードリストで切り替える

文字入力画面で 1回 を押すと、次の入力モードが選 択できます。

項目	入力モー	ド	項目	入力モー	۲
かな	ひらがな /	漢	123 2	全角数字	鉵
	漢字		カナ	半角カタカナ	半カナ
カナ 2	全角カタカナ	鉗	ABC	半角英字	半英
ABC ²	全角英字	棄	123 2	半角数字	颗

- 2:スロット入力方式では表示されません。
- ・ひらがなしか入力できない場合は洋が表示されま す。







かな入力方式

スロット入力方式

- ・ るまたは対応するダイヤルキーを押して入力モー ドを選択します。
- ・入力モードリストから選択して、次の操作もできま す。

「記号」 : 記号を入力します。 ◆P313 「絵文字」 : 絵文字を入力します。 ●P313 「定型文」 : 定型文を入力します。 ●P313 「区点入力」:区点コードで文字を入力します。

₱P316

かな入力方式で文字を入力する

かな入力方式

文字を入力する

かな漢字変換

- 例 電話帳の登録で「企業」と入力するとき
- 名前の入力欄を選ぶ▶⑤

文字入力画面が表示されます。

「きぎょう」と入力

漢と表示 1[0]:[(I) きぎょう▮

企業 起業家 企業の 起業 企業を 企業に 企業が 企業側 企業内 企業間 企業は 企業家 企業で

「き」: 2 を2回

を押して、カーソルを 1 つ右に移動し ます(自動カーソル機能によってカーソル が移動したときは必要ありません)。

「ぎ」: ② を2回 > 🔻 「ょ」: 18 を3回 🕨 💷 🔪

「う_二**「1**」を3回

- ・キーを押し間違えたときは 🖅 を押して取り 消します。
- ・文字に「゛」「゜」を付ける:文字を入力 ▶ たとえば、「ほ」を入力して * を押すと、押 すたびに「ぼ」「ぽ」「ほ」と切り替わります。 「゛」「゜」が付けられない文字のときは、「゛」 」が全角で入力されます。
- ・大文字と小文字を切り替えるには、文字を入力 し回くを押します。
- ・ MEN/ を押すと全角カタカナに変換できます。

1 つ前の文字に戻す:

文字入力直後に /図 を押して 1 つ前の文字 に戻すことができます。押すたびに、通常の 文字入力順とは逆の順に文字が切り替わりま す(例:... 1 おえういぁ ...)。ただし、濁点や半濁点を入力したとき や、大文字と小文字を切り替えたときは、切 り替わりません。

ひらがなのまま確定する:

ひらがなを入力した状態で操作4に進みます。

B

- 企業
- 予測変換候補が表示されていないときは、(⑤) でもかな漢字変換されます。予測変換 ●P313
- ・
 ・
 か
 か
 か
 を
 押
 す
 と
 、
 変
 換
 前
 の
 状
 態
 に
 戻
 り
 ま
 す
 。

変換候補を一覧表示する:

▼回 を押しても目的の文字が表示されないと きは、 (またはもう一度 (を押すと変換 候補が一覧表示されます。変換候補の一覧が 複数ページあるときは、 ⁄ 🖾 を押すと次ペー ジ、回へを押すと前ページに切り替わります。 () で変換候補を選び () を押すか、各候補に 割り当てられている番号のダイヤルキーを押 して選択します。



文字が確定します。

・入力設定の入力予測を「ON」に設定している ときは、「閉じる」を選択します。

文字を挿入する:

で挿入する位置までカーソルを移動し、文 字を入力します。入力した文字はカーソル位 置に挿入されます。

文字を削除する:

- ・カーソルが入力文字の途中にある場合 (例:ドコモ太郎)
- ・ \hbar🗤 を押すと、カーソル位置の 1 文字が 削除されます。
- ・ 🖅 を 1 秒以上押すと、カーソル位置の 文字とそれ以降のすべての文字が削除さ れます。
- ・カーソルが入力文字の末尾にある場合 (例:ドコモ太郎)
 - ・ 🖅 を押すと、カーソル位置の左の 1 文 字が削除されます。
 - ・ 📶 を 1 秒以上押すと、すべての入力文 字が削除されます。

改行する:

改行する位置にカーソルを移動し、 # を押

・入力欄によっては改行できない場合があり ます。

🧲 🖲 を押す

文字入力が終了します。

- ・文字を未入力の状態にするときは、すべての文 字を削除してから (3) を押します。新規に入力 した場合は、すべての文字を削除してから を押してもできます。
- ・入力済みの入力欄の内容を修正し、修正前の状 態に戻したいときは、すべての文字を削除して から「ゆっか」を押し、「はい」を選択します。

おしらせ =

メール本文の入力画面では、操作4での文字確定後、 [di///]または「# で予測変換候補表示を消し、文字の 挿入や削除、改行などができます。

次の入力モードのときは、入力途中でキーを押さず に一定時間経過すると、自動カーソル機能によって カーソルが右に移動します。移動するまでの時間を 変更したり、自動カーソル機能を使わないように設 定できます。 **●**P318

- ・ひらがな/漢字
- ・全角 / 半角カタカナ
- ·全角/半角英字

自動カーソル機能によってカーソルが右に移動した 後でも次の操作ができます。

- ・ I★ : 濁点 / 半濁点を付ける
- ・ (重) : 大文字 / 小文字を切り替える
- /図:1つ前の文字に戻す

複数の文節を一括変換する

複数の文節を一括変換し、文章を簡単に入力できます。 全角で24文字まで変換できます。

例 「動物園に行こう。」と入力するとき

文字を入力 > \回



動物園に行こう。■

変換部分を確定する: (5)

動物園に行こう。

変換範囲を変更する:€○

動物園新居校。

入力予測機能を使って文字を入力する

入力予測機能は、文字を入力したときに、読みの先頭部分が一致する予測変換候補が一覧表示される機能です。

予測変換候補には、一度入力した単語が自動的に予 測辞書データとして登録されるので、次に同じ内容 を入力するときには、先頭の文字を入力するだけで すばやく入力できます。

- ・次の単語や文字列が候補として表示されます。
 - 標準搭載の単語
 - ・かな漢字変換で入力した単語
 - ・単語登録した文字列
- ・予測変換は、ひらがな/漢字モードのみで利用できます。ただし、次の場合は予測変換できません。
 - ・インライン入力の場合
 - ・スロット入力方式の場合
- 予測変換候補を表示しないように設定できます。◆P318

1 文字を入力

予測変換候補が表示されます。



・1文字、2文字、3文字と文字を入力する たびに候補は絞り込まれます。

プログラック で候補を選ぶ ▶ ⑤



・ 予測変換候補にカーソルがあるときは、次の操 作ができます。

■ / / □:前ページ/次ページ切り替え

_____ □ : かな漢字変換(予測変換候補は消えま す)

③ :文字確定

2 「閉じる」を選択

予測変換候補が消えます。

定型文を入力する

あらかじめ登録されている文や顔文字、絵文字こと ばを入力します。

1 文字入力画面で 🔟 🗾

・ 🔟 🔤 を押しても表示できます。

) 1 ~ 8



・定型文を作成・登録した場合は、「ラ」を押して選択できます。

2 1 ~ 8



- 「顔文字 1」を選択し た場合
- ・ ・
 ・
 でページを切り

 替えられます。
- ・定型文の内容を確認する:定型文を選ぶ > \□
- ⑤ を押すと定型文が入力されます。

おしらせ =

顔文字はひらがな/漢字モードで「かおもじ」と入力して変換できます。

顔文字を使ったメールを送信する場合、相手の端末 のディスプレイの大きさ、表示文字数やフォントに よっては、形が崩れたり、見えかたが異なるなど、 正しく表示されない場合があります。

「定型文一覧」 ●P329

記号・絵文字を入力する

・記号は入力可能なもののみ一覧表示されます。


例 記号を入力するとき

1 文字入力画面で 💷

- ・絵文字を入力する: / 🖾
- ・メール本文の入力画面では 1 を押して 記号一覧、1 を押して絵文字一覧を表示できます。
- 記号一覧、絵文字一覧は □ または □ を押して複数のページを切り替えます。

🤈 記号を選択

一覧や履歴表示エリアから選択すると連続入力 エリアに表示されます。



- ・記号の場合は全角 10 文字(半角 20 文字)まで、絵文字の場合は 10 文字まで連続入力できます。
- ・履歴表示エリアには記号または絵文字が最大 10文字まで表示されます。10文字を超えると、 古いものから順に消去されます。
- ・次のかっこの左側(例:{)を1つだけ選択した場合は、右側のかっこ(例: })も自動的に入力されます。

🤰 🔟 を押す

おしらせ -

一部の記号は、ひらがな/漢字モードで読みを入力 して変換できます。

読み	入力できる記号
ぎりしあ	ギリシア文字
ろしあ	ロシア文字
すうじ	① ~ ②、 ~
けいせん	罫線記号
きごう	上記を除く全角記号

絵文字は、ひらがな / 漢字モードで読みを入力して 変換できます。 ▼P331

記号や絵文字は、赤外線通信などでデータ転送を 行った際、正しく表示されない場合があります。 絵文字を入力してiモード端末以外の相手にメール

絵文字を入力して1モード端末以外の相手にメール を送信すると、正しく表示されない場合があります。 絵文字2を入力してメールを送信すると、相手の端 末によっては正しく表示されない場合があります。

データを引用して文字を入力する

電話帳データや自局番号の登録内容、電卓の計算結果やバーコードリーダーで読み取ったデータの文字 列情報を引用して入力します。

・引用できない文字入力画面では、メニュー項目が 薄く表示されたり、メニュー項目自体が表示され ないため操作できません。

電話帳データの内容を引用する

- ・文字入力画面を全画面入力に切り替えて操作し てください。
- ・電話帳の文字入力画面では、電話帳データを引用できませか。

1 文字入力画面で 🔍 4 ▶ 電話帳データを選択

🤈 内容を選択



内容が長い場合は、途中までしか表示されません。確認するときは、内容を選び\回を押します。
 ⑥を押すと引用できます。

自局番号の内容を引用する

・自局番号の文字入力画面では、自局番号を引用で きません。

2 端末暗証番号を入力 ▶ 自局番号の内容 を選択



内容が長い場合は、途中までしか表示されません。確認するときは、内容を選び「四を押します。
 を押すと引用できます。

電卓の計算結果を引用する

- ・引用できるのは、スケジュール帳とメモ帳の文字 入力画面です。
- 1 文字入力画面で 🔤 🔼
-) 計算を行う ▶ ⑤

パーコードリーダーの読み取りデータを 引用する

・引用できるのは、URL 入力と i モード中の文字 入力画面です。

1 文字入力画面で 🔤 🗵 🔼

- 2 接写切替スイッチを (接写) に切り替え、JAN コードまたは QR コードを読み取る
- 3 ⑤ を押す 読み取りデータの文字列が入力されます。

定型文を登録する

定型文登録

登録した定型文は「ユーザ作成」に登録されます。
・最大 50 件登録できます。

1 8829

↑「<新しい定型文>」を選択

定型文編集画面が表示されます。

- ・ 登録済みの定型文を修正する: 定型文を選択
- ・登録済みの定型文を確認する:定型文の一覧で 定型文を選ぶ ➤ \ロ
 - を押すと編集できます。

定型文を削除する:削除する定型文を選ぶ ▶ □ 「はい」を選択

3 本文欄を選択 ▶ 定型文を入力(全角 6 4 文字(半角 1 2 8 文字)まで)

🚹 🔟 を押す

・登録済みの定型文を修正したときは確認画面 が表示されます。上書き登録するときは「はい」 を、中止するときは「いいえ」を選択します。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して定型文に登録します。

1 文字入力画面で 🔤 💪

・メール本文の入力画面では [4] [6] [2] を押します。

7 開始位置を選ぶ ▶ ⑤

- ・全文を選択する: №√ (⑤) ▶ 操作 4 に進む
- ・メール本文の入力画面で全文を選択する: ✓☑ ➤ 操作4に進む

2 終了位置を選ぶ ▶ ⑤

選択した範囲の文字が定型文編集画面に表示されます。

・開始位置から文頭までを選択する:🔤 🕙

・開始位置から文末までを選択する: 🔟 🕭

▲ 🔟 を押す

おしらせ =

メール本文の入力画面以外では、文字が入力されていない場合に「ミング」 (6)を押すと、すぐに定型文編集画面が表示されます。

定型文が既に50件登録されている場合は、定型文登録の一覧画面が表示されます。新たに登録する場合は、一覧から登録データを削除するか、登録済みの定型文を修正してください。

選択した入力済みの文字列内に空白が含まれていた 場合は、次の動作となります。

・空白のみ : 定型文として登録不可 ・文字列の前後に空白 : 文字列のみ有効 ・文字と文字の間に空白: 空白も有効

文字をコピー/切り取りして貼り付ける マネコピー

文字入力画面から文字のコピーや切り取りを行い、別の場所に貼り付けます。別の文字入力画面に貼り付けることもできます。

- ・コピーまたは切り取った文字は電源を切るまで 記録され、別の場所に何度でも貼り付けることが できます。
- ・記録できるのは 1 件だけです。新たにコピーまた は切り取りを行うと内容は上書きされます。

文字をコピー/切り取りする

例 文字をコピーするとき

1 文字入力画面で №√ 1

- ・文字を切り取る: 🖭 🔼
- ・メール本文の入力画面では (一) を押し、「コピー」/「切り取り」を選択します。
- 🤈 開始位置を選ぶ ▶ 🗟
 - ・全文を選択する: MEN/ (5)
 - ・メール本文の入力画面で全文を選択する: **/**図

2 終了位置を選ぶ ▶ ⑤

選択した範囲の文字がコピーされます。

- 開始位置から文頭までを選択する: (***) (***)
- 開始位置から文末までを選択する:

文字を貼り付ける

・貼り付けたとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、すべての文字を貼り付けることができない旨のメッセージが表示されます。 「はい」を選択すると、入力可能な文字数を超えない文字だけが貼り付けられます。

1 文字入力画面で、貼り付ける位置を選ぶ ▶ ☞√ 3

・メール本文の入力画面では 🖭 を押し、「貼り 付け」を選択します。

おしらせ =

コピーまたは切り取った文字種と、貼り付け先の文字種が適合しないときは、貼り付けられません。たとえば、メールアドレス欄(半角英数字)にひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。

改行が入力できない入力画面に改行を含んだ文字列 を貼り付けた場合は、改行が空白に置き換えられます。

区点コードで入力する

区点コード入力

区点コード一覧にある文字、数字、記号を 4 桁の区点コードを使って入力します。

- 例 「携」(区点コード 2340) を入力するとき
- 1 文字入力画面で 3 8
- 2 4 桁の区点コードを入力 (この場合は「2][3][4][0])
 - ・有効な区点コードは 0101 ~ 8406 です。
 - ・対応する文字、数字、記号がない区点コードの 入力は無効です。

よく使う単語をあらかじめ登録する

単語登録

文字の変換のときに、登録した読みで簡単に呼び 出せます。

・ 最大 200 件登録できます。

1 MENU/ 8 8 1

🤈 「 <新しい単語 > 」を選択



- ・登録済みの単語を修正する:修正する単語を選択
- ・登録済みの単語を確認する:単語を選ぶ ➤ □
 (⑤) を押すと編集できます。

単語を削除する:

- ①削除する単語を選ぶ▶№√
- ②「削除」を選択
 - ・全件削除する:「すべて削除」を選択

3 単語欄を選択 ▶ 登録する単語を入力(全角 12文字(半角 24文字)まで)



- 登録できる文字の種類は次のとおりです。
 - ・ ひらがな / 漢字
- ・全角 / 半角カタカナ
- ・ 全角 / 半角英字
- ・全角 / 半角数字
- ・ 全角 / 半角記号 ・ 絵文字

4 読み欄を選択 ▶ 読みを入力(全角8文字 まで)

・ひらがなのみ入力できます。

📘 🔟 を押す

・登録済みの単語を修正したときは確認画面が表示されます。元の単語に上書きするときは「上書き登録」を選択します。元の単語を残して新規に登録するときは「新規登録」を選択します。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して単語登録できます。

1 文字入力画面で [67] [5]

・メール本文の入力画面では [4] 6 1 を押します。

7 開始位置を選ぶ ▶ ⑤

- ・全文を選択する: MENV (⑤) ▶ 操作 4 に進む
- ・メール本文の入力画面で全文を選択する: 操作4に進む

2 終了位置を選ぶ ▶ ⑤

選択した範囲の文字が単語欄に表示されます。

- ・開始位置から文頭までを選択する: 🕎 🕙
- ・開始位置から文末までを選択する: 🔟 🖲

▲ 読みを入力 ▶ 🔟

おしらせ -

れます。

文字入力中に登録する場合、メール本文の入力画面以外では、文字が入力されていないときに 55 を押すと、すぐに単語編集画面が表示されます。 文字入力中に登録する場合、改行を含んだ文字列を単語登録しようとすると、改行が空白に置き換えら

読みにひらがなと長音、濁点、半濁点以外の文字が 入力されていた場合は、登録できません。

次の文字が読みの先頭にある場合は、登録できませ hu.

を、ん、ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、ゃ、ゅ、ょ、っ、ー(長 音)゛(濁点)゜(半濁点)

空白は入力できますが、登録後に削除されます。

単語と読みの組み合わせで、同じ単語が既に登録されている場合は、登録できません。

同じ読みの単語は、最大5つ登録できます。さらに登録する場合は、読みを変更して登録してください。 単語が既に200件登録されている場合は、単語登録の一覧画面が表示されます。新たに登録する場合は、一覧から登録データを削除するか、登録済みの単語を修正してください。

スロット入力方式で文字を入力する

スロット入力方式

スロット入力ボードに表示された文字から、 **②** を使って入力文字を指定します。

- ・スロット入力方式で入力するには、入力方式の設 定が必要です。 ◆P318
- ・スロット入力方式では予測変換機能は利用できません。
- ・「入力バーの文字割り当て一覧」 ◆P329



- ・入力方式を「スロット入力」に設定していても、 インライン入力時は「かな入力」になります。 入力エリアを全画面表示にすれば「スロット入力」で操作できます。
- ・スロット入力ボードで操作している場合に、入力 エリアの操作(文字の削除やカーソル移動など) をするときは ✓ 図を押します。スロット入力ボー ドの操作に戻すときは再度 ✓ 図を押します。
- 例 電話帳の登録で「企業」と入力するとき
- 1 名前の入力欄を選ぶ ▶ ⑤

文字入力画面が表示されます。

🤈 「きぎょう」と入力



- 「き」: ◎ を1回 ▶ ◎ を1回 ▶ ⑧
- 「ぎ」: 🕙 🔊 を 4 回 🔊
- 「う」: ◎ を 4 回 ▶ ◎ を 2 回 ▶ ⑧
- ・上段と下段の入力バーを入れ替える: 回入

3 @

変換されます。

企業

- ・変換方法はかな入力方式と同じです。
- ・変換前の状態に戻して文字入力を続けるには値227 を押します。
- ・ひらがなのまま確定する: [esy] 続けて文字を入力できます。文字入力を終了す るには、操作 5 に進みます。

文字が確定します。

・続けて文字を入力できます。

文字入力が終了します。

お買い上げ時 入力方式:かな入力 入力予測:ON

自動カーソル:普通

MENU/ 8 8 3

各項目を選択して設定

入力方式:

- 「かな入力」方式にするか「スロット入力」 方式にするかを設定します。
- ・「スロット入力」に設定すると、以下の項 目は設定できません。

入力予測:

予測変換候補を表示するかどうかを設定し ます。

自動カーソル:

カーソルが右側に自動移動するまでの時間 を設定します。

- ・「OFF」に設定すると、自動移動しません。
- ・「遅い」に設定すると、約 1.5 秒経過後に 移動します。
- ・「普通」に設定すると、約1秒経過後に移 動します。
- ・「速い」に設定すると、約 0.5 秒経過後に 移動します。

一回 を押す

文字入力中に設定を変更する

- ・文字が確定される前やデコメールの装飾選択画 面では変更できません。
- ・インライン入力中は自動カーソルの変更しかで きません。

文字入力画面で ||「フ]

1 ~ 3

- ・「かな入力」と「スロット入力」を切り替える:
 - ・「入力予測 ON」と「入力予測 OFF」を切り替 える: 🔼
 - ・自動カーソルの移動時間を設定する: 3 1 ~ 4

付録/外部機器連携/困ったときには

	メニュー一覧	320
	お買い上げ時に登録されているデータ	324
	ダイヤルキーの文字割り当て一覧 (かな入力方式)	328
	入力バーの文字割り当て一覧 (スロット入力方式)	329
	定型文一覧	329
	記号一覧	331
	絵文字一覧	331
	区点コード一覧	334
	マルチアクセスの組み合わせ	338
	マルチタスクの組み合わせ	339
	FOMA 端末から利用できるサービス	341
	オプション・関連機器のご紹介	341
外	部機器との連携	
	データリンクソフトのご紹介	342
	動画再生ソフトのご紹介	
困	ったときには	
	故障かな?と思ったら、まずチェック	342
	こんな表示が出たら	
	保証とアフターサービス	
	ソフトウェアを更新するソフトウェア更新	
	障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守るスキャン機能	
	携帯電話機の比吸収率 (SAR) について	

メニュー一覧

- ・メニューの表示は、メニューの表示形式 (メニュー設定)によって異なります。
- ・文字の全角/半角は、実際の表示と異なる場合があります。
- ■: 設定を変更している場合、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。

1	メール		
	メニュー	お買い上げ時	参照先
1	受信メール		P206
2	新規メール		P190
3	チャットメール		P219
4	未送信メール		P206
5	送信メール		P206
_	問合せ		
	1 i モード問合せ		P201
	2 SMS 問合せ		P223
	3 メール選択受信		P201
	4 i モード問合	すべて選択	
	せ設定	9 (C)E3/(P215
7	SMS		
	1 SMS 作成		P221
	2 FOMA カード		1 2 2 1
	(UIM)受信		P225
	SMS		1 2 2 3
	I FOMA カード		
			P225
	(UIM)送信 SMS		F223
	4 SMS設定	送信文字種:日本語	
	Y SWIST	送達通知:要求しない	
		有効期間:3日	
		「RMSC:ドコモ	P224
		アドレス:81903101652	F Z Z 4
		Type of Number:	
		international	
8	テンプレート結込み		D107
8	テンプレート読込みメール設定		P197
	メール設定		P197
		着信音選択:	P197
	メール設定	着信音選択: メロディ / パターン 2	
	メール設定	着信音選択: メロディ / パターン 2 着信イルミネーション設定:	P197
	メール設定	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステップ(速い)	
	メール設定	着信音選択: メロディ / パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステップ(速い) パイプレータ設定: OFF	
	メール設定 ① メール着信設定	着信音選択: メロディ / パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステッズ(速い) パイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒	
	メール設定 メール著信設定 チャットメー 	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステッズ 速い) バイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作設定:	
	メール設定 1 メール着信設定 2 チャットメール着信設定	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステップ(速い) バイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作設定: メール着信動作に従う	P217
	メール設定1 メール着信設定2 チャットメール着信設定3 メール振り分	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON /フリーステップ(速い) パイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作設定: メール着信動作に従う 受信振り分け設定: ON	P217
	メール設定1 メール着信設定2 チャットメール着信設定3 メール振り分け設定	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステッガ速い) パイプレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作設定: メール着信動作に従う 受信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON	P217
	メール設定1 メール着信設定2 チャットメール着信設定3 メール振り分	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON /フリーステップ(速い) パイプレータ設定:OFF 鳴動時間:10 秒 着信動作設定: 一般に従う 受信振り分け設定:ON 送信振り分け設定:ON	P217
	メール設定1 メール着信設定2 チャットメール者信設定3 メール振り分け設定4 署名設定	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON /フリーステップ(速い) パイプレータ設定:OFF 鳴動時間:10秒 着信動作設定: メール着信動作に従う 受信振り分け設定:ON 送信振り分け設定:ON 自動挿入:する 署名:未登録	P217 P221 P213
	 メール設定 1 メール着信設定 2 チャットメール着信設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON /フリーステッズ速い) パイブレータ設定:OFF 鳴動時間:10 秒 着信動作設定: メール着信動作に従う 受信振り分け設定:ON 追動振り分け設定:ON 自動挿入:する 署名:未登録	P217 P221 P213 P214
	 メール設定 1 メール著信設定 2 チャットメール着信設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信 	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステッガ(速い) バイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作に従う 受信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON 送動挿入: する 署名: 未登録	P217 P221 P213
	メール設定 1 メール着信設定 2 チャットメール着信設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信 1 オール返信 3 月用設定	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステッガ(速い) バイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作に従う 受信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON 国動挿入: する 署名: 未登録	P217 P221 P213 P214
	メール設定 1 メール着信設定 2 チャットメール着信設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信設定 3 メール返信設定 2 クイック	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステッガ(速い) バイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作に従う 受信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON 送動挿入: する 署名: 未登録	P217 P221 P213 P214
	 メール設定 1 メール着信設定 2 チャットメール着信設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信 引用設定 2 クイック返信設定 2 クイック返信設定 	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON /フリーステップ(速い) パイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作設定: 少信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON 自動挿入: する 署名: 未登録 引用: する ON	P217 P221 P213 P214
	 メール設定 1 メール着信設定 2 チャットメール指り分け設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信・引用設定 2 クイック返信設定 3 クイック返 	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON /フリーステップ(速い) パイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作設定: メール着信動作に従う 受信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON 自動挿入: 登客 2: 未登録 引用:する 引用文字: > (半角) ON OK です。	P217 P221 P213 P214
	 メール設定 1 メール着信設定 2 チャットメール着信設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信 引用設定 2 クイック返信設定 2 クイック返信設定 	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステップ(速い) バイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作に従う 受信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON 国動挿入: する 署名: 未登録 引用: する 引用文字: > (半角) ON OKです。	P217 P221 P213 P214 P216 P216
	 メール設定 1 メール着信設定 2 チャットメール指り分け設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信・引用設定 2 クイック返信設定 3 クイック返 	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信子選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステッガ(速い) パイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作に従う 受信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON 国動挿入: する 署名: 未登録 引用: する 引用文字: > (半角) ON OKです。 NGです。 ありがとう!	P217 P221 P213 P214
	 メール設定 1 メール着信設定 2 チャットメール指り分け設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信・引用設定 2 クイック返信設定 3 クイック返 	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON /フリーステップ(速い) パイブレー 夕設定:OFF 鳴動時間:10 秒 着信動作に従う 受信振り分け設定:ON 送信振り分け設定:ON 送信振り分け設定:ON 自動挿入:する 署名:未登録 引用文字:>(半角) ON OKです。 NGです。 NGです。 ありがとう! ゴメンなさい!	P217 P221 P213 P214 P216 P216
	メール設定 1 メール着信設定 2 チャットメール着信設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信設定 3 クイルタク返信本文登録	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信子選択: メロディ/パターン 2 着信イルミネーション設定: ON / フリーステッガ(速い) パイブレータ設定: OFF 鳴動時間: 10 秒 着信動作に従う 受信振り分け設定: ON 送信振り分け設定: ON 国動挿入: する 署名: 未登録 引用: する 引用文字: > (半角) ON OKです。 NGです。 ありがとう!	P217 P221 P213 P214 P216 P216
	メール設定 1 メール著信設定 2 チャットメール着信設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信設定 2 クイック返信設定 3 イック返信会交換	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	P217 P221 P213 P214 P216 P216
	メール設定 1 メール著信設定 2 チャットメール着信設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信引用設定 2 クイ・シク返信・文登録 6 メールグループ 7 受信・表示設定	着信音選択: メロディ/パターン 2 着信子ボイン 2 着信 7 パターン 2 着信 7 パターン 2 着信 7 パターン 2 を信 7 パップ 1 地 7 が 8 地 7 が 8 地 7 が 8 地 7 が 8 地 7 が 8 地 7 が 8 地 7 が 8 地 7 が 8 地 7 が 8 地 7 か 8 か 8 か 8 か 8 か 8 か 8 か 8 か 8 か 8 か	P217 P221 P213 P214 P216 P216
	メール設定 1 メール著信設定 2 チャットメール着信設定 3 メール振り分け設定 4 署名設定 5 メール返信設定 1 メール返信設定 2 クイック返信設定 3 イック返信会交換	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	P217 P221 P213 P214 P216 P216

メニュー	お買い上げ時	参照先
9 メール設定		
7 受信・表示設定		
② メール選択 受信設定	OFF	P215
3 メール受信 添付ファイ ル設定	画像、メロディ受信	P216
4 添付ファ イル自動 再生設定	自動再生する	P217
5 メール一覧 表示設定	2 行表示	P216

2 i モード

メニュー	お買い上げ時	参照先		
1 i Menu		P166		
2 Bookmark		P171		
3 Internet				
1 URL 入力		P170		
2 URL 履歴		P171		
4 画面メモ	-	P173		
5 ラスト URL		P168		
6 i モード問合せ		P201		
7 メッセージ				
1 メッセージ R		P179		
2 メッセージ F		P179		
3 メッセージ設定				
	メッセージ R 優先	D.1.7.0		
自動表示		P179		
2 i モード問	すべて選択	D045		
合せ設定		P215		
3 添付ファ	自動再生する			
イル自動		P217		
再生設定				
4 メッセージ	着信音選択:			
着信設定	メロディ / パターン 2			
	着信イルミネーション設定:	P179		
	ON / フリーステップ (速い)	F 17 9		
	バイブレータ設定:OFF			
	鳴動時間:10秒			
8 <u>i チャネル</u>				
 1 i チャネル一覧 		P241		
② テロップ表示	テロップ表示:表示する	P242		
設定	テロップ速度:普通	. 272		
9 <u>i モード設定</u>				
1 ツータッチサ	未登録	P172		
イト表示		. 112		
② 表示・効果設	画像、アニメーション:			
定	表示する			
	端末情報データ利用設定:	P177		
	利用する			
	照明設定:端末設定に従う			
	効果音設定:ON			
3 i モーション	自動再生する	P184		
設定				

	メニュー	お買い上げ時	参照先
9	i モード設定		
	4 接続待ち時間 設定	60 秒間	P176
	5 接続先設定	i モード(FOMAカード)	P177
	6 証明書設定		
	1 証明書表 示/使用 設定 1	すべて有効	P181
	2 ユーザ証 明書操作		P181
	3 証明書発行 接続先設定	-	P182

3 i アプリ

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 ソフト一覧		P230
2 i アプリ設定		
 ソフトの並べ 替え 	ダウンロード日時順	P237
2 自動起動設定	ON	P234
3 ソフト情報表 示設定	OFF	P230
4 照明設定	端末設定に従う	P232
5 バイブレータ 設定	ON	P232
6 ツータッチi アプリ表示	未登録	P234
3 履歴表示		P231 P235 P236

4 電話帳/履歴

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 電話帳検索	全件表示(50音)	P92
2 電話帳登録		P87
③ FOMA カード (UIM)登録	·	P90
4 着信履歴		P59
5 リダイヤル		P51
⑥ 伝言メモ/音声メモ		
1 伝言メモ設定	停止する	P68
② 伝言メモ一覧		P70
3 音声メモ録音		P289
4 音声メモ一覧		P289
7 自局番号	自局電話番号はご契約の電	P46
	話番号、それ以外は未登録	P287

⑤ データ BOX

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 マイピクチャ		P244
2 i モーション		P250
③ メロディ		P258
4 キャラ電		P256

⑥ 生活ツール

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 バーコードリーダー		P157
② 赤外線 / PC データ	7連携	_
1 赤外線全件送信		P265
2 赤外線受信		P266
3 データ送受信	通信終了音:OFF	
設定	自動認証:なし	P269
1 1	雷話帳の画像送信:あり	l

メニュー	お買い上げ時	参照先
③ カメラ		P147
4 ビデオカメラ		P148
5 サウンドレコーダー		P270

7 ステーショナリー

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 スケジュール帳	·	P278
2 メモ帳		P292
3 アラーム	未設定	P276
4 電卓		P291

8 設定

	メニュー	お買い上げ時	参照先
1	<u> </u>		
	1 音の設定	電話:メロディ/パターン1	
- [メール:	
		メロディ / パターン 2	
		チャットメール:メール連動	
		メッセージ R、メッセージ	P104
		F: メロディ / パターン 2	
		通話保留音:保留音・ボイス	
		テレビ電話: メロディ/電	
		話・メロディ A	
Ī	2 着信音量調整		
	1 電話着信	レベル 4	
	音量調整		P62
	2 メール着信	レベル 4	
	音量調整		P62
ŀ	3 受話音量調整	レベル 4	P61
-	4 十一確認音設定		P107
-	5 電池アラーム	ON PERSON	
J	音設定	J., v	P43
ŀ	6 マナーモード	通常マナーモード	
	選択	を申くと こーし	P108
j	7 バイブレータ	すべて OFF	D400
	設定		P106
ţ	8 呼出動作開始	OFF	D4.40
	時間設定		P140
f	9 充電確認音設定	ON	P107
2	ディスプレイ	•	
ſ	1 待受画面設定		
	1 待受画面	トータルコーディネイト	
	選択	設定に従う	P109
J	2 カレン		D 4 4 5
J	ダー設定		P112
J	3 時計表示	トータルコーディネイト	D.1
J	設定	設定に従う	P122
J	4 画面のカス		
J	タマイズ	1	P113
J	5 テロップ	テロップ表示:表示する	
J	表示設定	テロップ速度:普通	P242
l	6 イメージじ		
J	外を解除	1	P115
ţ	2 発着信画面表	示設定	1
- [1 電話発信	標準画像	
J	設定	120 1 1100	P115
J	2 電話着信	着信音:	
J	設定	メロディ / パターン 1	
	#A/C	イメージ表示:標準画像	
		バイブレータ:OFF	P62
J		イルミネーション:	
		ON / ダウン (速い)	
J	3 テレビ電話		
J	発信設定	100 1 100	P115
	уотынхи.		1
		つづく	321
			<u> </u>

	メニュー	お買い上げ時	参照先
2	ディスプレイ	AR etc	
	2 発着信画面表示		1
	4 テレビ電話		
	着信設定	メロディ A	
		イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF	P62
		イルミネーション:	
		イルミホーフョフ . ON / ダウン (速い)	
	5 人物画像	ON / / J J (ÆVI)	
	表示設定		P116
	6 メール送信	標準画像	
	画像設定	13. 1 [13.	P116
	7 メール受信	標準画像	
	画像設定		P116
	8 問合せ画	標準画像	D446
	像設定		P116
	9 着信表示	電話着信時電話番号:	
	設定	表示する	
		電話着信時名前表示:	P116
		通常表示	
		メール / メッセージ着信	
		時表示:表示する	
	3 カラーテーマ	トータルコーディネイト	P118
	設定	設定に従う	
	4 電池マーク設定	トータルコーディネイト	P120
		設定に従う	
	5 照明設定	照明方法:点灯	
		点灯時間:10秒 範囲:ディスプレイ+キー	
		ディスプレイの明るさ:標準	P117
		AC アダプタ接続時動作:	
		端末設定に従う	
	6 イルミネー	新着通知: OFF	
	ション設定	テレビ電話着信、音声着	
		信:ON / ダウン (速い)	
		メール着信、メッセージ R	
		着信、メッセージF 着信、	
		チャットメール着信:ON	P120
		/フリーステップ(速い)	
		アラーム、スケジュール:	
		OFF	
		メロディ再生: ON / リズ	
	7 女学生二机学	ム(普通)	
	7 文字表示設定	中(標準)	
	 文字サイ ズ設定 	中(惊竿)	P122
	2 バイリン	Japanese	
	ガル	0 apa.1000	P123
	8 トータルコー	METAL BLACK :	
	ディネイト設	ブルー LED	
	定	SHINY WHITE :	P124
		ドットウォール	P124
		SPARKLE BLUE :	
		チェックパターン	
3	セキュリティ / ロッ	7	
	1 ロック		
	1 オールロック	未設定	P130
	2 PIM ロック	OFF	P133
	3 遠隔ロック	OFF	P131
	2 シークレット	未設定	P137
	モード	OFF	
	③ ダイヤル発信制限	OFF	P134
	מיונים		

	メニュー	お買い上げ時	参照先
3	セキュリティ / ロッ		2 //// 2
	4 FOMA カード	PIN1 コード、PIN2 コー	
	(UIM)	F: 0000	D 4 0 0
	, ,	PIN1 J-FON / OFF:	P128
		OFF	
	5 暗証番号変更	0000	P127
	6 プライバシー	電話帳・履歴、メール、	
	モード設定	マイピクチャ、i モーショ	
	C 1 112.7C	ン、スケジュール、iアプ	P134
		リ:表示する	
		自動起動: OFF	
	7 スキャン機能	HEMICEN 1 OI I	
	1 パターン		
	データ更新		P356
	2 自動更新	有効	
	設定	F.W.	P355
	3 スキャン	有効	
	機能設定	HXI	P355
1	4 バージョン		
1			P357
	8 タイマーキー	OFF	
1		OFF	P137
	ロック設定		
4	情報表示/リセット	•	Dooo
	1 通話時間		P290
1	2 設定状況確認		P295
1	3 電池レベル表示		P43
	4 通話料金		
	 通話料金 		P290
	表示		. 200
	2 通話料金	OFF	P291
	上限通知		1 201
	3 上限通知		
	アイコン		P291
	消去		
	4 通話料金自	OFF	
	動リセット		P290
	設定		
	5 各種設定リ	<u></u> ,	P295
	セット		
	⑥ データー括削除		P296
5	時計		
1	1 日付時刻設定 2	自動時刻補正:ON	
1		オフセット時間:	P44
		+、00時間00分	
1	2 自動電源 ON	OFF	P276
1	設定		F Z / U
	3 自動電源 OFF	OFF	P276
1	設定		F2/0
1	4 時計表示設定	トータルコーディネイト	P122
1		設定に従う	r I Z Z
1	5 アラーム自動	OFF	P278
L	電源 ON 設定		F2/0
6	発着信・通話機能		
1	1 電話発信設定	標準画像	P115
1	2 電話着信設定	着信音:	
1		メロディ / パターン 1	
1		イメージ表示:標準画像	DCC
1		バイブレータ:OFF	P62
1		イルミネーション:	
1		ON / ダウン (速い)	
1	3 発番号なし動	すべて設定解除	D400
1	作設定	***	P139
1	4 応答保留ガイ	内蔵音	D.C. :
1	ダンス設定		P64

		メニュー	お買い上げ時	参照先
6	発着	信・通話機能		
		エニーキーア	ON	
	ت	ンサー設定	0.1	P59
	6	イヤホン機能設		
		1 イヤホン	イヤホン + スピーカー	P294
		切替設定		1234
		2 オート着信	OFF	
		機能設定		P294
		3 イヤホン	OFF	
			OFF	D004
		スイッチ		P294
		設定		
	7	メモリ着信拒否	/許可	
		1 メモリ別	設定解除	
		着信拒否		P138
		/許可		
			OFF	
		2 メモリ登	OFF	
		録外着信		P141
		拒否		
	8	発着信詳細設定		
		1 優先通信	設定なし	
		モード設定	12. A. O.	P63
		2 プレフィッ	009130010	P55
		クス設定		. 55
		3 国際ダイ	自動付加	
		ヤル自動		P54
		付加		
			ON	
		4 サブアド	ON	P55
		レス設定		
	9	通話詳細設定		
		1 ノイズ	ON	
		キャンセ		P56
		ラ設定		. 50
			マニーノウン	
		2 再接続ア	アラーム高音	
		ラーム設		P56
		定		
		3 通話保留音	保留音・ボイス	D.C.F
		設定		P65
		4 通話品質	アラーム高音	
			, ノーム同日	D107
		アラーム		P107
_		設定		
7	テレ	/ビ電話		
	1	テレビ電話発	標準画像	D. 4.5
		信設定		P115
	2	テレビ電話着	着信音: メロディ/電話・	
	ك			
		信設定	メロディ A	
			イメージ表示:標準画像	P62
			バイブレータ:OFF	1 02
			イルミネーション:	
			ON / ダウン (速い)	
	3	テレビ電話動	音声自動再発信: OFF	
	ت	作設定	テレビ電話画面設定:両方	
		IFIXÆ		
			子画面表示:自画像	
			画面サイズ設定:大	P81
			発信時自画像送信:ON	
			送信画質設定:標準	
			照明設定:常灯(標準)	
			スピーカーホン設定:ON	
		ー」びませる		
	4	テレビ電話画	代替画像:標準キャラ電	
	4	テレビ電話画 像選択	代替画像:標準キャラ電 伝言メモ画像、応答保留画	P82
	4		代替画像:標準キャラ電	P82
	4		代替画像:標準キャラ電 伝言メモ画像、応答保留画	P82
		像選択	代替画像:標準キャラ電 伝言メモ画像、応答保留画 像、通話中保留画像、動画 メモ画像:標準画像	
			代替画像:標準キャラ電 伝言メモ画像、応答保留画 像、通話中保留画像、動画	P82

	メニュー お買い上げ時 参照先				
7 テ	レビ電話				
6	テレビ電話切替	機能通知			
	1 切替機能 通知開始	開始	P83		
	② 切替機能 通知停止		P83		
	3 切替機能 通知設定 確認		P83		
8 文	字入力 / その他				
1	単語登録		P316		
2	定型文登録		P315		
3	入力設定	入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通	P318		
4	・ セルフモード 設定	OFF	P132		
5	NW 検索方法	ネットワーク自動検索	P294		
6	リフトウェア 更新		P352		
7	〕クイック起動 設定	OFF	P295		

⑨NWサービス

メニュー	お買い上げ時	参照先
1 留守番電話	の良い工门时	多無儿
_ <u> </u>		
1 留守番サービス	ı	
1 留守番サービス開始		
2 留守番呼出時間設定		
3 留守番サービス停止		
4 留守番設定確認		
5 留守番メッセージ再	<u> </u>	
生		
6 留守番サービス設定		
7 メッセージ問合せ		
2 件数增加鳴動設定	件数通知音:ON	P299
	通知メロディ:	
	パターン 1	
3 着信通知	1	
1 着信通知開始		
2 着信通知停止		
3 着信通知開始設定確		
認		
4 表示消去		
2 キャッチホン		
1 キャッチホン開始		
2 キャッチホン停止		P299
3 キャッチホン設定確認		. 200
3 転送でんわ	l	
1 転送サービス開始	I	
2 転送サービス停止		
3 転送先変更		P300
4 転送先通話中時設定		F300
5 転送サービス設定確認 4 迷惑電話ストップ		
1 迷惑電話者信拒否登録		
2 電話番号指定拒否登録		
		P301
		F301
4 迷惑電話 1 登録削除		
5 拒否登録件数確認		
5 発信者番号通知	ı	
1 発信者番号通知設定		P46
2 発信者番号通知確認		P46

	メニュー	お買い上げ時	参照先
6 番	号通知お願いサービス		
1	1 番号通知開始		
2	2 番号通知停止		P301
[3	3 番号通知確認		
7 通	話中着信設定		
[1	1 通話中着信設定開始		
2	2 通話中着信設定停止		P302
[3	3 通話中着信設定確認		P302
8 通	話中着信動作選択	通常着信	
9 7	- の他の NW サービス		
[1	I USSD 登録		P304
2	② 応答メッセージ登録		P304
[3	3 遠隔操作設定		
	1 遠隔操作開始		
	2 遠隔操作停止		P302
	3 遠隔操作設定確認		
4	4 英語ガイダンス		
	1 ガイダンス設定		P301
	② ガイダンス設定確認		F 3 0 1
5	<u>デュアルネットワーク</u>	•	,
	1 デュアルネットワー		
	ク切替		P301
	2 デュアルネットワー		F 30 I
	ク状態確認		

メニュー	お買い上げ時	参照先
9 その他の NW サービス	•	
6 サービスダイヤル		
1 ドコモ故障問合せ	-	P302
2 ドコモ総合案内・受付		F 3 0 2
マルチナンバー		
1 通常発信番号設定	-	
2 通常発信番号設定確認		
3 電話番号設定	基本契約番号:	
	基本契約番号 /	
	自局電話番号	
	付加番号 1:付加	P303
	番号 1 / 未登録	
	付加番号 2:付加	
	番号 2 / 未登録	
	マルチナンバー	
	発信:無効	
4 着信設定	個別設定:OFF	
8 規制 3		

0 自局番号

メニュー	お買い上げ時	参照先
	自局電話番号はご契 約の電話番号、それ 以外は未登録	P46 P287

- 1:各種設定リセットを行うと、FOMAカードに保存されている証明書もすべて有効になります。
- 2:各種設定リセットを行っても、日付と時刻は保持されます。
- 3:本端末ではご利用になれません。

お買い上げ時に登録されているデータ

待受画面用の画像 / i モーション

画像





Shopping cart



Taxi



Blink ¹



Dot picture 1



Check motion ¹



Week 1, 2



Life 1



Guidance

i モーション



Journey



The Ocean

- 1: Flash 画像です。
- 2:曜日によって表示が変化します。
- 3:時計表示設定でデザインを「デジタル 1」に 設定し、表示位置を「上」に設定すると、操 作ガイダンスと時計が重なりません。
- 4:着モーションにも設定できます。

/ \///__

タイルアイコン











タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

タイプ 4

タイプ 5

アニメーション







タイプ 1

タイプ 2

タイプ 3

デコメールピクチャ用画像

次の画像が、データ BOX のマイピクチャの「デコメールピクチャ」フォルダに保存されています。

- ・削除した場合は、i モードサイト「My D-style」からダウンロードできます。 ◆P328
- ・画像によっては、背景色を白以外に設定しないと絵柄がわかりにくいものがあります。
- ・以下の一部の画像は絵柄がわかりやすいように背景色を変更しているため、画面の表示と異なる場合があります。また、画像の大きさは、実際に挿入される画像の大きさとは異なります。



メールテンプレート

ブンブン 1



ブンブン 2





ありがとう



おめでとう!



誕生日おめでとう



©BVIG

@BVIG



@BVIG



幸せ気分



元気? 頑張って



調子はどう?

調子はどう?

おつかれさま





ラッキー!

好きです...



お願い



電話します



お茶しよ~



たまには



歌いませんか



ドライブ



おはよ!





おやすみ



反省してます





ちょっと怒ったよ



忙しいよぉ





モー大変






つまんない



326

フレーム

・削除した場合は、i モードサイト「My D-style」からダウンロードできます。 **◆**P328 待受用 (240 × 320) サイズ

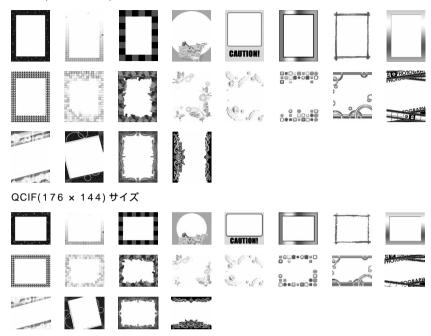

スタンプ



キャラ電

・削除した場合は、i モードサイト「My D-style」からダウンロードできます。 ◆P328 ブンブン (Dimo)



©BVIG

- 全体アクション
- 1 喜ぶ
- 2 反省
- 3 あっかんべ
- 4 LOVE
- 5 寝る
- 6 酔っぱらい
- 7 ラッパー
- 8 悲しみ
- 9 ムンクの叫び

女の子



全体アクション

1 喜ぶ 5 泣く 9 さよなら #4 あきれる 2 ガッツポーズ 6 ダメ #1 悩む

3 愛情 7 挨拶 #2 称える 4 怒る 8 うなずく #3 お願い

パーツアクション

11 頭 右を向く(ループ) 16 頭上下に振る 24 胴体 前に傾く (ループ) 12 頭 左を向く(ループ) 17 頭 回転する 31 右手 挙げる (ループ) 41 左手 挙げる (ループ) 13 頭 上を向く(ループ) 21 胴体 右を向く(ループ) 14 頭下を向く(ループ) 22 胴体 左を向く(ループ) 51 足 しゃがむ(ループ)

15 頭 左右に振る 23 胴体 後ろを向く(ループ) 52 足 ジャンプ

i モードサイト「My D-style」へのアクセス方法

「My D-style」には、i Menu の「3 メニューリスト」 「ケータイ電話メーカー」 から接続してください(2006年2月現在)。

右の QR コードをバーコードリーダーで読み取ると、「My D-style」に接続でき ます。



サイトアクセス 用 QR コード

ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式)

+ -	ひらがな / 漢字モード (全角) ¹	カナモード (全角/半角) ¹	英字モード (全角/半角) ¹	数字モード (全角/半角) ³
1	あいうえお 1	ア イ ウ エ オ 1	. / @ ² -:_ [¥] ^ ` { }1	1
2	かきくけこ2	カ キ ク ケ コ 2	a b c 2	2
3	さしすせそ3	サシスセソ 3	d e f 3	3
4	たちつてと4	タチッテト4	g h i 4	4
5	なにぬねの 5	ナニヌネノ 5	j k l 5	5
6	は ひ ふ へ ほ 6	ハヒフヘホ 6	m n o 6	6
7	まみむめも 7	マミムメモフ	p q r s 7	7
8	やゆよ 8	ヤ ユ ヨ 8	t u v 8	8
9	らりるれる 9	ラリルレロ 9	w x y z 9	9
0	わ を ん ー 、。 ・ ? !「」 0	ワ ヲ ン ー 、。 ・ ? ! 「 」 0	! " # \$ % & '() * + , ; < = > ? 0	0 + 4
*	• •	• •	半角の場合のみ次の文字列が入力可 @docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. wwwhtml .htm	* P 4
# 5	改行	改行	改行	# T 4

- 1:全角の数字モード以外の数字は半角で入力されます。
- 2:半角の英字モードは「」で入力されます。
- 3:数字モードの「*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。
- 4:該当するキーを 1 秒以上押すと入力できます。
- 5:入力欄によっては改行できない場合があります。

入力パーの文字割り当て一覧 (スロット入力方式)

入力 バ ー		ひらがな / 漢字モード
/\		(全角)
	あ	あいうえおぁぃぅぇぉ 1
	か	かきくけこ 2
上	Þ	さしすせそ 3
段	た	たちつてとっ 4
1.	な	なにぬねの 5
	* *	* *
	は	はひふへほ 6
_	ま	まみむめも 7
下	せ	やゆよ ゃゅょ 8
段	6	らりるれる 9
+ ×	わ	わをんー 、。?!「」 0
	Ł	改行

入力 バ ー		カナモード(半角)
	7	アイウエオァィウェォ1
١.	ħ	カキクケコ 2
上	Ħ	サシスセソ 3
段	9	タチツテトッ 4
	ţ	ナニヌネノ 5
	٠	* *
	Л	ハヒフへホ 6
	7	マミムメモ フ
下	þ	8 E E T T E E T T
ラ ラリルレロ 9		ラリルレロ 9
FX	ŋ	り ヲン‐、。?!「」 O
	Ł	改行

入バ	カー	英数字モード(半角)
		./@:_[¥]^`{ }1
	Α	ABCabc 2
١	D	DEF def 3
上	G	GHIghi 4
段	J	JKLjkl5
+x	定	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. wwwhtml .htm
	М	M N O m n o 6
_	Р	PQRSpqrs7
下 T T U V t u V 8 W W X Y Z w x y z 9 !! *# \$ % & ' () * +,; <=:		TUV tuv 8
		WXYZ wxyz 9
		!"#\$%&'()++,; <=>? 0
	Ļ	改行

- : ひらがな/漢字モードでは全角の空白、カナモード、英数字モー
- ドでは半角の空白を示します。 ・ひらがな/漢字モードでは、「'」と「'」は (®) を押すたびに切り 替わります。
- 数字は半角で表示されます。

定型文一覧

・顔文字1(72件)

F	1 ()	Taxa v	T	T
(^-^)	m()m	(^^;)	(^^)v	(;_;)
0(^0^)0	\(^0^)/	(^o^)/	d=(^o^)=b	(*^_^*)
(^^ゞ	(^,^;)	σ(^_^;	(ToT)	(^^)/~~
(ToT)/~~	(>_<)	(*_*)	(+_+)	(@_@)
(?_?)	(=_=)	(^)	(^^^)	(;)
#(°0°)#	(^3^)/~☆	(☆0☆)	()zzz	☆彡
(^ワ^)	V(^o^)	(^�^)	(^-^)/	0(^-^)0
(^-°)b	(^)- ☆	(°°)	(·_·ゞ-☆	~(m~-~)m
\(~o~)/	(#_3_)	(T(I))	(^-^)_旦~	ヽ (´▽`)/
\(*^\\^*)/	~(~~)	^一^)人(^一^	ε= ┌(⋅_⋅)┘	(^▽^)σ)~0~)
(^▽~@)♪♪♪	ヾ(̄◇ ̄)ノ))	ε=ヾ(*~▽~)ノ	(^_^;	()
(· <u>·</u> ·,	(~\^;)	('~')	(>_<")	(-, -)
(#)	()	_()_	(´□`)	(' - ')
(´¬`)	(´ω`)	(· _ · ?)	(·。·)	o(T□T)o
Σ(̄□ ̄;)	· · · (>_<) · · ·			

・顔文字 2(28件)

·)ソォーッ	('-'*)I\	(☆)キラリ	(·*)\^*₹
(^-^ゝ了解	[壁])チラッ	(~-~) \1~	(; ¬_¬)?#シイ
(ゞゴシゴシ	(;)=3 7 0	{{(>_<)}}#\/	Σ(°□°;)ナニー!!
(°∇^)] EシEシ	ヾ(*'-'*)マタネー	(≧∇≦)/ \\\\	φ()XEXE ♪
(・_・)ノ゛゜ポイ	チガーウ(ー_ー)ノノ	o(^-^)○☆パンチ	d (><><) アウト!
()t-フ!	(>_<)(>_<)/+-	\(0_∆_0)\/-√	(~-~;)ヾ(;)オイ
(~) EグEグ	<("O")> ナンテコッタ!	凸ヽ(^-^) タイコバン	(・ <u>_</u> ・、ヾ(^-^)ヨシヨシ

・一般(20件)

おはよう	おやすみ
おはよー!今日も一日がんばりましょう。	昨日は、とっても楽しかったです。どうもありがとう。
連絡下さい。	今から電話してもいいですか?
ごめんなさい、遅れます。	今日は の日です。早く帰って来てね。
まで迎えに来て!お願いします。	について知っている人は までに に教え
もう少し待ってて!	て下さい。
いってらっしゃい。	留守電にメッセージをお願いします。
で待ってます。	ただいま電話にでることができません。メールでご用
集合時間は 、集合場所は です。	件をお知らせ下さい。
今日は外で食べて帰ります。ご飯はいりません。	メールありがとう。
の写真送ります。	最近の の写真です。

・遊び(20件)

ヘカにしてての3両ゴムノーリを下さい	はーム 、	
今なにしてるの?電話かメールを下さい。	どこか、遊びに行こーよ!	
電話ちょうだい!電話番号は です。	おくれちゃう、ゴメン!	
どこにいるの?	集合!	
時間だよーん!!	トラブル発生!!	
会いたい!	大好き!	
みんなで飲みませんか? に 。	今日 に、 へ行きませんか?	
の待ち合わせ時間と場所、決めようよ。	に行かない?	
のメンバー募集!詳しくは まで連絡下さい。		
今度みんなで へ行きましょう。 までで、都合	の良い日を教えて下さい。	
今度みんなで へ行きましょう。いいところがあり	ましたら、お知らせ下さい。	
しませんか?日時: 、場所: 。出欠をご	連絡下さい。	
メッセージ下さい!!	の時の写真だよ。	

・ビジネス(20件)

本日の 会議は、 となりました。	本日の 訪問は、 となりました。
へ直行します。	へ直帰します。
電車遅延のため、 遅れます。	至急 TEL 下さい。
予定変更! TEL 下さい。	待ち合わせ変更!場所: 、時間:
頃まで、携帯電話の電源を切ります。	振込口座: 銀行 支店、口座番号 、名義人
の件、よろしくお願い致します。	名です。
今日、一杯どうですか?連絡下さい。	FAX 確認願います。
次の指示を待て。	変更します。
延期します。	中止します。
での写真送ります。	今わかりません。
あとで連絡します。	

・応答(20件)

Thank you!	Good!	OK です。	NG です。
いいよ。	行きます。	了解。	ダメ!
ごめんネ・・・	スミマセン、無理です。	本当?	おまかせっ!!
関係ないね!	うらやましー。	お疲れさま。	反対。
賛成。	待ってました!	それは残念。	写真届きました。

・その他(20件)

またねー!	今どこ?	お誕生日おめでとう。	おめでとう。
まじでー!?	まかせなさい!!	キャンセル。	いってきます。
頑張って!	ありがとう!	www.	.ne.jp
.co.jp	.or.jp	.ac.jp	.net
.com	.org	.html	http://

・絵文字ことば(20件)

絵文字ことば	意味例	絵文字ことば	意味例	絵文字ことば	意味例
4	ハロー!/またね	台ナ	ごきげん	≅ 8	ピース
⇔ ♪	るんるん	×,	落ち込む	200	どうしよう
×=3	ぶんぷん	e×	怒ってるぞ	** * *	メロメロ
**@	パニック	×× zzz	寝ます		チュッ!
♥ili♥	ラブラブ	▲ ■=3=3=3	ダッシュ	3 🖺	えっ何?
⊛~™ ®♦	写真を撮る	beco⊅	がんばれ!	₩8 ₩	独りぼっち
4 🗠 🕈	カラオケ	⊛ ठठ ⊠ =3	サッカー		

- ・意味例を入力しても絵文字ことばは表示できません。
- ・ユーザ作成(最大50件) 登録した定型文が表示されます。

記号一覧

- : 半角 / 全角の空白を示します。
- ・実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

絵文字一覧

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換できます。

- ・絵文字1は「えもじ」と入力しても変換できます。
- ・絵文字2は「えもじに」と入力しても変換できます。
- ・絵文字を入力して i モード端末以外の相手にメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。
- ・絵文字 2 を入力してメールを送信すると、相手端末によっては正しく表示されない場合があります。

絵文字	•
絵文字	読み
*	はーと
.*	はーと
43	しつれん はーと
**	はーと
îî	うれしい にこ かお
×	おこる いかり むか かお
☆	がっかり かなしい かお
4	かなしい かお
××	ふらふら かお
: :	いぬ どうぶつ
7-1-3	ねこ どうぶつ
*	はれ てんき たいよう
	くもり てんき くも
•	あめ てんき かさ
පි	ゆき てんき
+	かみなり てんき
ම	たいふう てんき うずまき
W	きり てんき
•	こさめ てんき かさ
1	るんるん おんぷ おんがく
D ^A D	むーど おんぷ おんがく
355	おんせん ふろ おふろ
❖	かわいい はな
*	きすまーく きす くち
44	ぴかぴか きらきら
Ö,	ひらめき でんきゅう ぴかぴか
∺	むか いかり おこる
9	ぱんち て ぐー
	ばくだん
zzz	ねむい ねむり すいみん ねる
!	びっくり
!?	びっくり はてな
!!	びっくり
$\Sigma_{\overline{\Delta}}$	どん しょうげき
20	あせ
U	あせ
=3	だっしゅ
~~	ちょうおん
ठ	ちょうおん
<u>ok</u>	けってい おーけー おっけー
7	みぎうえ みぎななめう え やじるし
7	みぎした みぎななめし た やじるし
^	ひだりうえ ひだりなな めうえ やじるし

	·+-
絵文字	読み
2	ひだりした ひだりなな めした やじるし
٦	ぐっど やじるし
J	ばっど やじるし
œ	め
3	みみ
73	ぐー て
Д,	ちょき ぶい ぴーす て
Ē	ぱー て
Ť	あし
v	はーと とらんぷ
•	すペーど とらんぷ
•	だいや とらんぷ
÷	くらぶ くろーばー とらんぷ
	でんしゃ のりもの てつどう
M	ちかてつ のりもの
4	しんかんせん のりもの
4	くるま のりもの じどうしゃ
49	くるま のりもの じどうしゃ
	ばす くるま のりもの
Ã	ふね のりもの
<u>상</u>	ひこうき のりもの くうこう
4	リぞーと よっと のりもの
*	くりすます つりー
•	いえ じたく
	びる かいしゃ
=	ゆうびんきょく ゆうびん
<u> </u>	びょういん
BK	ぎんこう
<u> </u>	えーてぃーえむ ぎんこう
H	ほてる
DAS	こんびにえんすすとあ こんびに
	がそりんすたんど がそり
<u>6</u> 5	ん がすすた がそすた
P	ちゅうしゃじょう ぱーきんぐ ぱーく
***	しんごう
11	といれ
ΨQ	れすとらん しょくじ ごはん
•	きっさてん こーひー かっぷ かふぇ
Ŷ	ばー かくてる さけ
•	びーる さけ
	ふぁーすとふーど はんばーがー
a	ぶてぃっく くつ ひーる
Ж	びよういん はさみ とこや

絵文字	読み
9	からおけ まいく
	えいが
8	ゆうえんち もくば
8	おんがく へっどほん
2	あーと
2.	えんげき
Ā	いべんと
	ちけっと きっぷ
2	すぽーつ しゃつ
00	やきゅう すぽーつ ぼーる
٠	ごるふ すぽーつ
•	てにす すぽーつ
@	さっかー すぽーつ ぼーる
<u> </u>	てにす すぽ-つ さっか- すぽ-つ ぽ-る すき- すぽ-つ
0	ばすけっとぼーる ばすけばすけっと すぽーつ
pex	もーたーすぽーつ ふらっぐ はた すぽーつ
	ぽけっとべる ぽけべる
<u>/°</u>	きつえん たばこ
€	きんえん たばこ
6	かめら
	かばん ばっぐ
	ほん
D×C	りぼん
Æ	ぷれぜんと
ili	ばーすでー ろうそく たんじょうび
©	でんわ
•	でんわ けいたいでんわ けいたい けーたい
$oldsymbol{\triangle}$	めーる
	めも
	てれび
570	げーむ
@	しーでぃー おんがく
	くつ すにーかー
ર્જુ	めがね
ċξ	くるまいす
Υ	おひつじざ せいざ
α	おうしざ せいざ
П	ふたござ せいざ
9	かにざ せいざ
ત	ししざ せいざ
M₂	おとめざ せいざ
Ω	てんびんざ せいざ

絵文字	読み
₩	さそりざ せいざ
#	いてざ せいざ
n	やぎざ せいざ
쯆	みずがめざ せいざ
€	うおざ せいざ
•	しんげつ つき
0	つき
0	はんげつ つき
•	みかづき つき
0	まんげつ つき
*	でんわ けいたいでんわ けいたい けーたい
₩	めーる
FAX	ふぁっくす
õ	あいもーど
00	あいもーど
Ð	どこも

絵文字	読み
Ð	どこも
¥	ゆうりょう えん おかね かね
FREE	むりょう ふりー
ID	あいでぃー
7	ぱすわーど かぎ ろっく
4	りたーん えんたー
CL	くりあ
0	さーち むしめがね
NEW	にゅー
1	いちじょうほう はた ふらっぐ
ठठ	ふりーだいやる
#	しゃーぷだいやる
(3)	もばきゅー
1	いち すうじ
2	に すうじ
3	さん すうじ
4	よん し すうじ

絵文字	読み
5	ご すうじ
6	ろく すうじ
7	なな しち すうじ
8	はち すうじ
9	きゅー きゅう く すうじ
0	ぜろ れい すうじ
7	かちんこ えいが
8	ふくろ
0	ぺん
೭	ひとかげ ひと
Ā	いす
7	よる つき
500N	すーん
DN!	おん
end	えんど おわり
\otimes	とけい じかん

絵文字2

	14
絵文字	読み
фъ	じてんしゃ のりもの
1	れんち こうぐ しゅうり
Ţ	ぱそこん ぴーしー
Ø	えんぴつ
<i>∅</i>	くりっぷ
	さゆう やじるし
‡	じょうげ やじるし
Ð	りさいくる
NG	えぬじー
(FEE	まるひ ひみつ
禁	きんし
空	くうしつ くうせき
	\JU# 80c
合	ごうかく
溝	まんしつ まんせき
	まんしゃ まん
⚠	きけん けいこく びっくり
©	こぴーらいと しー
TM	とれーどまーく てぃーえむ
®	れじすたーどとれーどまー
	くあーる
æ	あいあぶり
œ	あいあぷり
₫	どるぶくろ おかね かね
8	うでどけい とけい じかん
8	すなどけい とけい
	おにぎり おむすび

絵文字	読み
	しょーとけーき けーき
•	ぱん
-	どんぶり らーめん
ő	ゆのみ おちゃ
25	とっくり にほんしゅ さけ
₹	わいんぐらす わいん さけ
ð	ばなな くだもの
*	りんご くだもの
₹ *	さくらんぼ くだもの
36	くろーばー よつば は はっぱ
*	ちゅーりっぷ はな
4	め は はっぱ
*	もみじ は はっぱ
g₽	さくら はな
@	かたつむり どうぶつ
0	ひよこ とり どうぶつ
a	ぺんぎん どうぶつ
©	さかな どうぶつ
2	うま どうぶつ
8	ぶた どうぶつ
¥	てぃーしゃつ しゃつ
R	じーんず じーぱん ずぼん
A	けしょう くちべに
0	ゆびわ りんぐ
W	おうかん
Q	ちゃぺる べる あらーむ

松士中	±± 7.
絵文字	読み
0.	どあ とびら
6	がっこう
*	なみ うみ
<u>∡</u> ∠ √	ふじさん やま
1	すのぼ すのーぼーど
<u>.</u> †	はしる ひと だっしゅ
**	うーん かお
v	ほっ にこ かお
66	あせ かお
발	あせ かお
) - (むっ むか かお
7.7	ぼけ かお
SS.	はーと かお
늉	あっかんべー ベー かお
U	うぃんく かお
*	うれしい にこ かお
**	がまん かお
33	ねこ どうぶつ かお
ప	えーん かなしい なく かお
~8	なみだ かなしい なく かお
Ť,	うまい おいしい かお
â	うっしっし うれしい かお
ŵ	げっそり さけび かお
鱼	おーけー ぐっど て おっけー
***	らぶれたー てがみ めーる
	さいふ おかね かね

区点コード一覧

・実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

	E K	ķ()	りぇ	支刃					こか	異	ひる	らもの	מ'מ	あ り)ま																		
区点 1~3桁)	1	2	3	区点 4	4桁I 5	∃ 6	7	8	9	区点 1~3桁	0	1	2		区点. 4	4桁E 5	∄ 6	7	8	9	区点1~3桁	0	1	2					7	8	9
010	T	(スペース)		0,	,	i.		1	;	?	083	4	1									207	贋	雁	頑			k.				
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021		· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		×/ (≪ ± ∵ € ● □ ↑	"~)»×♂%⊚■↓	우 # ◇	々]」=。& ▲	<[○ · ·] 』 < ″ @ ▼		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	130 131 132 133 134 135 136 137 138 139	20 X		kg	①3Ⅲ⁺□FルCC平成	m̂ // (株) Σ	(15) ▼ ないない * (有) ▼	グム ジル No. (代)	① VII トンー (ジ) KK	18 VIII パー mm TEL 大正		207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	紀鬼犠吉客宮	既機徽亀疑吃脚弓	嬉期帰規偽祇喫虐急知	寄棋毅記儀義桔逆救怨	岐棄気貴妓蟻橘丘朽	希 汽起宜誼詰久求	幾 畿軌戲議砧仇汲	忌 祈輝技掬杵休泣	灸	器机 稀騎欺鞠却吸球冒
022 023 024 026 027 028 029	_	_	⊃ ⊥ &	∪ ∧	0 0 0 0 0 0 0 0 0	_ △#\ 	⇒ ≡ ♭	⊕ ⇔ ∺ ♪	→ ★ †	⊆ ∃ ≫ ‡	√ ¶	160 161 162 163 164			穐斡粟	娃悪扱袷	阿握宛安	渥姐庵	愛旭虻按		姶芦絢案 惠	逢鯵綾闇	217 218 219 220 221 222 223 224	究巨禦 卿挟蕎業	窮拒魚供叫教郷局	笈拠亨侠喬橋鏡曲	級挙享僑境況響極	糾渠京兇峡狂饗玉	虚 競強狭驚	旧許 共彊矯仰粁	牛距 凶怯胸凝僅	云鋸 協恐脅尭勤	居漁 匡恭興暁均
031 032 033 034 035 036	i F	•	5 I S	6 J T	7 A K U	8 B L V	9 C M W a	0 DNXb	1 E O Y c	2 F P Z d	3 G Q e	165 166 167 168 169 170	威移井稲引	維亥茨飲	惟緯域	意胃育鰯胤	慰萎郁允蔭韻	易衣磯印	椅調一咽	為違壱	長遺溢因	異医逸姻	225 226 226 227 228 229	ф	錦菌 句具	斤衿区	欣	欽謹 玖	琴	禁金		筋銀	緊九駈隅
037 038 039 040 041	F 2	2	g q あか	hr あが	i s いき	j t いぎ	ak u うく	DIV うぐ	m w えけ	un x えげ	0 0 У おこ	170 171 172 173		雨欝運		鵜鰻	窺姥	丑厩	右碓浦	宇臼瓜	烏渦閨	羽嘘噂	230 231 232		掘	別窟桑 架	沓	靴	君	窪薫刑	熊訓	隈群 啓	粂軍 圭
042 043 044 045 046 047 048	ر ا ا ا	ごだこんまゆ	かさたどびぽよゑ	いざだなぴまよを	ししちにふみらん	じぢぬぶむ	くすつねぷめる	くずつのへもれ	せづはべゃ	けぜてばぺやわ	こそでぱほゅわ	173 174 175 176 177 178	曳衛閱掩艶	詠榎	鋭厭沿		餌洩疫園炎鉛	叡瑛益堰焔鴛	営盈駅奄煙塩	宴燕	猿	映英越怨縁	233 234 235 236 237 238 239	珪携繋鶏傑倹建	型敬罫芸欠倦憲	契景茎迎決健懸	形桂荊鯨潔兼拳	径渓蛍劇穴券捲	恵畦計戟結剣	慶稽詣擊血喧	慧系警激訣圏	百憩経軽隙月堅	土揭継頚桁件嫌
050 051 052 053	1	Í	アカサタ	アガザダー	ィキシチ		ウクス ツ-	ウグズツ	ェケセヅ	エゲゼテ	オコソデ	178 179 180 181 182	凹鴎牡	央押黄乙	旺岡		応欧荻恩		王屋穏	於翁憶音	汚襖臆	鴬	240 241 242 243			権謙原言		犬軒幻限	造弦			絹顕玄	県験現
054 055 056 057 058	-	= 	ドビポョヱ	ナピマヨヲ	ニフミラン	ヌブムリヴ	ネプメルカ	ノヘモレケ	ハベヤロ	バペヤヮ	パホュワ	182 183 184 185 186	仮家禍蝦	何寡禾課	伽科稼嘩	価暇箇貨	佳果花迦	加架苛過	可歌茄霞	嘉河荷蚊	下夏火華俄	化嫁珂菓峨	243 244 245 246 247 248	姑糊顧御乞	孤袴鼓悟鯉	己股五梧交	庫胡互檎佼	弧菰伍瑚侯	平戸虎午碁候	個故誇呉語倖	古枯跨吾誤光	呼湖鈷娯護公	固狐雇後醐功
060 061 062 063 064 065	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Α Λ Φ ι τ	B M X	ΓNΨ αλφ	Δ Ξ Ω β μ χ	Ε Ο γ ν ψ	Z Π δ ξ ω	Η Ρ ε ο	Θ Σ <i>ζ</i> π	T η ρ	187 188 189 190 191 192	我介恢 蟹慨	牙会懷魁開概	解戒晦階涯	臥回拐械貝碍	芽塊改海凱蓋与	蛾壊 灰劾街	賀廻 界外該	皆咳鎧	餓怪 絵害骸	駕悔 芥崖浬5	249 250 251 252 253 254	効 巧拘江紅	勾后巷控洪紘莊	厚喉幸攻浩絞口	口坑広昂港綱	向垢庚晃溝耕講	好康更甲考束	孔弘杭皇肯時	孝恒校硬肱台	宏慌梗稿腔辞	工抗構糠膏
070 071 072 073 074 075	E		АйуЭв	БКФЮ	ВЛХЯ	Г М Ц	Д Н Ч ё	Е О Ш	ËПЩ	ЖРЪ	ЗСЫ	193 194 195 196 197 198	馨拡赫顎恰叶噛	蛙撹較掛括椛鴨	格郭笠活	柿核閣樫渇鞄茅	蛎殻隔橿滑株菅	鈎獲革梶葛兜	学鰍褐	嚇穫岳潟轄蒲	各覚楽割且釜	廓角額喝鰹鎌	255 256 257 258 259 260 261	航砿号告忽 昏	国惚	穀骨頃	今	込困	黒	墾	郊鴻麹漉 婚艮	恨	鉱劫刻甑 懇
076 077 078 080 081 082	H C	, p	л х я — + 4	М Ц	й н ч Г <u>Г</u> Е	о Ш ¬ г <u>Г</u>	оп Щ ¬ г т		усы — Т - Т +	, ть --- -	у э + - -	200 201 202 203 204 205 206	勘幹款竿諌舘	粥勧患歓管	刈巻感汗簡還	苅喚慣漢緩鑑	瓦堪憾澗缶間	潅翰	敢環肝関	官柑甘艦	寛桓監莞	刊干棺看観館翫	261 262 263 264 265 266	佐詐哉災	叉鎖塞	唆裟妻犀	嵯坐宰砕	左座彩	差挫才祭	查債採斎	沙催栽細	·	些砂最済裁阪

区点	_		•			4桁目		_	•	_	区点	_	-	^			4桁目		-		^	区点	_		•		₹点4			-		
1~3桁 267 268 269	0 堺咋鮭	神搾笹窟	2 肴昨匙※	3 咲朔冊提	4 崎柵刷物	5 埼窄 +	6 荷策 幻	7鷺索	作錯 #	9削桜 👨	1~3桁 336 337 338	0 捜漕草電	1 掃燥莊野	2 挿争葬魚	3 掻痩蒼蝉	4 操相藻牌	5 早窓装	6 曹糟走	7 巣総送	8槍綜遭	9 槽聡鎗	1~3桁 393 394		1 派#	琶	破	4	巴罵	6 把芭	7 播馬時	8 覇俳	9 把廃
270 271 272 273	鯖惨讃	察捌撒賛	拶錆散酸	撮鮫桟餐	擦皿燦斬	札晒珊暫	殺三産残	薩傘算	雑参纂	皐 山 蚕	339 340 341 342	霜捉卒	騒臓束袖	像蔵測其	増贈足揃	憎造速存	俗	側属尊		即族村	息続遜	395 396 397 398 399	拝倍陪柏爆	排培這泊縛	敗媒蝿白莫	杯梅秤箔段	盃楳矧粕書	牌煤萩舶	背狽伯薄	肺買剥迫	輩売博曝	配賠拍漠
273 274 275 276 277 278	使子施紙諮	刺屍旨紫資	司市枝肢賜	史師止脂雌	嗣志死至飼	四思氏視歯	士指獅詞事	仕始支祉詩似	仔姉孜私試侍	伺姿斯糸誌児	343 344 345 346 347 348	他柁岱腿台宅	多舵带苔大托	太楕待袋第択	汰陀怠貸醍拓	常駄態退題沢	唾騨戴逮鷹濯	堕体替隊滝琢	妥堆泰黛瀧託	惰対滞鯛卓鐸	打耐胎代啄濁	400 401 402 403 404 405	畑抜半	将函畠筏反班飯	吴箱八閥叛畔挽	駁硲鉢鳩帆繁晩	麦箸溌噺搬般番	肇発塙斑藩盤	筈醗蛤板販磐	櫨髪隼氾範蕃	幡伐伴汎釆蛮	肌罰判版煩
279 280 281 282 283 284	字 耳軸湿展	寺次自宍漆蕊は	慈滋蒔雫疾縞丸	持治辞七質舎	時爾汐叱実写書	璽鹿執蔀射流	痔式失篠捨的	磁識嫉偲赦平	示鴫室柴斜#	而竺悉芝煮	349 350 351 352 353 354		茸叩谷探耽檀	凧但狸旦胆段	蛸達鱈歎蛋男	只辰樽淡誕談	奪誰湛鍛	脱丹炭団	巽単短壇	竪嘆端弾	辿坦篳断	405 406 407 408 409	卑比誹枇	否泌費毘賣	妃疲避琵	庇皮非眉珠	彼碑飛美田	悲秘樋っ	扉緋簸	批罷備	披肥尾	匪斐被微 菩
285 286 287 288 289 290 291	社尺惹腫綬 終	紗杓主趣需宗繍	者灼取酒囚就習	謝爵守首収州臭	車酌手儒周修舟	遮釈朱受 愁蒐	蛇錫殊呪 拾衆	邪若狩寿 洲襲	借寂珠授 秀讐	勺弱種樹 秋蹴	354 355 356 357 358 359	智畜中註丁	池竹仲酎兆	痴筑宙鋳凋	稚蓄忠駐喋	置逐抽樗寵	値致秩昼瀦	知蜘窒柱猪	地遅茶注苧	弛馳嫡虫著	恥築着衷貯	410 411 412 413 414 415	肘百評蛭敏	鼻弼謬豹鰭瓶	柊必俵廟品	稗畢彪描彬	匹筆標病斌	疋逼氷秒浜	髭桧漂苗瀕	彦姫瓢錨貧	膝媛票鋲賓	菱紐表蒜頻
292 293 294 295 296	料	哪週戎宿俊楯	百酋柔淑峻殉	人酬汁祝春淳	7.集渋縮瞬準	鬼醜獣粛竣潤	水什縱墊舜盾	全重熟駿純	 充銃出准巡	出十叔術循遵	360 361 362 363	暢調	北朝謀朕	帳潮超	中岸牒跳珍	弔町銚賃	長	彫聴頂陳	徴脹鳥	懲腸勅	挑蝶捗	415 416 417 418 419	府膚武伏	怖芙舞副	不扶譜葡復	付敷負蕪幅	埠斧賦部服	夫普赴封	婦浮阜楓	富父附風	富符侮聋	布腐撫蕗
297 298 299 300	7 醇署恕	旭順書鋤勝	州処薯除匠	片初藷傷升	十所諸償召	層助 哨	曙	紀	应庶序 嘗	足緒徐 奨	363 364 365 366	槌漬嬬			痛蔦吊	通	塚鍔	栂椿	津掴潰	墜槻坪	椎佃壷	420 421 422	物粉	福鮒	腹分紛	複吻	心覆噴文 /	淵墳聞		払扮		仏奮
301 302 303 304 305 306	妾彰松照紹詳	娼承梢症肖象	宵抄樟省菖賞	将招樵硝蒋醬	小掌沼礁蕉鉦	少捷消祥衝鍾	尚昇渉称裳鐘	庄昌湘章訟障	床昭焼笑証鞘	廠晶焦粧詔上	366 367 368 369 370	剃悌艇	貞抵訂邸	呈挺諦鄭	堤提蹄釘	定梯逓鼎	帝汀泥	亭底碇 摘	低庭禎 擢	停廷程 敵	偵弟締 滴	422 423 424 425 426	幣僻片鞭	平壁篇	弊癬編	柄碧辺	並別返		丙閉蔑便	併陛箆勉	兵米偏娩	塀頁変弁
307 308 309 310	t 丈情醸	水丞擾錠拭	『乗条嘱植	冗杖埴殖	剰浄飾燭		場	壌	井嬢蒸 触	一常譲食	371 372 373	的鉄転	笛典顛	適填	嫡天伝	湯展殿	哲店	徹添	撒纏電	轍	选貼	426 427 428 429	穂俸抱	保募包捧	舗墓呆放	鋪慕報方	圃戊奉朋	捕暮宝	歩母峰	甫簿峯	補善崩	輔倣庖
311 312 313 314 315	蝕心疹身尋	辱慎真辛甚	尻振神進尽	伸新秦針腎	信晋紳震訊	侵森臣人迅	唇榛芯仁陣	娠浸薪刃靭	寝深親塵	審申診壬	373 374 375 376 377 378 379	堵賭怒宕盗答	塗途倒島淘筒	妬都党嶋湯糖	屠鍍冬悼涛統	徒砥凍投灯到	斗砺刀搭燈	杜努唐東当	渡度塔桃痘	兎登土塘梼祷	吐菟奴套棟等	430 431 432 433 434 435 436		法褒傍某防睦翻		烹豐坊冒頬釦兌	砲邦妨紡北勃	縫鋒帽肪僕没	胞飽忘膨ト殆	芳鳳忙謀墨堀	萌鵬房貌撲幌	蓬乏暴貿朴奔
316 317 318 319 320	須炊瑞椙	酢睡髄菅澄	図粋崇頗摺	厨翠嵩雀寸	逗衰数裾	遂	垂酔趨	帥錐雛	笥推錘据	諏水随杉	380 381 382 383 384 385	6 鐙憧鴇独寅	同董陶撞匿読酉	^椐 蕩頭洞得栃瀞	机藤騰瞳徳橡噸	到討鬪童涜凸屯	謄働胴特突惇	豆動萄督椴敦	踏同道禿届沌	逃堂銅篤鳶豚	透導峠毒苫遁	436 437 438 439 440	本 味鱒繭	枚桝麿漫	凡 毎亦万蔓	盆 哩俣慢	摩槙又満			麻枕沫	埋鮪迄	妹柾侭
320 321 322 323	勢栖西	姓正誠	征清誓	性牲請	世成生逝	瀬政盛醒	畝整精青	是星聖静	凄晴声斉	制棲製税	386 386 387	頓謎	吞灘	曇捺	鈍鍋	奈楢	那馴	内縄	乍畷	凪南	薙楠	440 441	蜜	湊	蓑		未脈	魅	巳粍	箕民	岬眠	密
324 325 326 327	脆籍接蝉	隻績摂仙	席脊折	惜責設	戚赤	斥跡節		雪	石切絶川	積拙舌	388 388 389	軟	難廿	汝		尼	3	迩	匂	賑		441 442 442	夢	無	牟	矛	霧		椋	婿	娘	務
328 329 330	扇煽	撰旋繊	栓穿羡	栴箭腺	泉線舛	浅船	洗薦	染	潜賎	煎践	390 390	- 14			並	任め	a	忍	認	濡		443 444			明綿					姪		滅
331 332 332	全	禅	繕	膳	糎		塑	岨	措	曾	390 391 392	袮粘	寧	葱	猫		年	念	捻	撚	禰燃	444 445 446 447	目		勿				蒙	模儲貰	木	黙
333 334 335	組	蘇	訴	阻	遡	礎鼠宋	僧	創	双	叢	392 393	脳			之覗		_	悩	濃	納	能	447 448		厄						耶靖		

区点	_	2	_			4桁目		-	_		区点	_	-	_			4桁		-			区点	_	131				桁目				_
1~3桁 449	鑓	1		3	K	5 •	6	.7	8	9	1~3桁 513 514	0 咯 喻	1 喊喇	2 喟喨	3 啻鳴	4 啾嗅	5 喘嗟	9 喞嗄	7 單 嗜	8 啼嗤	9 喃 嗔	1~3桁 590 591	0	1 曄 曷	2 瞭 朏	3 曖 朖	4 曚 朞	5 曠朦	6 昿朧	7 職霸	8 最 朮	9 日東
449 450 451 452	悠祐	偷諭憂裕	愈輸揖誘	油唯有遊	癒佑柚邑	優湧郵	勇涌雄	友猶融	宥猷夕	幽由	515 516 517 518 519	嘔嘴嚀嚼囹	嗷嘶嚊囁圀	嘖嘲嚠囃囿	嗾嘸嚔囀圕	嗽噫嚏囈圉	嘛噤嚥囎	嗹嘨嚮囑	噎噬嚶囓	器噪嚴口	營噶囂囮	592 593 594 595 596	杂枉枷柢桀	杁杰柯柮桍	朸枩枴枹栲	朷杼柬柎桎	杆杪枳柆梳	杞粉柩柧栫	杠枋枸檜桙	杙枦柤栞档	杣枡柞框桷	杤枅柝栩桿
452 453 454 455 456	余揚窯養	与揺羊慾	誉擁耀抑	輿曜葉欲	預楊蓉江	傭様要浴	幼洋謡翌	妖溶踊翼	容熔遥淀	予庸用陽	520 521 522 523 524	5	圏址地埒塢	國坎垓埓榮	圍圻垠堊海	圓址垳埖毀	團坏垤埣塒	圖坩垪堋堽	嗇埀垰堙塹	圜垈埃堝墅	圦坡埆塲墹	597 598 599 600 601	梟梵椢	1. 枯梠勝曆棠	梭棒桐棧棯	一梔椏椌棕椨	條梍棍椶椪	棚桾	上挺椁 接椣	「檮棊 楽椡	梹椈 棣	桴棘 椥楹
456 457 458	螺	裸		莱	頼	雷			落	羅酪	525 526 527 528	墟壗壻夭	墫壙壼夲	墺壘壽夸	壞壥夂夾	墙壜久竒	岈墸壤复奕		型壅壯梦奎	至壓壺夥奚	峒壑壹夬奘	602 603 604 605	棹楷楙榿榧	楜椰槁樮	楸楡槓榑	楫楞榾榠	楔楝槎榜	楾榁寨榕	楮楪槊榴	椹榲槝槞	棆楴榮榻槨	慍椽槐槃樂
458 459 460 461 462 463		李痢掠竜凌	梨裏略龍寮	理裡劉侶料	璃里流慮梁	離溜旅涼	陸琉虜猟	律留了療	利 率硫亮瞭	吏 立粒僚稜	529 530 531 532 533 534 535	奢 姜婀嫋嬌孀	奠奸妍婬嫂嬋孑	奥妁姙婉媽嬖孕	獎妝姚娵嫣嬲孚	奩佞娥娶嫗嫐孛	侫娟婢嫦嬪孥	妣娑婪嫩嬶孩	妲娜媚嫖嬾孰	姆娉媼嫺孃孶	姨娚媾嫻孅孵	606 607 608 609 610 611 612	樛樔樶檍 櫑欖	槿槫橸檠檗櫟鬱	權樊橇檄蘗檪欟	槹樒橢檢檻櫚欸	槲櫁橙檣櫃櫪欷	橦櫂	樅樓橈 檸欅欹	榱橄樸 檳蘗飲	樞樌樢 檬櫺歇	槭橲檐 櫞欒歃
464 465 466	糧厘	良林塁	諒淋	遼燐	量琳	陵	領輪		緑鱗	倫麟	536 537 538 539	州學寔寳尹	李 寐 尅 屁	孺寤將屆	- 宣專屎	它寢對屓	宦寞尓	宸寥尠	寃寫尢	寇寰尨	寉寶 尸	613 614 615 616	歉殀殯毬	歐殄殲毫	歙殃殱毳	獻殍殳毯	歛残殷麾	歟殕殼氈	歡殞毆氓	歸殤毋气	歹殪毓氛	歿殫毟氤
466 467 468 469 470	齢	怜暦煉蓮	玲歴簾連	礼列練錬	*	令鈴烈	伶隷裂	例零廉	冷霊恋	励麗憐	540 541 542 543 544 545	岑峇崗嵌嶢	屐岔峙嵜嵒嶝	屏妛峩崟嵎嶬	孱岫峽崛嵋嶮	屬岻峺崑嵬嶽	屮岶峭崔嵳嶐	乢岼嶌崢嵶嶷	労岷峪崚嶇嶼	屹峅崋崙嶄巉	岌岾崕崘嶂巍	617 618 619 620 621 622	氣汾泅 洽浚	汞汨泝沺洸浹	汕汳沮泛洙浙	辻沒沱泯洵延	汪沐沾泙洳涕	沂泄 泪洒濤	沍泱 洟冽涅	沚泓 衍浣淹	沁沽 淘涓渕	沛泗 洫浤渊
470 471 472 473	露牢肋	労	婁	廊老	呂弄聾	5 魯朗 蝋	櫓楼郎	炉榔六	賂浪麓	路漏禄	546 547 548 549 550	巓帑幟廁	巒帛幢廂廖	巖帶幣廈廣	巛帷幇廐廝	瓜巫幄幵廏廚	性已幃并 廛	巵幀幺 廢	帋幎麼 廡	帝幗广 廨	帙幔庠 廩	623 624 625 626 627	涵淅渙湃滉	淇淺湲渺溷	淦淙湟湎滓	涸淤渾渤溽	淆淕渣滿溯	淬淪湫渝滄	淞淮渫游溲	淌渭湶溂滔	淨湮湍溪滕	淒渮渟溘溏
473 474 475		鷲腕	亙	倭亘	和鰐	話詫	歪藁	賄蕨	脇椀	惑湾	551 552 553 554 555	廬彜彎徃徠喜	雕弋弯徂徨公	廳弑旦彿徭的	廰弖彖徊徼妇	廴 弩彗很付出	廸弭彙徑忻	廾弸彡徇忤!	弃彁彭從忸	弉彈 彳 徙 忱 尔	彝彌彷徘忝5	628 629 630 631 632	溥滲 潜澳	滂漱漾濳澣	溟滯漓潭澡	潁漲滷澂澤灣	漑滌澆潼澹	潺潘濆	滬 潸澎澪	滸 澁澑濟#	滾 澀濂濕』	漿 潯潦濬
480 481 482 483 484	乖亟仂佝	弌乘一仗佗	丐亂亢仞佇	丕亅亰仭佶	个豫亳仟侈	丱亊亶价侏	、舒从伉侘	丼弍仍佚佻	丿于仄估佩	乂亞仆佛佰	556 557 558 559 560 561	惠怕恊悁 惠	忿怫恆悍悄惓	怡怦恍惧悛悴	恠快恣悃悖忰	怙怺恃悚悗悽	拘恚恤 悒惆	怩恁恂 悧悵	怎恪恬 恪惘	忽恷恫 惡慍	怛恟恙 悸愕	633 634 635 636 637 638	瀰瀏瀲炮熙熕	濘濾灑烟熈熨	濱瀛灣烋煦熬	濮瀚炙烝煢燗	濛潴炒烙煌熹	瀝炯焉	瀋瀘烱烽煬燒	濺瀟炬焜熏燉	瀑瀰炸焙燻燔	瀁瀾炳煥熄燎
485 486 487 488 489 490 491 492 493 494	侑俑倅偃傀 僮儡兢冏	佯俚伜假傚僉價攤竸冑	來俐俶會傅僊僵儷兩冓	侖俤倡偕傴傳儉儼兪冕	儘俥倩偐傲僂儁儻兮□	俔倚倬偈 僖儂儿冀冤	俟倨俾做 偽儖兀冂冦	俎倔俯偖 僥儕兒囘冢	俘倪們偬 僣儔兌册冩	俛倥倆偸 僣夢兔冉冪	562 563 564 565 566 567 568 569 570 571	愆愍愴慴憇應懣戉 扞	惶愎博慯憬懷懶戍戞扣	惷慇慂慥憔懈懺戌戡扛	愀愾慄慱憚懃懴戔截扠	惴慤慳慟憊懆懿戛戮扨.	惺愧慷慝憑憺懽 戰扼	恒慊慘慓憫懋懼 戲抂	惚愿慙慵憮罹懾 戳抉	惻愼慚憙懌懍戀 扁找	惱愬慫憖懊懦戈 扎抒	639 640 641 642 643 644 645 646 647 648	燠 爲犂狆猗獎獺琅瑁	燬燹爻犁狄猊獏珈瑯瑜	燧燿爼犇狎猜默玳琥瑩	燵爍爿犒狒猖獗珎珸瑰	燼爐牀犖狢猝獪玻琲瑣	爛牆犢狠猴獨珀琺	况 爨牋犧狡猯獰珥瑕瑶	爭牘犹狹猩獸珮琿	爬抵犲狷猥獵珞瑟璋	※ 爰牾狃倏猾獻璢瑙璞
495 496 497 498 499 500 501 502 503 504	ン几刎剞劒 動甸匸卮	决處刧剔剱辧勦匍區夘	冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻	冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷	冰凰刳剩辨劼勳七丗厂	况口刹剳 劵勵口卉厖	冽凾剏剿 勁勸匣卍厠	凅刄剄剽 勍勹匯凖厦	凉刋剋劍 勗匆匱卞厥	凛刔刺劔 勞匈匳卩厮	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	揉攝撓 舉	插搗撥據擠	拔拈拱捏掵揶搨撩擒擡	拜挧掖捫揄搏撈擅	抔拌挂掎捩搖摧撼擇擣	拗拊挈掀掾搴摰 撻擯	搆摶	抻拇拵捶揀搓摎 擂擶	拏抛捐掣揆搦攪 擱擴	拿拉挾掏揣搶撕 擧擲	649 650 651 652 653 654 655 656 657 658	璧 瓷甦畩疊痃痣瘋瘰	瓊瓠甄甬畤疊疵痞瘍瘻	瓏瓣甃甼畧疂疽痾瘉癇	瓔瓧甅畄畫疔疸痿瘟癈	珱瓩甌畍畭疚疼痼瘧癆	甎畊畸疝疱	當疥痍痰瘡		瓱甓畆疇痂痒痲瘤癢	瓸甞畚畴疳痙痳瘴癨
505 506 507 508 509 510 511 512	厰叭吩咒咥 唔	厶叺吝呻咬咫哽	i参吁呎咀哄哂哮啅	篡吽咏呶哈咤哭	雙呀呵咄咨咾哺	鬼听咎咐 咼哢唸	曼吭呟咆 哘唹	變吼呱哇 哥啀啝	叮吮呷号 哦唧	切呐呰咸 唏啌喀	582 583 584 585 586 587 588 589	- 擺攵敞斷旡昜晟暨	(攀攷敝旃旱晏晢暹	擽收敲旆杲晄晰	攘攸數旁昊晉暃	攜畋斂旄昃晁暈	攢效斃旌旻晞	攤敖	攣敕斛旛昵晤	攫敍斟旙昶晧	交敘斫无昴晨暝	659 660 661 662 663 664 665 666	癩 皖盍眈眸瞎瞽	癪癲皓盖眇睇瞋	應內哲盒眄睚瞑矇	癬癸皚盞眩睍瞠	癰發皰盡眤睫瞞		兒皸盧眥睥瞶	皈皹盪眦睿瞹	皋皺蘯眛睾	皎盂盻眷睹瞼

8 9

魄鮑鯆鯲鰒鰲鳰鴟魏鮗鯑鯰鰄鰾鴈鴕

鵲鷄鷸鹽麩黜黹鼾齬鶉鷁鷦麁麸點黻齊齪

0

鬨魎鮠鯣鰔鰛鱠鴃鵁

鶇鶸鷯麋麭黠黽齔齲

区点				[2	☑点4	1桁目	1				区点				[2	☑点4	桁目	-				区点	
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁	
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼	744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞	821	
668 669	碚碾	碌碼	碣磅	碵磊	礎 磬	碯	磑	磆	磋	磔	745 746	和袍	衽袤	袵袰	衲袿	袂袱	袗裃	袒裄	袮裔	袙裘	袢裙	822 823	
670	HIR	磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	747	装	裏	褂	福	裴	神	裲	褄	褌	褊	824	
671	礫	祀	祠	祗	崇	祚	祕	祓	祺	禄	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	825	
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉	749	褸	襌	禅	襠	襞	Lán	ınn	Leto			826	
673 674	秕稟	秧禀	秬稱	秡稻	秣稾	稈稷	稍穃	棋穂	種穉	稠穡	750 751	覈	襦覊	襤覓	襭覘	襪覡	襯覩	襴覦	襷覬	西觀	覃	827 828	
675	来穢	暴穩	梅	怕穰	業穹	俊穽	始窈	徳窗	作窕	恒窘	752	叛覺	覽	見覿	觀	觚	飲觜	觝	鮮	艦	觸	829	
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇	753	計	訖	訐	ĪI	訛	訝	訥	訶	詁	詛	830	
677	竊	计	竏	竕	竓	站	竚	並	竡	竢	754	詒	詆	譽	詼	詭	詬	詢	誅	洮	誄	831	
678 679	竦答	竭笵	竰笨	筑笑	笏筐	笊	笆	笳	笘	笙	755 756	誨諚	誡諫	誑諳	誥諧	誦諤	消諱	誣謔	諄諠	諍諢	諂諷	832 833	
680		箧	笄	答	笋	筌	筅	筵	筥	筴	757	諞	諛	部	謇	溢	離諡	謖	謐	誇	謠	834	
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜	758	謳	鞫	警	謪	謾	謨	譁	譌	譏	譎	835	
682	箚	笺	等	筝	筝	箙	篋	篁	篌	篏	759	證	譜	譛	譚	譫	m	=utr		w=u	-6-	836	
683 684	箴簇	篆簓	筹筆	篩篷	簑簗	簔隻	篦篶	篥	籠簧	簀簪	760 761	讓	譟讖	譬讙	譯讚	譴谺	譽豁	讀谿	讌豈	讎豌	讒豎	837 838	
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	762	豐	豕	豢	豬	当	豺	貂	貉	貅	貊	839	
686	籘	籟	籤	籤	籥	籬	籵	粃	粐	粤	763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	胎	貲	840	
687	粉	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	764	貢	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺		
688 689	粽糲	糀糴	糅糶	糂糺	糘紆	糒	糜	糢	鬻	糯	765 766	賻賍	贄員	贅贖	贊赧	贇赭	贏赱	贍赳	贐趁	齎趙	臧跂		
690	17/4	維約	粒紅	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	767	趾	跌	跏	跚	跖	必跌	避跛	战		跫		
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	践	踟		
692 693	經鄉	綉紬	條丝	綏鄉	絽細	総約	綺飯	緊給	総紀	綵繪	769 770	蹂	踵棄	踰	踴哈	蹊	gyst	gath	PAK	肿	96		
694	緇緘	綽緝	綫緤	總緞	綢緻	綯緲	縣緡	綸縅	綟縊	綰縣	771	蹣	蹇蹕	蹉蹶	蹌蹲	蹐蹼	蹈躁	蹙躇	蹤躅	蹠躄	踪躋		
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	糜	772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆		
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	夷	軼	軻	軫		
697 698	繙辨	繚繿	繹纈	繪纉	繩續	繼纒	繻纐	續纓	緕纔	繽纖	774 775	軾輌	軽輦	輅輳	輕輻	輒輹	輙轅	輓轂	輜輾	輟轌	輛轉		
699	繊	纛	纜	缸	缺	他至	柳果	中女	956	(198X	776	轆	華轎	轗	轜	轢	轣	轤	華	辟	辣		
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘	777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴		
701	罟	罠	罨	罩業	槑	罰	羂羣	羆	票	羈	778 779	逅※	迹	迺逵	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋		
702 703	羇羮	羌羶	羔贏	羞譱	羝翅	羚翠	郊	羯翕	羲翔	羹翡	780	逧	逶遏	進遐	逹遑	迸遒	逎	遉	逾	遖	遘		
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀		
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈		
706 707	聚聿	聟肄	聢肆	聨肅	聳肛	聲	聰肚	聶肭	聹冐	聽肬	783 784	郛	鄂酩	鄒酳	鄙	鄙醋	鄰醉	酊醂	酖醢	酸醫	酣醯		
708	押	拜胥	牌	胝	曹	育胚	胖	脉	胯	胱	785	酥醪	融	醴	醺	釀	野	釉	釋	置釐	釖		
709	脛	脩	脣	脯	腋	,,				,,,,	786	釟	釜	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬		
710	nece	隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿		
711 712	腦膣	腴腟	膃膓	膈膩	膊膰	膀膵	膂膾	膠膸	膕膽	膤臀	788 789	鲍鋩	鉐錏	銜鋺	鉄鍄	銓錮	銛	鉚	鋏	銹	銷		
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	790	J.	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠		
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	春	舅	與	舊	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗		
715 716	舍鱈	舐艚	舗艟	舩艤	舫艢	舸艨	舳艪	解艫	艙	艘艱	792 793	鏨鐓	鏥鐃	鏘鐇	鏃鐐	鏝鐶	鏐鐫	鏈鐵	鏤鐡	鐚鐺	鐔鑁		
717	艷	艸	建艾	勝芍	芒	勝芫	遊	芻	芬		794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵		
718	苣	苟	苒	苴	茎	苺	莓	范	苻	苹	795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊		
719	苞	茆	苜	茉	苙	-8-8-	-24-	++	-4-	-14-	796	閔	閖	閘	開	閨	閨	閧	闍	閼	閻		
720 721	茯	茵茫	茴茗	茖荔	茲莅	茱莚	荀莪	茹莟	荐莢	苔莖	797 798	閹關	闘闡	闊闥	濶闢	関阡	闍阨	闌阮	闕阯	闔陂	闖陌		
722	英	莎	莇	莊	茶	莵	荳	荵	莠	莉	799	陏	陋	陷	陜	陞	190	100	i.m.	17/	РН		
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁	800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗		
724 725	蒂森	萇葭	菠萪	菲萼	萍蕚	范蒄	萠葷	莽葫	萸蒭	菱葮	801 802	險雋	隧雉	隱雍	隲襍	隰雜	隴霍	隶雕	隸雹	住 霄	雎霆		
726	林蒂	葭葩	科葆	亏萬	考葯	冠葹	平萵	胡蘇	勞葢	棄	803	商 霈	难霓	雅響	性霑	雅霏	年 霖	寒	包雷	竹霪	奪		
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	薼	804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠		
728	蒡	蔡	蓿	尊	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	805	靤	靦	靨	勒	製	靱	勒	鞅	靼	鞁		
729 730	蓼	蕀蕁	蕣蘂	堯莊	蕈蕕	薀	薤	薈	薑	薊	806 807	靺鞴	鞆韃	鞋韆	鞏韈	幸 章	鞜韜	鞨韭	鞦齏	鞣韲	鞳 竟		
731	薨	蕭	巻薔	薛	藪	温薇	薜	蕷	蕾	薐	808	韶	報韵	頏	頌	頸	頭	並頡	頷	類	顆		
732	藉	薺	藏	臺	藐	藕	藝	藥	藜	藹	809	顏	顋	顫	顯	颦							
733	蘊占	蘓	蘋虫	頼	藺	蘆田	蘢	蘚	蘰出	蘿	810	大田	顧	額紅	顳	風	颯	雕結	颶	飄	飃		
734 735	虍 蚋	乕蚌	虔蚶	號蚯	虧蛄	虱蛆	蚓蚰	蚣蛉	蚩蠣	蚪蚫	811 812	飆餞	鈍餤	飫餅	餃餬	餉餮	餒餽	餔餾	餘饂	餡饉	餝饅		
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	種	馭		
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱		
738	蜷曲	蜻帕	蜥乳	蜩	蜚幅	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	815	駲	駻	駸草	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騒		
739	蝴	蝗蝓	蝨蝣	蝮蜴	蝙蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	816 817	驅驢	驂驥	驀驤	驃驩	騾爪	驕驪	驍骭	驛般	驗骼	驟髀		
740							螳	臺	蟆	螻			髑	髓	體	髞	髟	髢	髣				
740 741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	宝王	继	天	攻安	818	髏	月到	HILE	HO	PIX	24/	400	75	髦	髯		
	螽蟯蠑	蟀蟲蠖		難蠏蠢	 	蜜蟾	蛭蟶蠺	金端蠹	珠蟒	蟒蠻	819 820	響	照髮髻	500 元	胆髱 鬘	味髷鬚	鬟		五		腎闇		

マルチアクセスの組み合わせ

現在実行中の動作ごとに、発生・実行する処理の動作可否を次に示します。

: 現在の通信状態を維持したまま、新たに通信を実行できます。

×:現在の通信状態を維持したまま、新たに通信を実行できません。

発生・実行する処理	音声	電話	テレビ	ご電話	i モード	i モー	ドメール
現在の状態	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信
音声電話通話中	x 1	x 1, 2	×	× 3			4
テレビ電話通話中	×	x 3	×	x 3	×	×	×
i モード中			× 5	× 6	×		
i モードメール送受信中			x 5	× 6		7	7
SMS送受信中						7	7
i アプリ動作中	8	8	8	8	×		4
パケット通信中			×	× 6	×	×	×
64Kデータ通信中	×	x 2, 9	×	x 3	×	×	×
ソフトウェア更新中	×		×	× 6	×	×	×
データ転送中(赤外線通信 / USB接続)	×	×	×	×	×	×	×

発生・実行する処理	SM	ИS	パケッ	ト通信	64Kデ・	- 夕通信	デー <i>?</i> (赤外絲	タ転送 泉通信)
現在の状態	送信	受信	発信	着信	発信	着信	送信	受信
音声電話通話中		4			×	x 3	×	×
テレビ電話通話中	×	4	×	×	×	x 3	×	×
i モード中			×	×	×	x 6	×	×
i モードメール送受信中	7	7	×	×	×	× 6	×	×
SMS送受信中	7	7			送信中: × 受信中:		×	×
i アプリ動作中		4						×
パケット通信中	10	4	×	×	×	x 6	×	×
64Kデータ通信中	×	4	×	×	×	x 3	×	×
ソフトウェア更新中	×	×	×	×	×	x 6	×	×
データ転送中(赤外線通信 / USB接続)	×	×	×	×	×	×	×	×

- 外部機器と接続してテレビ電話を行う場合は、64Kデータ通信中の動作になります。
- ・赤外線通信中、USB接続でデータ転送中は、いずれの通信も実行できません。
 - 1: キャッチホンを「開始」に設定している場合、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
 - 2: 留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合は各サービスで対応できます。
 - 3: キャッチホンを「開始」に設定している場合、着信履歴に不在着信として記録されます。
 - 4: 着信音は鳴りません。
 - 5: i モード通信中の場合は、i モード通信が切断されます。
 - 6: 着信履歴に不在着信として記録されます。
 - 7: 送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできない場合があります。
 - 8: i アプリのメロディは鳴らなくなります。また、i アプリで i モード通信中の場合は次のようになります。
 - ・テレビ電話をかけると、i モード通信が切断されます。
 - ・テレビ電話がかかってくると、その電話着信は拒否されます。
 - 9: キャッチホンを「開始」に設定している場合、現在の通信を終了して電話を受けるか、着信を拒否す るかを選択できます。
 - 10:電話帳から SMS を作成・送信できます。

マルチタスクの組み合わせ

現在実行中/設定中の機能ごとに、新規起動メニュー項目の選択可否を次に示します。

																		選折		_	< : ì		个미
新規起動メニュー項目	ダ						1 メ										2	i i	_				
	イヤル発信	1	2	3	4	5	6	問合	せ	7]SM	S	8	1	2	3		4	5	6	7		8
	ル	受信メー	新規メー	チャットメー	未送信メー	送信メー	1	2	3	1	2	3	テンプ	i M	В	Inte	rnet	票	ラストリ	i	メッセ	ニジ	i
	発	リース	火	ッツ	信	リス	i	SMS問合せ	メー	SMS作成	∩ F	∩ F	プ	e	0	1	2	届メモ	Î.	モード問合せ	1	2	チャ
	1言		Ţ	ŀ	メ		モード問合せ	S	II.	S	U O I M M A	U O I M	レ	n	o k	Ū	Ū	Ŧ	Ù	۲	メッセー	メ	ネル
		ル	ル	メー	ルル	ル	١̈́	問	ル選択受信	作	Δ	M A	1	u	m a	R	R		Ř	問	ッセ	メッセー	ル
				ル	JV.		問	合	扱	成	受し	送儿	読		r	ᅕ	履		_	뮫	ľ	ľ	覧
							豆	ਦ	区信		信ド S	信ド	込		k	入力	歷				ジR	· ジ F	
実行中機能 / 状態							_		п		:) 受信 S M S	M	み								R	F	
電話/ダイヤル入力											3	3											
テレビ電話	×		×				×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×			×
チレC电站 64K データ通信	×		×	×			×	×	×	×			×		_			×					-
PPP データ通信	×						×		_		l		l	×	×	×	×	l	×	×			×
		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
送信/未送信/受信メール		×		×	×	×					×	×	×				_		_	_			
メール / SMS 作成			×	×						×	-					-							Н
チャットメール		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		<u> </u>	-				×			Ш
テンプレート読込み		×		×	×	×					×	×	×			-							Ш
FOMA カード受信 / 送信メール		×		×	×	×					×	×	×			-							Ш
メッセージ R/F 一覧画面											<u> </u>					<u> </u>					×	×	
メッセージ R/F 詳細画面									×					×	×	×	×	×	×		×	×	×
i モード問合せ				×			×	×												×			
SMS 問合せ							×	×	×														
i Menu									×					×	×	×	×	×	×		×	×	×
Internet URL 入力 /																							İ
Internet URL履歴 / Bookmark / ラスト URL														×	×	×	×	×	×				×
画面メモ									×					×	×	×	×	×	×		×	×	×
i チャネル									×					×	×	×	×	×	×		×	×	×
i アプリー覧 / i アプリ									Ĥ					×	×	×	×	×	×		Ĥ	Ĥ	×
i アプリダウンロード									×					×	×	×	×	×	×		×	×	×
i モーション/メロディ/マイ									Ĥ					Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	_		Ĥ	Ĥ	Ĥ
ピクチャ/キャラ電																							İ
カメラ / ビデオカメラ /																							
サウンドレコーダー																							
バーコードリーダー																							
電話帳 / メモ帳 / スケジュール帳																							İ
電卓																							
着信履歴 / リダイヤル (通常モード)																							
着信履歴 / リダイヤル (参照モード)																							
自局番号																							
i モードメール受信				×			×	×												×			
SMS 受信				×			×	×	×											×			
伝言メモ / 音声メモ																							
アラーム / スケジュールアラーム																							
外部機器によるテレビ電話	×						×		×					×	×	×	×		×	×			×
FOMA カード未挿入時							×	×	×		×	×		×		×	×		×	×			×
PIN ロック解除 10 回失敗によ																.,				.,			T.,
るロック中							×	×	×		×	×		×		×	×		×	×			×
セルフモード中							×	×	×					×		×	×		×	×			
ダイヤル発信制限中																							
PIM ロック中		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FOMA カード読み込み中								×	×	×	×	×											

										選扎				選択	_					
新規起動メニュー項目	3					・履歴			5		タ B(ツー			テーショ		0
	i 7	1	2	3		云言人		5	1	2 i	3	4	1	2	3	4	1	2	3	自局番号
	アプリ	電話	看信	リダ		大有音	_		マ	i +	ద	+	バー	カメ	브	サウ	Z	스	電卓	番
	IJ	電話帳	着信履歴	1	1	2 辛	3	自局番号	マイピクチャ	モーション	メロデ	ヤラ電	-	カメラ	ビデオカメラ	サウンドレコー	スケジュー	メモ帳	+	号
	一		歴	イヤル	伝言メモ	音声メモ録音	音声	号	クエ	シ	1	電	1		カ	۲	그			
	<i>F</i>			ル	고 고	ᅩ	メ		ナャ	3			ドリ		<u>ح</u>	4	II.			
					+ -	日母	ŧ		v	_			-1			T,	ル帳			
実行中機能 / 状態					覧	音	覧						ダー			ダー				
													-							
電話	\vdash					×									×	×				
ダイヤル入力	\vdash																			
テレビ電話	×		×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×			×	
64K データ通信	\vdash					×									×	×				
PPP データ通信	\vdash																			
送信/未送信/受信メール	\vdash																			
メール / SMS 作成	لـــــا																			
チャットメール	\vdash																			
テンプレート読込み	لـــــا																			
FOMAカード受信 / 送信メール	ш																			
メッセージ R/F 一覧画面	ш																			
メッセージ R/F 詳細画面	×																			
i モード / SMS 問合せ	ш																			
i Menu	×																			
Internet URL 入力 /	ا . ا																			
Internet URL履歴 / Bookmark /ラスト URL	×																			
画面メモ	×																		H	
i チャネル	×																		H	
i アプリ一覧 / i アプリ	×								×	×	×	×							H	
i アプリダウンロード	×								×	×	×	×								
i モーション	Ĥ								^	×	^	×	×	×	×	×			H	
メロディ	\vdash									^	J	^	λ.	^	λ	^			Н	
マイピクチャ	\vdash								Ų		×	×	Ų	×	Ļ	Ų			H	
キャラ電	\vdash								×	.,			×		×	×			H	
カメラ	\vdash								×	×		×	×	×	×	×			H	
	\vdash					ļ.,	l		×	×		×	×	×	×	×			Н	
ビデオカメラ / サウンドレコーダー バーコード リーダー	\vdash				×	×	×		×	×		×	×	×	×	×			H	
	\vdash	١.,							×	×		×	×	×	×	×			H	
電話帳	\vdash	×																١.,	H	
メモ帳	\vdash																	×	Н	
スケジュール帳	$\vdash\vdash$																×		H	
電卓	$\vdash \vdash$																		×	
着信履歴 / リダイヤル (通常モード)			×	×																
着信履歴 / リダイヤル (参 照モード)																				
自局番号								×												×
i モードメール / SMS 受信																				
伝言メモ/音声メモ					×	×	×								×	×				
アラーム / スケジュールアラーム																				
外部機器によるテレビ電話						×									×	×				
FOMA カード未挿入時																				
PIN ロック解除 10 回失敗 によるロック中																				
セルフモード中/																				
ダイヤル発信制限中	H	_			_	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		\vdash	<u> </u>
PIM ロック中	×	×			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	\vdash	×
FOMA カード読み込み中	, ,																			1

FOMA 端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール (料金着信払通話)	(局番なし) 106
一般電話の番号案内 およびドコモとご契約の携帯電話の番号 案内(有料) (電話番号の案内を希望されないお客様に ついては、ご案内できません)	(局番なし) 104
電報の発信(有料) 午前8時~午後10時	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地 域の市外局 番+ 177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171

おしらせ -

コレクトコール(106)をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります(2006年2月現在)

番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。また、目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください(2006年2月現在)

FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。

おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署 に接続されない場合があります。接続されない場合 は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけく ださい。 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で、転送 先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話 の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア 外および電源を切っているときでも発信者には呼出 音が聞こえることがあります。

116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ²、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください(一般電話、公衆電話からFOMA端末へおかけになる際のクレジット通話は利用できます)。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

オプション品の詳細については各機器の取扱説 明書などをご覧ください。

- ・電池パック D07
- ・リアカバー D10
- ・卓上ホルダ D09
- ・FOMA AC アダプタ 01
- ・FOMA 海外兼用 AC アダプタ 01
- ・FOMA DC アダプタ 01
- ・FOMA 乾電池アダプタ 01
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク P01 / P02
- ・平型ステレオイヤホンセット P01
- ・イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001 ¹ / P002
- ・ステレオイヤホンセット P001
- ・イヤホンターミナル P001
- ・FOMA USB 接続ケーブル
- ・データ通信アダプタ D01
- ・FOMA 室内用補助アンテナ
- ・車載ハンズフリーキット 01
- ・FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ・ 車内ホルダ 01
 - 1: イヤホンジャック変換アダプタ P001 が必 要です。
 - 2: FOMA D702i と接続するには、FOMA 車載 ハンズフリー接続ケーブル 01 が必要です。

データリンクソフトのご紹介

「FOMA D シリーズ データリンクソフト」を使って、ブックマークなどのデータを、FOMA端末と接続したパソコンとの間で転送できます。「FOMA D シリーズ データリンクソフト」は、添付のCD-ROMに収録されている他、次のホームページからダウンロードいただけます。

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/d702i/

データリンクソフトのインストールについては、添付の CD-ROM の「DataLink」フォルダ内の「README_DL.txt」をご覧ください。ダウンロード方法、転送可能データ、操作方法、動作環境など詳細については、上記ホームページ、または、データリンクソフトのヘルプをご覧ください。

- ・パソコンとの接続には、FOMA USB 接続ケーブル(別売)が必要です。
- ・FOMA 端末にダウンロードした情報は、著作権法 によりデータリンクソフトでもFOMA 端末から外 に転送できません。また、FOMA 端末から外への 出力が禁止されているデータも転送できません。

対応OS

Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition

ト記 OS が動作する PC/AT 互換機

ご使用にあたって

- ・著作権について 本ソフトウェアはフリーウェアとして無料配布を 行っておりますが、著作権は三菱電機株式会社に帰
- 免責事項について

属します。

三菱電機株式会社は、本ソフトウェアの不稼動、稼動不良を含む法律上の瑕疵担保責任、その他の保証責任を負わないものとします。また、三菱電機株式会社は、本ソフトウェアの商品性、またはお客様の特定の目的に対する適合性について、いかなる保証も行わないこととします。

データリンクソフトに関する技術的なお問い合わせ先

三菱電機データリンクサポートセンター 03-5319-3762

受付時間:

平日 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、年末年始および所定の休日を除く)

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのな いようにおかけください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画 (MP4 ファイル) を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime Player (無料) ver.6.4 以上(または ver.6.3 + 3GPP) が必要です。

QuickTime Player は以下のホームページから ダウンロードいただけます。

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ・ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- ・動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細 は、上記ホームページをご覧ください。

故障かな?と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。 ◆P351

電源・充電関連

FOMA端末の電源が入らない(FOMA端末が使えない)

- ・雷池パックが正しく取り付けられていますか。●P39
- ・電池切れになっていませんか。 **●P43**
- デュアルネットワークサービスで mova 端末が有効となっている場合、FOMA 端末でのサービスの利用はできません。FOMA 端末が有効になっているかご確認ください。詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

ディスプレイ上部のアイコンが点滅し、ピピピというア ラーム音が出ている

■電池が少なくなっています。充電してください。 ◆P40

充置できない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 **◆**P39
- ・充電端子が汚れていませんか。端子部分を乾いた綿棒な どで清掃してください。
- ・AC アダプタ (別売)のコネクタが FOMA 端末の外部 接続端子や卓上ホルダ (別売)の接続端子にしっかりと 差し込まれていますか。 ◆P42
- ・卓上ホルダ (別売) に FOMA 端末が正しく取り付けられていますか。 ◆P42

充電中に充電ランプが赤く点滅する

通話 / 通信中の場合は、直ちに終了してください。FOMA端末から別売りの AC アダプタ (卓上ホルダ)や DC アダプタを外してセットし直し、正しい方法で再度充電してください。 ▼P41、P42

以上の操作をしても正常に充電できない場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

電話関連

ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示され、 消えない



- ・回線が非常に混み合っていますので、しばらくたってからおかけ直しください。ダイヤルキーを押すと、文字情報を消去できます。
- ・110番、119番、118番に は電話をかけることができま す。ただし、状況によりつなが らない場合があります。

ダイヤルキーを押しても発信できない

- ・オールロックを設定していませんか。 **☞**P130
- ・遠隔ロックを設定していませんか。 **☞**P131
- ・ダイヤル発信制限を設定していませんか。 **☞**P134
- ・セルフモードを設定していませんか。 **●**P132

ディスプレイに「圏外」と表示され、話中音(ツーツー) が出る

サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。◆P44

電話をかけたが話中音(ツーツー)が出てつながらない

- ・市外局番を忘れていませんか。 ●P48
- 発信音を聞かず、急いで電話番号を入力していませんか。
- ・「圏外」の表示が出ていませんか。 **◆**P44

着信音が鳴らない

- 着信音量を「Silent」(消音)に設定していませんか。◆P61
- ・次の機能を設定していませんか。
 - ・メモリ別着信拒否 / 許可 ●P138
 - ・発番号なし動作設定 ●P139
 - ・呼出動作開始時間設定 ●P140
 - ・メモリ登録外着信拒否 **☞**P141
- ・マナーモードに設定していませんか。 **◆**P108
- ・公共モード(ドライブモード)に設定していませんか。◆P65
- ・オールロックを設定していませんか。 ◆P130
- ・セルフモードに設定していませんか。 **●**P132
- ・留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定していませんか。 ▼P299、P300

エニーキーアンサー機能で音声電話を受けることができない

『エニーキーアンサー設定を「OFF」に設定していません 』か。 ▼P59

通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

受話音量の設定を変更していませんか。聞き取りやすい 受話音量に調整してください。◆P61

リダイヤル/着信履歴が勝手に削除される

- ●・ダイヤル発信制限を設定していませんか。 ●P134
- ・ PIM ロックを設定していませんか。 **☞**P133

電話がかかってきたとき、設定していない着信音が鳴る

- 複数の機能で着信音を設定している場合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。
 - ①マルチナンバーの着信設定
 - ②FOMA 端末電話帳の設定
 - ③FOMA 端末電話帳のグループ設定
- ④音の設定/電話着信設定/テレビ電話着信設定
- プライバシーモードを設定していませんか。●P134

電話がかかってきたとき、設定していないイメージが表示される

- 電話着信設定の着信音に音声と映像のある動画 / i モーションが設定されている場合は、イメージは設定した動画 / i モーションになります。
- ・ 複数の機能で着信画像を設定している場合は、次の優先 順位でイメージが表示されます。
 - ①マルチナンバーの着信設定
 - ②FOMA 端末電話帳の設定
- ③FOMA 端末電話帳のグループ設定
- ④電話着信設定/テレビ電話着信設定
- プライバシーモードを設定していませんか。●P134

電話がかかってきたとき、設定していないイルミネーションパターンでキーの照明が点灯/点滅する

- 複数の機能でイルミネーションパターンを設定している場合は、次の優先順位に従ってキーの照明が点灯/点滅します。
 - ①FOMA 端末電話帳の設定
 - ②FOMA 端末電話帳のグループ設定
- ③イルミネーション設定/電話着信設定/テレビ電話 着信設定
- ・ プライバシーモードを設定していませんか。 **☞**P134

設定・操作関連

メニューのアイコンが鍵のアイコンになり、選択できな い

■各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能 が実行できない場合は、アイコンがでで表示され、選択 できません。

キー確認音が鳴らない

- ・キー確認音設定を「OFF」に設定していませんか。 ◆P107
- ・マナーモードに設定していませんか。 ◆P108

FOMA端末の電源を入れると「FOMAカード(UIM)を 挿入してください」とメッセージが表示される

FOMA カードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があります。FOMA カードが正しく取り付けられているかご確認ください。◆P36

ディスプレイに「このカードは認識できません」と表示 される

FOMA カードが正しく取り付けられていないか、FOMA カードに異常があります。 ◆P36

ディスプレイに「オールロック中」と表示されている

■オールロック中です。解除してください。 **→**P130

ディスプレイに「遠隔ロック中」と表示され、操作できない

■遠隔ロック中です。解除してください。 **●**P131

ディスプレイに何も表示されていない

照明設定で点灯時間を「常時」以外に設定していませんか。何も操作せずに約 90 秒が経過すると画面の表示が消えます。◆P117

キー操作をすると再び表示されます。

待受画面に 〇元 が表示され、操作できない

キーロック中のため、キーの操作が無効になっています。 解除してください。 ◆P136

キーを押しても操作できない

キーロック中のため、キーの操作が無効になっています。解除してください。●P136

曜日が英語で表示される

- ・バイリンガル設定で英語表示に設定していませんか。◆P123
- ・時計表示設定で「英語」に設定していませんか。 ●P122

ディスプレイが暗い

|照明設定の明るさの設定を「低輝度」に設定していませ |んか。◆P117

ディスプレイ、ダイヤルキーの照明が点灯しない

■照明設定の照明方法の設定を「消灯」に設定していませ ■ んか。 ▼P117

自動電源ONを「ON」に設定しても、指定した時刻に電源が入らない

電源を切る操作や自動電源 OFF 機能以外で電源が切れる と(電池パックが外れてしまった場合など)自動電源 ON の機能は動作しません。

アラーム設定やスケジュールを設定しても、電源が切れ ているときに指定した日時に動作しない

- 電源を切る操作や自動電源OFF機能以外で電源が切れると(電池パックが外れてしまった場合など) これらの機能は動作しません。
- ・アラーム自動電源 ON 設定を「ON」に設定してくださ い。◆P278

通話料金が積算されなくなった

通話料金の FOMA カードへの積算が上限(約 1677 万円)に達した可能性があります。リセットすることにより 0 円に戻せます。 ◆P290

メール・データ関連

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

近くの被写体を撮影するときは接写撮影、離れた被写体を撮影するときは通常撮影に切り替えてください。 ◆P153

ダウンロードデータ・メール添付のファイル・メッセージR/Fの表示や再生ができない

FOMA カード動作制限機能により、FOMA カードを差し替えた場合や FOMA カードを差し込んでいない場合は、 これらの機能は動作しません。◆P38

メール受信時に、設定していないメール着信音が鳴る

- 複数の機能でメール着信音を設定している場合は、次の 優先順位で着信音が鳴ります。
 - ①FOMA 端末電話帳の設定
 - ②FOMA 端末電話帳のグループ設定
 - ③音の設定/メール着信設定
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信した メールに設定されている条件に従いメール着信音が鳴 ロキオ
- ・メールの発信元のメールアドレスを電話帳に正しく登録し、メール着信音を設定していますか。
- ・ プライバシーモードを設定していませんか。 **☞**P134

メール受信時に、電話帳に登録されている名前や着信音が動作しない

- 相手の電話番号またはメールアドレスと電話帳に登録されている電話番号またはメールアドレスが一致していません。正しい電話番号とメールアドレスを電話帳に登録してください。◆P87
- ・ プライバシーモードを設定していませんか。 **☞**P134

メール受信時に、設定していないメール着信イルミネーションパターンでキーの照明が点灯/点滅する

- 複数の機能でメール着信イルミネーションパターンが 設定されている場合は、次の優先順位に従ってキーの照 明が点灯/点滅します。
 - ①FOMA 端末電話帳の設定
 - ②FOMA 端末電話帳のグループ設定
 - ③イルミネーション設定/メール着信設定
- 複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信した メールに対応したメール着信イルミネーションパター ンで点灯 / 点滅します。
- ・メールの発信元のメールアドレスを電話帳に正しく登録し、メール着信イルミネーションパターンを設定していますか。
- プライバシーモードを設定していませんか。●P134

静止画や動画が い や で表示される

データが壊れている場合は正しく表示できず、

▼ で表示されます。

FOMA 端末に表示される主なエラーメッセージを 50 音順に示します。

・エラーメッセージ中の「(数字)」または「XXX」は、i モードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。

英字

FOMA**カード (** UIM **) がいっぱいで** す

FOMA カードの保存領域の空きが不 足しているため SMS を保存できま せん。FOMA カード内の SMS を削 除するか (◆P225)、FOMA 端末 に移動してください (◆P225)、

FOMA**カード (** UIM **) が異なるため** ご利用できません

サイトやインターネットホームページからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージ R/F を保存したときとは異なる FOMA カードを挿入しています。ダウンロードまたは保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。

FOMAカード(UIM)が異なるため 指定されたソフトが起動できません でした

サイトなどからダウンロードしたときのFOMAカードと連携して利用する i アプリを起動できません。ダウンロードしたときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。

FOMA **カード (** UIM **) が挿入され ていないためご利用できません**

FOMA カードが挿入されていません。FOMA カードを挿入して利用してください。◆P36

FOMA カード (UIM) が挿入され ていないため指定されたソフトが 起動できませんでした

サイトなどからダウンロードしたときのFOMAカードと連携して利用するi アプリを起動できません。ダウンロードしたときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。

i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?

i アブリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。i アブリを継続して利用するには「はい」i アブリの通信を終了して継続するには「いいえ」i アプリを終了するには「i アブリ終了」を選択します。

iアプリ利用を継続し、通信を行いますか?

i アプリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多く、「i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?」のメッセージが表示された後で、再度 i アプリを継続しようとしました。 i アプリを継続したう用するには「i アプリ終了」を選択します。

i モーション再生サイズを超えてい ます

i モーションのデータ取得時に、データが 500K バイトを超えたため受信を中断しました。

iモーション再生サイズを超えました

i モーションのデータ取得時、またはデータ取得中の再生時に、データが500Kバイトを超えたため受信または再生が完了しませんでした。

i モードセンターが混みあっていま す しばらくお待ち下さい (555)

i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

PIM**ロック中です**

PIM ロック中は、禁止されている操 作はできません。

PIN ロック解除コードがロックされています

ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

SMS センター設定を確認してくだ さい

SMS 設定の「SMSC」の設定が誤っ ています。設定を確認してください。 ◆P224

SSL通信が切断されました

SSL 通信中にエラーが発生したか、 サーバ側での認証エラーのため SSL 通信が中断されました。

SSL**通信が無効です**

SSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。

SSL通信が無効に設定されています

FOMA 端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。◆P181

SSL通信を切断しました

SSL通信中にサイトの証明書に問題を検出しました。接続確認画面で「いいえ」を選択した場合に表示され、SSL通信が切断されます。

URL**が正しくありません**

入力した URL にエラーがあります。 URL を確認してください。

URL**が長すざて登録できません**

URLが登録可能な文字数を超えているためブックマークまたは画面メモに登録できません。

ア

宛先をご確認ください

SMS の送信に失敗しました。宛先が正しいかどうか確認してください。

アドレスが登録されていません

選択したメールグループ内にメール アドレスが登録されていません。 メールアドレスを登録してください。 ◆P215

アドレスをご確認ください

メールグループに入力したメールア ドレスにエラーがある、または入力 されていません。メールアドレスを 確認してください。

以下の宛先にはメール送信できませんでした(561)

いくつかの宛先に i モードメールを 送信できませんでした。 を押すと 送信に失敗した宛先が表示されます。 宛先が正しいかどうか確認の上、電波 状態のよい場所で送信し直してくだ さい。

移動できませんでした

データの複数移動または全件移動時に、すべてのデータを移動できませんでした。

エラーが発生したため保存できま せん

■添付ファイル保存時にエラーが発生 ■したため、保存できません。

遠隔操作可能なサービスは未契約 です

留守番電話サービスおよび転送でん わサービスが未契約です。 留守番電 話サービスまたは転送でんわサービ スを利用するには別途ご契約が必要 です。

応答がありませんでした(408)

サイトやインターネットホームページから規定時間内に応答がないため、 通信が切断されました。しばらくたってから操作し直してください。

カ

カード情報を認識できません

FOMA カードが正しく取り付けられ ていないか、FOMA カードに異常が あります。FOMA カードの取り付け を確認してください。▼P36

画像に誤りがあり正しく動作しません

画像データに誤りがあるため、Flash 画像を表示できません。

画像を表示できません

■添付しようとする画像がない、また は画像にエラーがあるため表示でき ません。画像を確認してください。

規定のアクセス回数を超えたため 参照できません(491)

10000 パイトを超える静止画の取得時に、規定のアクセス回数を超えました。

圏外です

電波の届かない場所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。

更新できませんでした

パターンデータの更新に失敗しました。他に起動している機能をすべて終 了後、電波状態のよい場所で更新し直 してください。

このカードは認識できません

FOMA カードが正しく取り付けられていないか、FOMA カードに異常があります。FOMA カードの取り付けを確認してください。 ▼P36

この画像は保存できません

サイトや画面メモ、メッセージ R/F 内の画像にエラーがあるため、保存 できません。

このキャラ電は表示できません

データに不正があるキャラ電は表示できません。

このサイトとのSSL通信は無効です

■サイトの証明書が書き換えられてい ■ます。接続できません。

このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?

サイトの証明書が、FOMA端末が対応していない証明書です。接続するときは「はい」を、接続を中止するときは「いいえ」を選択します。

このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?

サイトの証明書の有効期限前か期限 が過ぎています。接続するときは「は い」を、接続を中止するときは「い いえ」を選択します。

この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?

FOMA 端末の証明書の有効期限前か期限が過ぎています。接続するときは「はい」を、接続を中止するときは「いいえ」を選択します。 ◆P181また、日付・時刻が未設定または間違っている場合にも表示されることがあります。その場合は日付・時刻を正しく設定してください。◆P44

この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか?

サイトの証明書の CN 名(サーバ名)が実際のサーバ名と一致していません。接続するときは「はい」を、接続を中止するときは「いいえ」を選択します。 ♥P181

このソフトは現在利用できません

|IP (情報サービス提供者) によって | iアプリの使用が停止されています。

このタイプの i モーションは再生できません

D702iで再生できない i モーションです。

このデータは再生できない可能性があります

FOMA端末が対応していない形式の動画/iモーションです。または、動画ファイルが破損している可能性があります。

このデータは表示できません

メールテンプレートにエラーが発生 したため、表示できません。

このデータは保存できません。取得しますか?

i モーションを保存できませんが、取得するときは「はい」を、取得しないときは「いいえ」を選択します。

このデータを取得するためには時 刻設定をしてください

日付・時刻が設定されていないため 受信できません。日付・時刻を設定 してください。◆P44

これ以上入力できません

入力可能な文字数を超えています。文字数を減らしてください。

コンテンツ不正のためダウンロー ドできません

課金対象コンテンツが不正のためダ ウンロードできません。

サ

サービス未契約です

- i モードの契約がされていません。i モードを利用するには申し込みが必要です。
- i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

サービス未提供です

SMS が未提供です。

再生可能日前です。再生できません

i モーションに設定されている再生 期間より前のため再生できません。再 生可能日以降に再生してください。 ◆P251

再生制限データに誤りがあるため、 取得できません

再生制限データが誤っているため取 得できません。

再生できません

| メロディや i モーションのデータが | 再生できません。

最大サイズを超えたので中断しま した

- サイトやインターネットホームページのサイズが最大サイズを超えたため受信を中断しました。
 を押すと正常に受信した部分までを表示します。
- キャラ電、デコメールテンブレート、または 10000 バイトを超える静止画のダウンロード時に最大サイズを超えたため受信を中断しました。

最大サイズを超えています。受信で きません (452)

サイトやインターネットホームページのサイズが最大サイズを超えているため、受信できません。

最大文字数を超えたため引用できない部分がありました

返信時に、SMS の本文が 70 文字 (送信種別が英語の場合は160文字) を超えたため、引用できない文字が ありました。

最大文字数を超えました

返信時に、i モードメールの本文が 全角 5000 文字(半角 10000 文字)を超えました。文字数を減らして送信してください。

サイトが移動しました(301)

サイトやインターネットホームページが自動的にURL転送を行っているか、URLが変更されています。

サイトに接続できませんでした (403)

指定のサイトやインターネットホームページに接続を拒否されるなど、何らかの原因で接続できませんでした。

指定サイトがみつかりません (404)

サイトなどが見つかりませんでした。URLが正しいかどうか確認してください。

指定サイトに表示データがありません(204)

指定のサイトにデータがありません でした。

指定先にジャンプできません

i モーションのテロップにサイト (Web To)などのリンクが設定され ているとき、URLが256文字を超え ている場合や取得を中断した場合は、 リンク先を表示できません。

指定されたソフトがありません

メールや外部機器から指定された i アプリが FOMA 端末に保存され ていません。

指定されたソフトが起動できませ んでした

i アプリにエラーが発生したため、i アプリを起動できません。

サイトやメール、外部機器から i ア プリ To 機能で指定された i アプリ を起動するとき、ソフト動作設定や 起動条件などに問題がある場合は i アプリを起動できません。

指定したサイトへは接続できませんでした(504)

何らかの原因で指定のサイトなどに 接続できませんでした。操作し直し てください。

指定したファイルが見つかりません(492)

10000 バイトを超える静止画の取得時に、指定ファイルが見つかりませんでした。

しばらくお待ちください

- 回線がたいへん混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- ・ i モードの利用が現在規制されて います。しばらくたってから操作 し直してください。

受信が中断されました。受信できな かったメッセージがあります

受信中にエラーが発生したため、 SMS をすべて受信できませんでした。電波状態のよい場所に移動して、 SMS問合せを行ってください。 ◆P223

受信メールがいっぱいです

受信メールの保存領域の空きが不足しているため、i モードメールを受信できません。未読の i モードメールを読むか、i モードメールを解除するか、i モードメールを削除してください。

受信メールのデータが壊れています お買い上げ時の状態に戻しますか?

チャットメールの受信データにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。「いいえ」を選択するとお買い上げ時の状態に戻さずチャットメールを終了します。

受信を拒否されました

SMS センターに SMS の受信を拒否 されました。

情報が正しくないため再生できま せんでした

□添付されたメロディや動画 / i モーションのデータが不正なため再生できませんでした。

署名をつけることができません

- 本文と署名の合計文字数が最大文字数を超えるため、署名を添付できません。本文の文字数を減らすか、署名を添付せずに送信してください。
- ・SMS 設定で送信文字種が「英語」 に設定されているため、署名を添 付できません。送信文字種を「日 本語」に変更してください。
- **☞**P224

新規パターンデータがリリースされました。スキャン機能のパターン データ更新を起動してください

パターンデータの自動更新に失敗しました。手動でパターンデータ更新を行ってください。◆P356

既にメッセージをお預かりしてい ます

■既に SMS は送信済みです。

正常に接続できませんでした(400)

- ・サイトやインターネットホーム ページのエラーにより接続できま せん。URL が間違っている可能性 があります。URL が正しいかどう かを確認してください。
- ・ 圏内自動送信メールの送信に失敗 しました。

赤外線 FOMA カード(UIM)が 挿入されていないため指定された ソフトが起動できませんでした

FOMA カードが挿入されていないため、赤外線通信で受信したデータにi アブリ To が設定されていても、指定されている i アブリを起動できません。

赤外線 接続相手が見つかりません。処理を継続しますか?

赤外線通信状態にしてから通信する 相手が見つからないまま 5 秒以上経 過しました。20cm 以内の距離で、 相手の赤外線が一トにFOMA端末を 向けてから「はい」を選択してくだ さい。◆P264

赤外線 中断されました

赤外線通信中にエラーが発生しました。赤外線通信中は、データの送受信が終了するまでFOMA端末を相手の赤外線ポートに向けたまま動かさないでください。◆P264

赤外線 認証接続できませんでした

認証パスワードが正しくないため、全 件送信ができませんでした。送信側と 受信側で同じ認証パスワードを入力 してください。 ◆P265、P266

セキュリティエラーのため、iアプリ待受画面を解除しました

|許可されていない操作をしようとしたため、i アプリ待受画面が終了しました。

セキュリティエラーのため、終了し ました

許可されていない操作をしようとしたため、iアプリが終了しました。セキュリティエラー履歴に記録されます。

接続が中断されました

電波状態のよい場所に移動して操作 し直してください。それでも同じエ ラーになる場合は、しばらくたって から操作し直してください。

接続できません

i モードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。

接続できませんでした

サーバとの接続に失敗しました。電 波状態のよい場所に移動して操作し 直してください。

接続できませんでした(503)

サーバのメンテナンスや回線の混雑 などのため接続に失敗しました。し ばらくたってから操作し直してくだ さい。

接続できませんでした(562)

i モードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。

設定時間内に接続できませんでした

i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

セルフモード中です

をルフモード中は禁止されている操作はできません。

送信できませんでした

i モードメールまたは SMS の送信 に失敗しました。電波状態のよい場 所で送信し直してください。

送信できませんでした(552)

i モードセンターまたは SMS センター側のエラーにより、i モードメールまたは SMS の送信に失敗しました。しばらくたってから送信し 育してください。

送信できません。宛先を確認してく ださい(451)

i モードメールまたは SMS が送信 できません。宛先が正しいかどうか 確認してください。

送信メールのデータが壊れています お買い上げ時の状態に戻しますか?

チャットメールの送信データにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。「いいえ」を選択するとお買い上げ時の状態に戻さずチャットメールを終了します。

送信を拒否されました

SMS の送信が拒否されました。

そのソフトは最新です

既に最新の i アプリにバージョン アップされているため、バージョン アップできません。

ソフトに誤りがあります

i アプリのデータに誤りがあるため ダウンロードできません。

ソフトに誤りがあるため、ダウン ロードできません

i アプリのデータに誤りがあるため ダウンロードできません。

タ

対応機種ではありません

ダウンロードしようとした i アプリ が本FOMA端末に対応していないた め、ダウンロードできません。

対応していないコンテンツです

FOMA端末で対応していないコンテンツのため、操作できません。

ダイヤル発信制限中です

ダイヤル発信制限中は禁止されている操作はできません。

ダウンロードできませんでした

受信中に通信が中断されました。電波 状態のよい場所に移動し、しばらく たってから操作し直してください。

ただいま利用制限中の為しばらく してからご利用下さい

i モードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量のデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モードをご利用ください。

他の機能が起動中のため起動できません

他に起動している機能をすべて終了 してから、パターンデータの更新を 行ってください。

チャットメールのデータが壊れて います お買い上げ時の状態に戻 しますか?

チャットメールのデータにエラーがあります。「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。「いいえ」を 選択するとお買い上げ時の状態に戻さずチャットメールを終了します。

チャネル情報取得失敗しました

i モードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい場所に移動 して操作し直してください。

データが壊れています。お買い上げ 時の状態に戻しますか?

メールのデータにエラーがあります。 「はい」を選択してお買い上げ時の状態に戻します。お買い上げ時の状態に 戻さないとメールを起動できません。

データが不正です

ダウンロードしたキャラ電、デコメールテンプレート、または 10000 バイトを超える静止画のデータにエラーがあります。

電話中のため動画撮影・録音はできません

通話中のカメラ撮影時は動画撮影および音声録音への切り替えはできません。通話を終了してから動画撮影・音声録音に切り替えてください。

問合せできませんでした

電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。それでも同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

登録中です。しばらくしてからご利 用ください(554)

i モードへのユーザ登録中です。しばらくたってから操作し直してください。

ナ

長すぎる項目がありました。入力が 完全ではありません

サイトなどに表示されている項目を 選択して電話帳に登録するときに、 文字数が規定の長さを超えていま す。②を押すと各項目の最大文字数 を超えた部分が削除された状態で電 話帳登録画面が表示されます。

入力データまたは URL **が長すぎま** す

サイトやインターネットホームページの入力欄に入力された文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから送信し直してください。

入力データをご確認ください (205)

サイトやインターネットホームページの入力データに誤りがあります。 入力データを確認してください。

認証タイプに未対応です(401)

認証タイプに未対応のため、指定の サイトやインターネットホームペー ジには接続できません。

認証を中止しました

基本認証画面で認証を中止したときに表示されます。

Л

パージョン表示できませんでした

パターンデータのパージョンを確認 できません。再度パターンデータを 更新してください。◆P356

パスワードをご確認ください (401)

サイトやインターネットホームページの基本認証画面に入力したユーザ名かパスワードに誤りがあります。 再入力してください。

発信できません

音声電話中、テレビ電話中、または 64Kデータ通信中に音声電話、テレ ビ電話の発信はできません。

日付時刻が設定されていません。 起動できません

日付・時刻が未設定の場合、i アプリ DX、アラーム、スケジュール帳を起 動できません。日付・時刻を正しく設 定してから起動してください。◆P44

ファイルを添付することができま せん

1 件のメールに添付可能な最大件数を超えました。

不正なデータが含まれています

バーコードリーダーで読み取った データから i アプリを起動するとき、 データに不正がある場合はi アプリを 起動できません。

不正なデータのため保存できません

ダウンロードしたキャラ電に不正があるため、キャラ電を保存できません。

保存できません

- ・赤外線通信で受信したデータが FOMA端末で対応していないファ イル形式のため保存できません。
- ・メールテンプレート保存時に、 データにエラーがあったため保存 できません。

保存できませんでした

10000 バイトを超える静止画の保存時に、データにエラーがあったため保存できません。

保存領域がいっぱいで保存できま せん

FOMA端末またはFOMAカードの保存領域の空きが不足しているため、 i モードメールまたはSMSを保存できません。SMSをFOMAカードまたはFOMA端末に移動、またはiモードメールを削除してください。

マ

未送信メールのデータが壊れています お買い上げ時の状態に戻しますか?

チャットメールの未送信データにエ ラーがあります。「はい」を選択してお 買い上げ時の状態に戻します。「いいえ」 を選択するとお買い上げ時の状態に戻 さずチャットメールを終了します。

未保存のデータを本体に保存する か削除してください

赤外線通信の INBOX にデータを保存したまま赤外線通信を終了できません。INBOX のデータを FOMA 端末に保存するか、削除してください。 ◆P266

無効なデータを受信しました (XXX)

- ・指定のサイトやインターネット ホームページが i モードに対応し ていません。
- ・URL が間違っている可能性があり ます。URL が正しいかどうか確認
- してください。 ・受信データにエラーがあるため表 示できません。
- ・ 圏内自動送信メールの送信に失敗しました。

メール / メッセージがいっぱいです。これ以上受信できません

FOMA 端末または FOMA カードの 受信メールの保存領域の空きが不足 しているため SMS を受信できませ ん。未読メールを読むか、メールの 保護を解除するか、メールを削除し てください。

メール / メッセージがいっぱいで す。受信できなかったメッセージが あります

FOMA 端末または FOMA カードの 受信メールの保存領域の空きが不足 しているため、SMS をすべて受信で きませんでした。未読メールを読む か、メールの保護を解除するか、メー ルを削除してから SMS 問合せを 行ってください。

メールデータを参照できませんで した

- ・メールの削除時や検索時などに、 他の処理で使用しているため、対 象のメールデータを参照できませ んでした。しばらくたってから操 作し直してください。
- チャットメールでメールデータを 参照できません。しばらくたって から操作し直してください。

メール受信処理中です。しばらくして、再度起動してください。

メール・メッセージ R/F 受信中は i チャネルを起動できません。受信 後に操作し直してください。

メールを表示できません

| 受信、送信メールにエラーがあるた| | め表示できません。

メッセージがいっぱいです

保存領域の空きが不足しているため メッセージR/Fを受信できません。未 読のメッセージ R/F を読むか、メッ セージR/Fの保護を解除するか、メッ セージR/Fを削除してください。

メモリ不足です

メモリが不足したため処理を中断し ます。

メモリ不足です。メインメニューに 戻ります

| メモリ不足が発生したため処理を中 | 断して、メインメニューに戻ります。

ヤ

ユーザ証明書がありません。継続し ますか?

ユーザ証明書がダウンロードされて いません。接続を継続するときは「は い」を、接続を中断するときは「いい え」を選択します。

ユーザ証明書の有効期限が切れて います。継続しますか?

ユーザ証明書の有効期限が切れています。接続を継続するときは「はい」を、接続を中断するときは「いいえ」を選択します。 ◆P181

ラ

料金情報の読み込みができません でした

FOMA カードが正しく取り付けられ ていないか、FOMA カードに異常が あります。◆P36

料金情報のリセットができません でした

FOMA カードが正しく取り付けられ ていないか、FOMA カードに異常が あります。◆P36

録画できません

映像・音声の通信が切れているため 動画メモを録画できません。

保証とアフターサービス

保証について

- ・FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。
 - 記載内容および『販売店名・お買上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。 無償保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- ・FOMA 端末の故障・修理やその他取扱いによって電 話帳などに登録された内容が変化・消失する場合が あります。万一に備え、電話帳などの内容はメモな どに控えをお取りくださるようお願いします。なお、 パソコン(Windows 98 Second Edition、

Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP Professional、Windows XP Home Edition)をお持ちの場合は、専用のデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。また、FOMA 端末の修理などを行った場合、iモード・i アプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しいFOMA 端末などに移行を行っておりません。

アフターサービスについて

調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。◆P342

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談 ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

保証期間内は

- ・ 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有償修理となります。

 ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有償修 理となります。

次の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、 水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合 は修理できないことがありますのであらかじめご 了承願います。なお、修理を実施できる場合でも 保証対象外となりますので有償修理となります。 保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有償修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA 端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

お願い

- FOMA 端末および付属品の改造はおやめください。
- 火災・けが・故障の原因となります。
- FOMA端末、FOMAカードは、電波の混信や ネットワークの故障を防ぐため、法律により 技術基準が定められており、技術基準を満た さないFOMA端末、FOMAカードは使用できません。
- ・ 改造(部品の交換・改造・塗装など)が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
- ・ 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証 期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。

銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。 お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いします。
- FOMA端末の受話口部やスピーカーに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

電話機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、電話機の状態によっては修理できないことがあります。

メモリダイヤル (電話帳機能) およびダウンロー ド情報などについて

- ・ お客様ご自身で携帯電話機などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ・携帯電話を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の携帯電話を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。本FOMA端末は1モード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時に移し替えします(一部移し替えできないコンテンツもあります。また、故障の程度によっては移し替えができない場合があります。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新

FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要がある かどうかチェックし、必要な場合にはパケット通 信 ¹ を使ってソフトウェアの一部をダウンロー ドし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menu の「お知らせ&ヘルプ」にてご案内させていただきます。

- 1:ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料です。
- ・ソフトウェア更新には、次の 2 種類の方法があり ます。
 - 即時更新:

更新したいときすぐに更新を行います。

予約更新:

更新する日時を予約すると、予約した日時に 自動的にソフトウェアが更新されます。

- ・次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
 - オールロック中
 - ・他の機能を使用しているとき

- 日付・時刻を設定していないとき
- ・FOMA カードが未挿入のとき
- 電池がフル充電されていないとき
- PIN1コード入力中
- ・PIN1 コードロック中
- ・「圏外」が表示されているとき
- ・PIM ロック中
- ・電源が入っていないとき
- セルフモード中
- 诵話中
- ・ 遠隔ロック中
- ・パソコンとつないだパケット通信中
- ・ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

おしらせ =

ソフトウェア更新 (ダウンロード、書き換え) には 時間がかかることがあります。

PIN1コードON / OFF機能を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信操作ができません。

ソフトウェア更新中は、他の機能を利用できません。 ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受け られます。

ダウンロード中に音声電話の着信があった場合、着信音に「着モーション」を設定しているときは、着モーションは動作せず、着信音はメロディになります。また、イメージに動画 / i モーションを設定しているときは、最初のコマが表示されます。

ダウンロード中にテレビ電話の着信があっても電話 は受けられません。着信履歴には不在着信として記 録されます。

ソフトウェア更新中にアラームなどが設定されていても、ソフトウェア更新が継続され、アラームなどは起動しません。

ソフトウェア更新の際には、サーバ(当社のサイト) へ SSL 通信を行います。証明書表示 / 使用設定で SSL証明書を有効に設定してください。お買い上げ 時は有効に設定されています。 ◆P181

ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態(IIII)で実行してください。

ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態(**加**)で、移動せずに実行することをおすすめします。

・ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。

ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。

また、メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後に i モードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。

ソフトウェア更新中は電池パックを絶対に外さない でください。更新に失敗する恐れがあります。

ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水漏れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください)。

ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。 その場合には、たいへんお手数ですがドコモ指定の 故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申 し上げます。

更新が必要ないときは、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。

接続先設定をiモード以外に設定している場合でも ソフトウェア更新を行えます。

ソフトウェア更新を起動する

1 MENU/ 8 8 6


2 端末暗証番号を入力 ▶ 注意事項を確認して(⑤)



・入力した端末暗証番号(4~8桁)は「*」で表示されます。

・お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

3 ⑤ ⑤ ▶ ソフトウェア更新が必要かどうかを確認

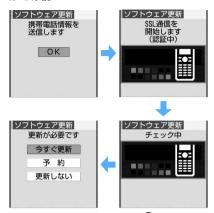

・携帯電話情報の送信確認画面で ③ を押すとサー バに接続され、お客様の携帯電話端末固有の情報 (機種や製造番号など)を送出します。

更新が必要ないとき:



ソフトウェア更新が必要かどうかとうかというな要がした結果、更新の必要がない場合は左の画が表示されます。 を押してFOMA 端末をそのままご利用ください。

すぐにソフトウェアを更新する

即時更新


サーバが混みあっていて、即時更新ができない場合があります。

1 更新方法の選択画面を表示



)「今すぐ更新」を選択 ▶ ③

ダウンロードが開始され、キーの照明が点滅しま す。

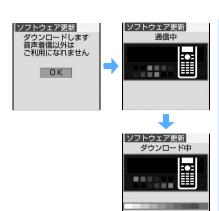

- ・ ⑤ を押さなくても、約5秒後にダウンロードが 開始されます。
- ダウンロードを中止するときは ® を押します。
 ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- ・ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどの選択操作をしなくても更新処理が実行されます。


サーバが混み合っているとき:



「予約」を選択して更新日時を予約してください。

3 ダウンロード終了後に ⑤

書き換え中はキーの照明が点滅します。

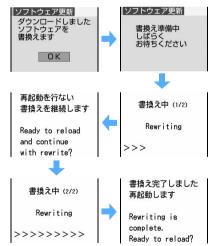


・ダウンロード終了後、 を押さなくても約5砂後に書き換えが開始されます。

・ソフトウェア書き換え中はすべてのキー操作 が無効となり、更新の中止もできません。

/ 書き換え終了後、自動的に再起動

再起動すると再度サーバと通信を行いますので、 しばらくお待ちください。

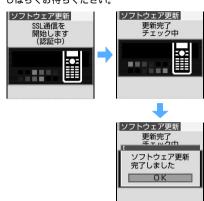

🧲 \delta を押す

更新が終了し、待受画面が表示されます。

日時を予約してソフトウェアを更新する 予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み あっている場合には、あらかじめソフトウェア更新 を起動する日時をサーバと通信して設定しておけま す。

1 更新方法の選択画面を表示



🤈 「予約」を選択

サーバと通信を行い、予約時間候補を問い合わせます。



・予約可能な日時がサーバの時刻で表示されま す。

2 希望日時を選択

表示されている予約候補から選択する:希望 日時を選択 ▶「はい」を選択





・希望日時の候補が複数ページあるときは、 でページを切り替えられます。

表示されている予約候補以外から選択する:

- ①「その他の日時」を選択 ▶ 希望日を選択
 - ・希望日時の候補が複数ページあるときは、〇でページを切り替えられます。



各時間帯の予約の空き 状況が表示されます。

> : 空きあり : 空きわずか

② 希望時間帯を選択

サーバに接続され、選択した希望日・時間 帯に近い予約候補が表示されます。

- ・希望時間帯の候補が複数ページあるときは、は、でページを切り替えられます。
- ・ 国 を押すと、時間帯の左に表示されて いる記号の説明を表示できます。
- ③ 希望日時を選択 ▶「はい」を選択
 - ・希望日時の候補が複数ページあるとき は、 ○ でページを切り替えられます。

/ (⑤) を押す

予約の設定が完了し、メニューが表示されます。

・予約中は、待受画面に 🚺 が表示されます。

予約の確認・変更・取り消しをする

MENU/ 8 8 6

7 端末暗証番号を入力 ▶ 内容を確認



確認を終了する: 「OK」を選択

予約を変更する:

①「変更」を選択

携帯電話情報の送信確認画面が表示されま す。

2 (8)

予約候補の選択画面が表示されます。

- ・以降の操作は、「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作2以降と同じです。
 ◆P353
- 携帯電話情報の送信確認画面で®を押すとサーバに接続され、お客様の携帯電話端 未固有の情報(機種や製造番号など)を送出します。

予約を取り消す:

- ①「取消」を選択 ▶「はい」を選択 携帯電話情報の送信確認画面が表示されます。
- 2 (3) (3)

予約が取り消され、メニューが表示されま す。

・携帯電話情報の送信確認画面で®を押す とサーバに接続され、お客様の携帯電話端 末固有の情報(機種や製造番号など)を送 出します。

予約の日時になると

予約日時になると下の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。予約日時前には、電池がフル充電されていることを確認の上、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動されます。



・ソフトウェア更新を中止 する: <a>□ □ □ 「はい」を 選択

おしらせ

他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。通話中またはメール受信中に予約日時になったときは、通話終了後またはメール受信終了後にソフトウェア更新を開始します。

PIN1コードON / OFF機能を「ON」に設定中にソ フトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換 え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が 表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、 雷話発信、着信、各種诵信操作ができません。

同じ日時にアラームなどが設定されていた場合に は、アラームなどが優先され、ソフトウェア更新が 開始されない場合があります。

障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守る スキャン機能

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パ ターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールな ど外部から FOMA 端末に取り込んだデータやプ ログラムについて、データを検知して、障害を引 き起こす可能性を含むデータの削除やアプリ ケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パ ターンデータは新たな問題が発見された場合に 随時バージョンアップされますので、パターン データを更新してください。
- ・スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受 信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起 こすデータが侵入することに対して、一定の防衛 手段を提供する機能です。

各障害に対応したパターンデータが携帯雷話に ダウンロードされていない場合、または各障害に 対応したパターンデータが存在しない場合には、 本機能にて障害などの発生を防ぐことができま せんので、あらかじめご了承ください。

- ・パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの 内容が異なります。また、当社の都合により端末 発売開始後3年を経過した機種向けパターンデー タの配信は停止することがありますので、あらか じめご了承ください。
- ・パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末 固有の情報(機種や製造番号など)が自動的に サーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ) に送信されます。当社は送信された情報をスキャ ン機能以外の目的には利用いたしません。

スキャン機能を設定する スキャン機能設定

本設定を「有効」に設定すると、データの表示やプ ログラムを実行する際、自動的にチェックします。

お買い上げ時 有効

MENU/ 8 3 7 3

□1 > 「はい」を選択



- ・スキャン機能を設定すると、障害を引き起こす データを検出した場合に、5段階の警告レベル で表示されます。 **●**P357
- 解除する: I 」 「はい」を選択

自動的にパターンデータを更新する

自動更新設定

パターンデータを最新の状態に保つように自動的に 更新します。

お買い上げ時 有効

MENU/ 8 3 7 2

「有効」を選択 ▶「はい」を 2 回選択



・解除する:「無効」を 選択▶「はい」を選択

(き) を押す

新しいパターンデータが配信されると



- 新しいパターンデータが配信されると上の画面が表示され、自動的にパターンデータ更新を開始します。パターンデータの更新に成功すると、待受画面に分が表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認した後、「OK」を選択してください。
- ・パターンデータの更新に失敗したときは、待受画面 にどが表示されます。アイコンを選択し、メッセー ジを確認し、「OK」を選択した後、手動でパターン データを更新してください。
- ・パターンデータ更新を中止する: ⑤ ▶ 「はい」を 選択

すぐにパターンデータを更新する

パターンデータ更新


自動更新設定を「無効」に設定しているときや、自 動更新に失敗したときに、手動でパターンデータを 更新してください。

・FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。

1 MENU/ 8 3 7 1

つ「はい」を2回選択

パターンデータが更新されます。





🤾 🍮 を押す

パターンデータ更新が必要ないときは、パターンデータが最新である旨のメッセージが表示されます。そのままお使いください。

おしらせ =

パターンデータ更新中に音声電話の着信があった場合は、更新は中断されます。テレビ電話の着信、外部機器や赤外線機能を利用してのデータ受信があった場合は、更新は中断されません。

パターンデータ更新中にアラームやスケジュールア ラームの設定日時になると、設定日時を知らせる画 面が表示されてアラームが鳴りますが、パターン データの更新は継続されています。

スキャン結果の表示について

スキャンされた問題要素の表示について



1 警告メッセージ表示中に「詳細表示」を 選択

スキャン機能で検出された問題要素の名前の一 覧が表示されます。

・問題要素が6個以上検出された場合は、6個目 以降の問題要素名は省略され、検出された問題 要素の総数が表示されます。

スキャン結果の表示について

スキャン結果の表示について	
警告レベル / 表示メッセージ	対応方法
警告レベル 0 ! 問題要素が検出されました 正常に動作できない場合があります OK 詳細表示	「OK」: 起動中のアプリケーションの処理を続行します。 「詳細表示」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル 1 問題要素が検出されました 正常に動作できない場合があります 動作を中止しますか? はい いいえ 詳細表示	「はい」: 障害を引き起こす可能性のあるアブリケーションの処理を中止します。 「いいえ」: 起動中のアプリケーションの処理を続行します。 「詳細表示」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル 2 1 問題要素が検出されました 正常に動作できない場合があるため終了します OK 詳細表示	「OK」: 障害を引き起こす可能性 のあるアプリケーション の処理を中止します。 「詳細表示」: 検出された問題要素の名 前の一覧を表示します。
警告レベル3 問題要素が検出されました。正常に動作できない場合があります。データを削除しますか? はい いいえ 詳細表示	「はい」: 障害を引き起こす可能性 のあるデータを削除します。 「いいえ」: 障害を引き起こす可能性 のあるアプリケーショの処理を中止します。 「詳細表示」: 検出された問題要素の名 前の一覧を表示します。
警告レベル 4 同題要素が検出されました。 正常に動作できないためデータを削除します OK 詳細表示	「OK」: 障害を引き起こす可能性 のあるデータを削除しま す。 「詳細表示」: 検出された問題要素の名 前の一覧を表示します。

おしらせ =

スキャン機能によって i アプリ待受画面に設定している i アプリに問題要素が見つかり、 i アプリの起動を中止した場合は、 i アプリ待受画面が解除されます。

パターンデータのバージョンを確認する バージョン表示

1 MENU/ 8 3 7 4



携帯電話機の比吸収率(SAR)**につい** て

この機種 FOMA D702i の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが 2W/kg 1 の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA D702iの SAR の値は 0.877W/kg です。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/

三菱電機のホームページ

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/d702i/

1:技術基準については、電波法関連省令 (無線 設備規則第14条の2)で規定されています。

索引 / クイックマニュアル

索引	360
クイックマニュアル	364

	71 (C-10	I True TTTue
ア	動作設定249	切り取り315
,	パラパラマンガ245	クイック起動設定 295
アウトカメラ27	反転 / 回転248	クイックダイヤル102
宛先追加191	表示 244	クイック伝言メモ68
アドレス表示208	表示 (メール)203	クイックマニュアル364
	フレーム248	クイックメール199
アフターサービス350	編集246	区点コード
アラーム自動電源ON設定	補正249	一覧334
278		
アラーム設定 276	保存 (サイト)174	入力316
アルバム260	保存 (メール)203	グループ検索93
暗証番号126	待受画面などに設定 245	グループ設定91
イージーセレクタープラス 26	メール作成244	携帯電話機の比吸収率 357
イヤホン切替設定	かな漢字変換311	公共モード (電源OFF)67 公共モード (ドライブモード)
イヤホンスイッチ設定 294	かな入力方式311	公共モード(ドライブモード)
イヤホンマイク293	カメラ144	65
イヤホンマイク293	明るさ155	国際ダイヤル自動付加設定54
イヤホンマイク姉子27	色の濃さ155	国際電話54
イルミネーション設定 120		
インカメラ 26	画質 / 品質155	故障かな?と思ったら 342
インターネット接続 170	画像サイズ154	コピー315
英語ガイダンス 301	カメラ切り替え147	
英語表示 123	サイズ制限155	サ
エニーキーアンサー設定 59	撮影画面145	
会文字 総文字	撮影モード154	サービスダイヤル302
一覧331	初期値に戻す156	再接続アラーム設定56
	ズーム152	サイト162
入力313	静止画撮影147	再読み込み169
絵文字ことば	静止画詳細設定150	スクロール169
一覧331		操作168
入力 313	静止画保存枚数146	表示 166
エラーメッセージ一覧 345	接写撮影153	
遠隔操作302	セルフタイマー152 動画撮影148	ラストURL168
遠隔ロック 131	動画撮影148	SSLページ接続167
応答保留64	動画撮影時間146	URL表示169
応答保留ガイダンス設定 64	動画/録音詳細設定150	サウンドレコーダー270
オート着信機能設定 294	ファイル146	サブアドレス設定55
カード 信 l n i 成 比 以 た 2 3 4	フレーム153	サブメニュー34
オールロック130	メール作成147	シークレット検索 101
お買い上げ時に登録されている	ワンショットメール157	シークレットコード設定 100
データ 324	カメラランプ27	シークレット属性
音の設定 104	ルアフラノノ27	スケジュール285
オプション・関連機器 341	画面メモ173	電話帳101
オリジナルマナーモード設定	削除173	シークレットモード137
108	タイトル変更173	
音声メモ288	表示173	自局番号
音量調整61	保護 173	確認 46
	保存173	登録287
カ	カラーテーマ設定118	自動時刻補正45
73	カレンダー(スケジュール帳)	自動電源ON / OFF設定 276
外部接続端子 27	キー確認音設定107	車載ハンズフリー 56 シャッターキー 27
顔文字	キーロック	シャッターキー27
一覧329	記号	充電 40
	- 一覧331	充電確認音設定107
入力 313		充電時間40
各部の名称 26	入力313	充電ランプ27
カスタム待受 113	キャッシュ169	元電フフラ27 受信表示設定
カスタムメニュー285	キャッチホン299	
画像	キャラ電 256	受信メール(メール)
明るさ / 色調変更 247	アクション一覧表示 257	受信メールBOX206
移動 / コピー 260	移動260	受話音量調整61
切り出し247	削除263	受話口 26
切り抜き249	撮影 257	証明書操作181
効果248	詳細情報参照/変更261	証明書表示/使用設定 181
ガネ246 サイズ制限保存249	静止画設定/動画設定258	証明書発行接続先設定 182
	ソート263	照明設定117
サイズ変更 246		i アプリ232
削除 263	代替画像設定	ショートカット操作
撮影147	ダウンロード175	
詳細情報参照/変更 261	テレビ電話77	
スタンプ 248	動作設定258	署名設定
ソート263	表示 256	人物画像表示設定116
テキスト貼付248	フォルダ利用260	シンプルメニュー30
-	行検索 95	

スイッチ付イヤホンマイク	チャットメール	テレビ電話切替機能通知
ヘーンノ ロードかと くーノ		
+÷/±		
接続27	個人情報設定221	テレビ電話使用機器設定
使いかた293	削除220	テレビ電話着信設定
スキャン機能	作成・送信218	テレビ電話通信速度設定
結果表示356	終了221	テレビ電話発信設定
自動更新設定355	受信220	電源 (ON / OFF)
設定	送信219	自動電源ON / OFF設定
バージョン表示 357	着信設定221	
パターンデータ更新 356	同報アドレス220	伝言メモ
7,7 7,7 2,5 1, see 1, s		
スケジュール帳278	メンバー設定219	応答ガイダンス設定
確認 282	メンバー編集220	応答時間設定
カレンダーモード設定 279	追加サービス304	クイック伝言メモ
	<u> </u>	フィック仏音グモ
休日設定279	ツータッチサイト登録172	再生 / 削除
コピー / 貼り付け 283	ツータッチサイト表示172	転送 (メール)
削除 284	ツータッチiアプリ234	転送でんわ
シークレット属性 285	通話時間40	電卓
祝日設定279	確認290	電池アラーム音設定
設定日時になると 282	通話中音声メモ288	電池残量
登録 280	通話中着信設定302	電池パック
登録件数確認285	通話中着信動作選択302	電池マーク設定
メール検索283	通話中テレビ電話動作設定 8 1	添付ファイル
メール作成283	通話中保留48	画像表示・保存
	四四个休田40	
メンバーリスト284	通話品質アラーム設定107	削除
スピーカー27	通話保留音設定65	自動再生設定
スピーカーホン機能	通話料金	添付
音声通話49	確認290	変更 / 解除
テレビ電話73	自動リセット設定290	メール受信添付ファイ
	日勤リビット設定290	
スロット入力方式 317	上限通知291	
静止画(画像)	上限通知アイコン消去291	メロディ再生・保存
赤外線通信264		
亦外縣進信264	定型文	i モーション再生・保
受信 265	一覧329	
送信 264	登録315	テンプレート
リモコン機能267	入力313	ダウンロード
INBOX 266	ディスプレイ26	登録
赤外線通信モード 267	ガイド行28	_ 読込み
赤外線ポート264	タスクバー29	電話
セキュリティスキャン(スキャ	見かた27	受ける
	プリル - ナイソリアク - 0.0.0	
ン機能)	データー括削除296	かける
接写切替スイッチ153	データ送受信設定269	テレビ電話に切り替え
	ブ カマ <u>庁</u>	
接続先設定	データ通信306	発信条件の設定
証明書発行182	準備307	電話着信設定
ISP接続通信177	通信設定ファイル 307	電話帳
101]安就,) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
接続待ち時間設定176	用語集307	入れ替え
設定状況確認295	FOMA PC設定ソフト307	クイックダイヤル
設定リセット295	データリンクソフト342	グループ設定
セルフモード132		
セルフモード132	データリンクソフト342 デコメール	グループ設定 検索
セルフモード132 全件表示(50音)93	データリンクソフト342 デコメール 作成192	グループ設定 検索 検索方法指定
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 作成192 テンプレート197	グループ設定 検索 検索方法指定 コピー
セルフモード132 全件表示(50音)93	データリンクソフト342 デコメール 作成192 テンプレート197	グループ設定 検索 検索方法指定
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 作成192 テンプレート197 デュアルネットワーク301	グループ設定 検索 検索方法指定 コピー 削除
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 作成192 テンプレート197 デュアルネットワーク301 テレビ電話72	グループ設定 検索 検索方法指定 コピー 削除 シークレット検索
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 作成	グループ設定 検索 検索方法指定 コピー 判除 シークレット検索 シークレットコード設
セルフモード 132 全件表示(50音) 93 センター問合せ 201 iモード問合せ 215 SMS問合せ 223 送信メール(メール)	データリンクソフト342 デコメール 作成	グループ設定 検索 検索方法指定 コピー 判除 シークレット検索 シークレットコード設
セルフモード 132 全件表示(50音) 93 センター問合せ 201 iモード問合せ 215 SMS問合せ 223 送信メール(メール)	データリンクソフト342 デコメール 192 テンプレート301 デュアルネットワーク301 テレビ電話72 明るさ/色の濃さ79 受ける 75	グループ設定 検索 検索 検索 リピー 削除 シークレット検索 シークレットコード設
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 192 テンプレート 197 デュアルネットワーク301 テレビ電話 72 明ろさ 75 受ける 75 音声電話に切り替え 74	グループ設定 検索 検索方法指定 コピー 削除 シークレット検索 シークレットコード設 シークレット属性設定
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 作成192 テンプレート301 デュアルネットワーク301 テレビ電話72 明るさ/色の濃さ79 受ける75 音声電話に切り替え74 かける72	グループ設定 検索 検索方法指定 コピー 削除 シークレット検索 シークレットコード設 シークレット属性設定 修正
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 作成192 テンプレート301 デュアルネットワーク301 テレビ電話72 明るさ/色の濃さ79 受ける75 音声電話に切り替え74 かける72	グループ設定 検索 検索方法指定 コピー 削除 シークレット検索 シークレットコード設 シークレット属性設定 修正
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 192 テンプレート197 デュアルネットワーク301 テレビ電話72 明るさ/色の濃さ75 音声電話に切り替え74 かける72 画像変更(テレビ電話画像選	グループ設定
セルフモード 132 全件表示(50音) 93 センター問合せ 201 iモード問合せ設定 215 SMS問合せ 23 送信メール(メール) 送信メールBOX 206 送話ロ 26 ソフトウェア更新 351 即時更新 352	データリンクソフト342 デコメール 192 テンプレート197 デュアルネットワーク301 テレビ電話72 明るさ/色の濃さ79 受ける75 音声電話に切り替え74 かける72 画像変更(テレビ電話画像選択)82	グループ設定
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 192 テンプレート 197 デュアルネットワーク301 テレビ電が 72 明るける 75 音声電話に切り替え 74 かける 72 画像変更 (テレビ電話画像選択)	グループ設定
セルフモード 132 全件表示(50音) 93 センター問合せ 201 iモード問合せ設定 215 SMS問合せ 23 送信メール(メール) 送信メールBOX 206 送話ロ 26 ソフトウェア更新 351 即時更新 352	データリンクソフト342 デコメール 192 テンプレート 197 デュアルネットワーク301 テレビ電が 72 明るける 75 音声電話に切り替え 74 かける 72 画像変更 (テレビ電話画像選択)	グループ設定
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 192 テンプレート197 デュアルネットワーク301 テレビ電話72 明うさる79 受方声電話に切り替え79 ですける75 画像変更(テレビ電話画像選択)82 択メラオフ画像送信82 カメラ切り替え80	グループ設定
セルフモード 132 全件表示(50音) 93 センター問合せ 201 iモード問合せ設定 215 SMS問合せ 23 送信メール(メール) 送信メールBOX 206 送話ロ 26 ソフトウェア更新 351 即時更新 352	データリンクソフト342 デコメール 192 テンプレート197 デュアルネットワーク301 テレビ電話	グループ設定
セルフモード	データリンクソフト342 デオール 192 デステンクリンク 197 で 197 で 197 デュアルマトワーク301 デレビ電 1/2 明ラは 1/2 明ラは 1/2 明ラは 1/3 で	グループ設定
セルフモード	データリンクソフト342 デオール 192 デステンクリンク 197 で 197 で 197 デュアルマトワーク301 デレビ電 1/2 明ラは 1/2 明ラは 1/2 明ラは 1/3 で	グループ設定
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 192 テンスプレート 197 デュアルネットワーク301 テレビ電話 2 72 明みけって 75 音声は 75 音声は 72 画像変更 (テレビ電話画像選択)メララ切り替え 80 カメララ切り替え 79 カメララ調整 79 カメラ表示を 80 カメカ表示を 80 キャラ電 77	グループ設定
セルフモード	データリンクソフト342 データリンクソフト342 イタメール 192 デンクソフト197 デュアルネットワーク 301 デュアピ電話 一の濃さ 79 受けをさく 79 受けを表する。 75 音声は 10 で 74 かけを変更 (テレビ電話画像選択) カメメララ線を 79 回順像送信 79 カメメララ調整 82 カメメララ調整 79 回順を 80 キャラモ 78	グループ 検索
セルフモード 132 全件表示(50音) 93 センター間合せ 201 iモード間合せ設定 215 SMS間合せ 223 送信メール(メール) 送信メールBOX 206 送話口 26 ゾフトェア更新 351 即時更新 352 予約更新 353	データリンクソフト342 データリンクソフト342 イタメール 192 デンクソフト197 デュアルネットワーク 301 デュアピ電話 一の濃さ 79 受けをさく 79 受けを表する。 75 音声は 10 で 74 かけを変更 (テレビ電話画像選択) カメメララ線を 79 回順像送信 79 カメメララ調整 82 カメメララ調整 79 回順を 80 キャラモ 78	グループ・
セルフモード 132 全件表示(50音) 93 センター間合せ 201 iモード間合せ設定 215 SMS間合せ 223 送信メール(メール) 送信メールBOX 206 送話口 26 ゾフトェア更新 351 即時更新 352 予約更新 353	データリンクソフト342 デコメール 192 テンクリンク・ 197 デュメール 197 デュアルネットワーク 301 テレビ電話・色の濃さ 79 明受けるを100 潜え 74 かけるを100 では電話画像選択)、ブラ回像と信 79 画家と 75 画像と 72 画像と 72 画像と 82 カメララ切り整え 82 カメララ切り整え 82 カメララ切り整え 89 カカメ面表示設定 80 キャシー 77 撮影エード 78	グループ・
セルフモード	データンフト342 アデータンフト342 アラスール 192 アラスール 197 アラスール 197 アコルマンフルでは、72 明ライン 197 アラスアピロン 75 日本 197 アラスア 197 日本 197 アラスア 197 日本 197 アクステング 197 日本 197 アクステング 197 ロール 197 アクステング 197 ロール	グル 検索
セルフモード	データリンクソフト342 デコメール 192 テンクリンク・ 197 デュメール 197 デュアルネットワーク 301 テレビ電話・色の濃さ 79 明受けるを100 潜え 74 かけるを100 では電話画像選択)、ブラ回像と信 79 画家と 75 画像と 72 画像と 72 画像と 82 カメララ切り整え 82 カメララ切り整え 82 カメララ切り整え 89 カカメ面表示設定 80 キャシー 77 撮影エード 78	グループ・
セルフモード	データリンクソフト342 データリンクソフト192 アナール 197 デュアーク 301 デレリア 197 デュアピ電話 色の濃さ 79 受け直話に切り替え 74 かけできた 74 かけを変更 (テレビ電話画像選択) 82 カメメララ切調整 82 カメメララ切調整 79 画面を送信 79 画面を対する 80 カメララが調整 79 画本を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を	グル 検索 一プ ・ 法 ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は ・ は
セルフモード 132 全件表示(50音) 93 センター問合せ 201 iモード問合せ設定 215 SMS問合せ 223 送信メール(メール) 送信メールBOX 206 送話ロ 26 ソフトウェア更新 351 即時更新 352 予約更新 353	データメール 192 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197	グ 検索 一プ ・
セルフモード	データンクソフト342 アータール 192 アータール 197 アータール 197 アークー 301 アークーク 301 アークークーク 301 アークークークークークークークークークークークークークークークークークークーク	グ検索
セルフモード	データール 192 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197	グ検索
セルフモード	データール 192 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197	グ検索 一
セルフモード 132 全件表示(50音) 93 センター間合せ 201 iモード問合せ設定 215 SMS間のと 223 送信メール(メール) 送信メールBOX 206 送話ロ 26 ソフトウェア更新 351 即時更新 352 予約 353	データメール 192 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197	グ検ス
セルフモード 93 センタードに 201 iモード 201 iモード問合せ 201 iモード問合せ設定 215 SMS問ル(メール) 送信メールBOX 206 送送フールア更新 351 即時更新 352 予約 タタイマーキーロック設定 137 ダイヤル発信制限 134 単語末暗更 126 精音音音不設 104 着信信表示設定 116	データメール 192 ア・ファー 197 ア・フ	グ検索
セルフモード 132 全件表示問合せ 93 センタード問合せ 201 iモード問合せ 223 送信メール 223 送信メール BOX 206 送話コー・エア更新 351 即予約 353 タイママーキーロック設定 137 タイイマー外 137 ダイイマー外 137 ダイイマー外 137 ダイイマー外 137 ダイイマー外 137 ダイイマー外 137 グイイを登録 316 端末変 126 着信音音 126 変 着信音音 126 変 着信信形 134 単満変 126 着信信形 137 着信信形 138 第一 126 第一 138 第一 148 第一 158 第一 168 第一 168 第一 178 第一 178 178 178 178 178 178 178 178	データメール 192 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197	グ検索
セルフモード 132 全件表示問合せ 93 センタード問合せ 201 iモード問合せ 223 送信メール 223 送信メール BOX 206 送話コー・エア更新 351 即予約 353 タイママーキーロック設定 137 タイイマー外 137 ダイイマー外 137 ダイイマー外 137 ダイイマー外 137 ダイイマー外 137 ダイイマー外 137 グイイを登録 316 端末変 126 着信音音 126 変 着信音音 126 変 着信信形 134 単満変 126 着信信形 137 着信信形 138 第一 126 第一 138 第一 148 第一 158 第一 168 第一 168 第一 178 第一 178 178 178 178 178 178 178 178	データンクソフト 192	グ検索
セルフモード 93 センタードに 201 iモード 201 iモード問合せ 201 iモード問合せ設定 215 SMS問ル(メール) 送信メールBOX 206 送送フールア更新 351 即時更新 352 予約 タタイマーキーロック設定 137 ダイヤル発信制限 134 単語末暗更 126 精音音音不設 104 着信信表示設定 116	データメール 192 ア・ファー 197 ア・フ	グ検索

テテニ	レレ	ビビバ	電電電	話話	使着通	用信信	機設油	器定度	設	定.		8 6 10 11	4
伝 転転電電	::言応応ク再送送卓池:	… メ答答イ生(で … アゼ	モガ時ッ/メんラロ	イ間ク削ーわ		ン定言…)音	スメ	設モ定	定			27 6 6 6 7 20 30 29 4	6899802013
	恋 メ	更	ルル	解受	除信			フ	ア・	1 J	 レ設	4 12 20 21 19 21 21 21	7
テ	 ン ダ 登 読	プウ録	レン	_	 -	 ۲					 	20 19 19 19	4 7 8 7
電電	かテ発話話入クグ検検コ削シシ	けレ信着帳れイル索索ピ除 I I	るビ条信 …替ッ一 …方一 …クク	電件設	話の定	…に設イ定定トト	切定ヤ検ヿ		替::	え		5 5 6 9 10 9 9	8 0 3 2 6 8 2 1 2 6 8 9 1
	看テ	正信上	ク拒ビ	レニを	ツ/ 鈓	ト許通	属可信	性	設) 	Ē.	 	10 10 9 13	8
電電電問動動	・・登登登登登登登発話話話合画画ア	録録録録録録録番発番番せメノル	…((((件内内号信号号画モiバ	サメドア数容容設設検表像	…イールル確確コ定定索示設 …一再	トルIAIA認認ピ定シ生))力端		ド :))		1017 21 9 9 9 9 111 28 26 26	7267955668 1
	15	壬儿	′	_	_		 5			`		36	

キャプチャ 25	2 保留	アドレス表示208
サイズ切り出し25	3 応答保留64	メール一覧表示設定 216
再生25		メールグループ
再生制限 25		宛先入力190
削除26		設定215
撮影14	8 = 24855 044	メール受信画像設定116
しおり設定25	1 マイピクチャ244	メール受信添付ファイル設定
詳細情報参照/変更26		216
選択切り出し25		メール設定(FOMA端末)
ソート		213
テロップ編集25	, , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ ,	メール設定(iモードセンター)
動作設定 25	· /+==-	187 メール選択受信201
編集25 待受画面などに設定25		設定201
i モーションメール作成	時計表示設定122	メール送信画像設定116
	/+ 17 n+ nn	メールを信画像設定
同報送信19	·	メールテンプレート197
トータルコーディネイト設定	マナーモード108	メール振り分け設定 213
12		メール返信引用設定 216
時計表示設定		メール連動型 i アプリ 229
ドライブモード6		メッセージ自動表示
	マルチタスク275	メッセージ着信設定179
ナ	組み合わせ339	メッセージR/F178
	マルチナンバー303	画像の再読み込み180
名前の表示 8		削除 180
入力設定31		受信 178
入力予測機能31		受信表示設定218
ネットワーク暗証番号 12		着信設定179
ネットワークサービス 29		問合せ201
ノイズキャンセラ設定 5		表示(メッセージR / メッセー
ノーマルメニュー3		ジ <u>F)</u> 179
II.		表示種別181
Д		保護180
バーコードリーダー15	7 既読 / 未読変更	メッセージ自動表示 179
バイブレータ設定10		メニュー30
i アプリ		一覧320 サブメニュー34
バイリンガル12		リノアーユー34
パケット通信30		設定118 デザイン変更119
発信者番号通知4	6 檢索 (フケジュール) 283	メモ帳292
通話ごとの設定5	2 検索(電話帳)92	メモリ登録外着信拒否 141
発信者番号非通知理由 5	8 件数確認	メモリ番号検索94
発信条件の設定5	3 圏内自動送信199	メモリ別着信拒否 / 許可 138
発着信画面表示設定 11	5 コピー (文字)211	メロディ258
発番号設定 9	9 削除210	アルバム利用260
発番号なし動作設定13	9 作成 (スケジュール) 283	一覧105
貼り付け31		移動 260
番号通知お願いサービス 30		再生 258
日付時刻設定		削除 263
ビデオカメラ (カメラ)	受信199	詳細情報参照/変更261
表示・効果設定		ソート263
平型スイッチ付イヤホンマイ (スイッチ付イヤホンマイク)		着信音に設定259
フォーカスモード3		動作設定259
不在着信	0 デコメール192	保存 (サイト)174
ブックマーク17		保存 (メール)205
移動17		メール作成259
削除17		メロデコ195 メンバーリスト284
ソート17		
- タイトル変更17		文字コード171 文字サイズ217
ツータッチサイト登録 17	2 問会廿 201	文字サイズ設定122
ツータッチサイト表示 17	2 表示種別	文字 5 イス設定 122 文字入力 310
登録 (サイト) 17	1 フォルダー覧画面	インライン入力310
登録 (メール) 21	2 フォルダ作成・削除 208	絵文字入力
表示17		改行
フォルダ名変更17	1 ブックマーク登録 212	顔文字入力
プッシュ信号送出7	5 編集199	かな漢字変換311
プライバシーモード設定 13		かな入力方式311
フリガナ検索9		記号入力313
プレフィックス設定5		切り取り315
返信20		区点コード入力316
ポーズ5 保証35		コピー315
小皿	⁰ メールアドレス186	削除 312


スロット入力方式 317 全画面入力 310 単語登録 316 定型文登録 315 定型文入力 313 データ引用 314 入力設定 318 入力モード切り替え 311 入力予測機能 313 貼り付け 316 文字割り当て(かな入力方式) 328 文字割り当て(スロット入力方式) 329
ヤ ユーザ証明書操作181 優先通信モード設定63 予測変換313 呼出動作開始時間設定140
ラ
ランキング検索 94 ランダムイメージ設定 111 リダイヤル 51 削除 52 リモコン機能 267 留守番電話 298
ワ
ワンショットメール 157 ワンタッチiアプリ 233
数字・英字・記号
186/184
FOMAカード 暗証番号 37 機能差分 39 電話帳登録 90 動作制限機能 38 取り付け / 取り外し 36 Gガイド番組表リモコン 268
GJ77 F留組表リモコン208 i アブリ
佐野
終了 23 詳細情報 23 2 照明設定 23 2 赤外線通信の利用 23 8 セキュリティエラー履歴 23 1
ソフト情報表示231

	ソダ動	ノウ作	トン設	惰口定	取 一 	衣 ド 	亦	設 	正		 	22	30 29 32
	Ь.	1,	_	ス	耒	汞						23 23 23	१ 1
	ババ	ーィ	シブ	ョレ	ン	アタ	ツ鉛	フ定	••••			23 23 23 23	36
	 保	 護 ア		 IJ	 T	o						23 23 23	33
iiii	設操アシチチ	常定作プヨヤヤ	終リッネネ	了ロトルル	履 X							23 11 23 18 24 24 24	12 35 28 38 40
i i	メモ設モ	口一定一	デシニシ	イヨニョ	ンニン		 デ		タ	BC	 X	17 18 18)	7 4 3 3 3 4
i i i i	デア削ソ動モ再作モモモ問	::ル除ー作ー生成ーーー合	…バ…ト設シノ …ドドドせい		利	用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		 ル 				256 266 266 267 267 267 267 267 267 267 26	00 00 03 03 03 03 04 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Pi Pi Pi	N N N	_ 1: 1:	ッコ-	クi	解ドド	徐) N / F	 	- 0 12	ド FF コ	- -	 F	12	27
	変AF M:一移	更 覧動	画	面 F(1 A	 カ	 	۲ ۲	 		35	28 57 39 06 24
	T ::削作作)除成成	() FC電 SI	 ON 話	1A 帳 S作		 一 뷫·	ド) (信	, 	22	24 25 92
	:受受詳署	信信細名	表画挿	示面入	 設	定		 	 		 	2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2	21 22 18 07 22


送達通知	.2 .2 .2 .1	2 0 2 1 6 6	3 4 7
URL コピー 電話帳登録 入力 表示 ラストURL 履歴 USSD登録 Web To (サイト) WoRD CALL WORLD WING	.1 .1 .1 .3 .1 .2	7766707153	6098145149


クイックマニュアル

本誌に綴じ込みされているクイックマニュアルはキリトリ線で切り取り、下記のように折ってご 使用ください。




キリトリ線でクイックマニュアルのページを切り取ります。 切り取る際はけがにご注意ください。






表紙面が見えるように、折れ線に合わせて 折りたたんでお使いください。



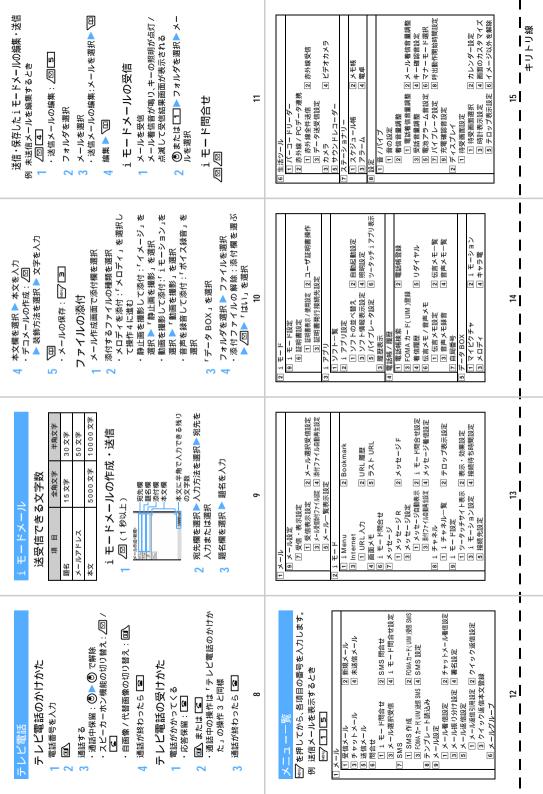

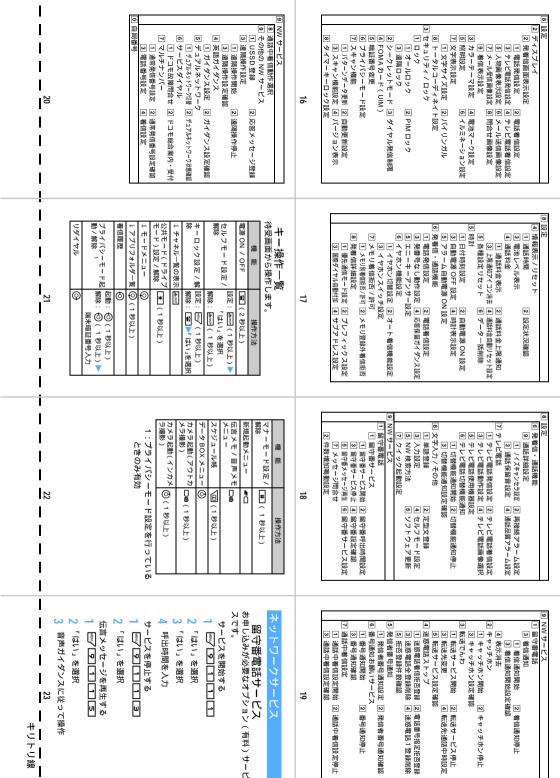



I

未読メッセージド状態表示

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA 端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ず FOMA 端末の電源を切ってください。

・航空機内 ・病院内

医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、 必ず電源を切ってください。

運転中の場合

運転中の FOMA 端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

車を安全なところに停車させてからご使用になるか、公共モード(ドライブモード/電源OFF)をご利用ください。

満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所で FOMA 端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で FOMA 端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

ਊ カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA 端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

マナーモード / オリジナルマナーモード

キー確認音・着信音など FOMA 端末から鳴る音をすべて消します(通常マナーモード)。 ◆P108

マナーモードの動作を変更することもできます(オリジナルマナーモード) **☞**P108

マナーモード中は、カメラ撮影時の撮影確認音(シャッター音)は鳴ります。

公共モード(ドライブモード/電源 OFF)

電話をかけてきた相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスまたは電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。 ▼P65、P67

バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。 ◆P106

伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。 ●P68

」 その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。 I ♥P298、P300

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

i モードから

i Menu ▶料金&お申込 ▶ ドコモeサイト

パケット通信料無料

パソコンから

<mark>/から</mark> My DoCoMo(https://www.mydocomo.com/) ▶ 各種手続き(ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「My DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「My DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にで相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) 151(無料)

※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

100 0 1 20-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) 113 (無料)

※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

20-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道

株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ中国 株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ九州

製造元 三菱雷機株式会社



環境保全のため、不要になった電池は NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。 古紙配合率100%再生紙を使用しています。





使用しています。 印刷しています。 '06.5 (3版)

データ通信マニュアル

データ通信について	1
データ通信の準備の流れ	2
パソコンと FOMA 端末を接続する	3
通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	4
FOMA PC 設定ソフトを利用して通信する	5
FOMA PC 設定ソフトを利用しないで通信する	15
AT コマンド	25

データ通信について

FOMA 端末から利用できるデータ通信の形態や利用時の留意点について説明します。

- FOMA 端末は Remote Wakeup には対応して いません。
- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA 端末をドコモの PDA [sigmarion II] や 「musea」に接続してデータ通信を行う場合、 [sigmarion II] や [musea] をアップデートしてご利用ください。アップデートの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

利用できる通信形態

FOMA 端末の通信形態は、パケット通信、64K データ通信、データ転送の3つに分類されます。 これらの通信は、添付のCD-ROM から関連ソフトをパソコンにインストールし、FOMA 端末とパソコンを接続して各種設定を行うと利用できます。

■ パケット通信

パケット通信は送受信したデータ量に応じて課金されるので、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速で送受信するのに適しています。ネットワークに接続していても、データを送受信していないときには通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス mopera U/mopera など、FOMA のパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大64kbpsの高速パケット通信が可能です。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧、データのダウン ロードなどデータ量の多い通信を行った場合、通 信料が高額になりますのでご注意ください。

■ 64K データ通信

64Kデータ通信は64kbpsの安定した通信速度でデータ送受信できます。データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるので、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行うのに適しています。ドコモのインターネット接続サービス mopera U/mopera など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、または ISDN同期 64K アクセスポイントを利用します。

長時間にわたる通信をした場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

■ データ転送

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってデータを転送・交換する、課金が発生しない通信形態です。電話帳や送受信メール、ブックマークなどの各種データを送受信します。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用 料について

パソコンからインターネットを利用する場合は、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降、プロバイダ)に対する利用料が必要です。この利用料は、FOMA サービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

・ドコモのインターネット接続サービス mopera U/mopera をご利用いただけます。mopera Uは、お申し込みが必要(有料)です。ブロードバンド接続や国際ローミングなどに対応し、使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、mopera は、お申し込み不要、月額使用料無料です。今すぐインターネットに接続できます。利用料などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはFOMAのパケット通信に対応した接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

 PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信やDoPa のアクセスポイントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証(ID とパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。ID とパスワードは接続先のプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、プロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス 認証について

FirstPass (ユーザー証明書) の認証を行う場合は添付の CD-ROM から FirstPass PC ソフトをインストールし、設定してください。詳しくは添付の CD-ROM内の [FirstPassManual] をご覧ください。

「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン 6.0以上を推奨)が必要です。パソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードしてください(別途通信料がかかります)。詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

■ FirstPass PC ソフトの動作環境

項目	必要環境
パソコン本体	PC/AT 互換機
os	Windows 98SE、Me、2000、 XP(各日本語版)
必要メモリ※ 1	Windows 98SE、Me、2000: 32MB以上 Windows XP:128MB以上
ハードディスク 容量 ^{※ 1}	10MB 以上の空き容量
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5 以上 Windows XP の場合は Microsoft® Internet Explorer 6.0 以上

※ 1:パソコンのシステム構成によって異なります。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA 以SB 接続ケーブル(別売)を利用できるパ

- FOMA USB 接続ケーブル (別売) を利用できるパ ソコンであること
- FOMA サービスエリア内であること
- パケット通信の場合、接続先が FOMA のパケット 通信に対応していること
- 64K データ通信の場合、接続先が FOMA 64K データ通信、または ISDN 同期 64K に対応していることただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

データ通信の用語集

● 管理者権限

Windows XP、2000を使用するときに、OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。

- APN (Access Point Name) パケット通信で接続するプロバイダや社内 LAN を 識別する文字列。mopera Uは「mopera.net」が、 moperaは「mopera.ne.ip」がAPNとなります。
- cid (Context Identifier) パケット通信の接続先 (APN) をFOMA端末へ書き 込むときの登録番号。FOMA端末では1から10まで の10件が使えます。


お買い上げ時、cid 1 には「mopera.ne.jp」、cid 3 には「mopera.net」が登録されています。

• W-TCP

FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

データ通信の準備の流れ

パソコンと FOMA 端末を接続して、パケット通信または 64K データ通信を利用する場合の準備は次のような流れになります。

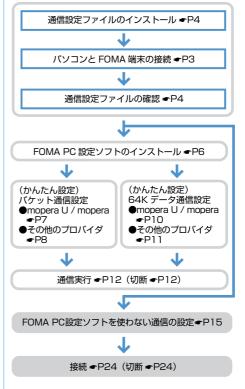

通信設定ファイル(ドライバ)について

FOMA 端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、添付のCD-ROMから通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC 設定ソフトについて

添付のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA 端末とパソコンを接続して、データ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

動作環境の確認

通信設定ファイルおよびFOMA PC設定ソフトは、次の動作環境でご利用ください。

項目	必要環境
パソコン本体*1	PC/AT 互換機
os	Windows 98、Me、2000、XP (各日本語版)
必要メモリ	Windows 98、Me:32MB以上 Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上
ハードディスク容量	5MB 以上の空き容量

※ 1:USBポート(USB 仕様 1.1/2.0 に準拠)が必要です。

おしらせ -

- ●動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の説明は、主にWindows XPでの操作方法を例にしています。OSやお使いのパソコンにより、画面の表示が異なることがあります。また、Windows 98とWindows 98とをまとめてWindows 98と表記しています。

インストール・アンインストール前の注意点

- ・Windows XP、2000で通信設定ファイルやFOMA PC設定ソフトのインストール・アンインストールを 行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで 行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の 設定操作については、パソコンの取扱説明書をご覧になるか、各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- ・操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがない ことを確認してください。稼動中のプログラムが あった場合は、プログラムを保存・終了させた後に 行ってください。

パソコンと FOMA 端末を接続する


パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で接続してください。

接続前に必ず通信設定ファイル(ドライバ)をインストールしておいてください。◆P4

接続のしかた

FOMA USB接続ケーブル (別売) を使って接続します。

- FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開く
- ② FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末側 コネクタを、「カチッ」と音がするまで FOMA端末の外部接続端子に差し込む
- ⑤ FOMA USB 接続ケーブルのパソコン側コネクタを、パソコンのUSBコネクタに差し込む
 - パソコンとFOMA端末が接続されると、FOMA端末の画面に同が表示されます。
 - 通信設定ファイルのインストール前にパソコン に接続した場合は、FOMA USB 接続ケーブル が差し込まれたことを自動的に認識してドライ バが要求され、ウィザード画面が表示されます。 その場合は、FOMA 端末を取り外し、ウィザー ド画面で [キャンセル] をクリックして、終了 してください。

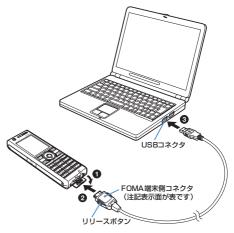

■ 取り外しかた

FOMA端末側コネクタの両側のリリースボタンを押しながら引き抜きます。パソコン側コネクタはそのまま引き抜きます。

 FOMA 端末側コネクタを取り外すときは、必ず リリースボタンを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。


充電しながら接続する

卓上ホルダ (別売) を使って充電しながら接続できます。ただし充電時間が長くなります。

200

● 卓上ホルダとACアダプタを接続する

- AC アダプタはコンセントに差し込んでおいてください。
- FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを 接続する
- ③ 卓上ホルダに沿ってFOMA端末を図のよう な角度で差し込む
 - FOMA端末を差し込むときは、FOMA USB接続 ケーブルを手前に引き出してください。
 - 充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。

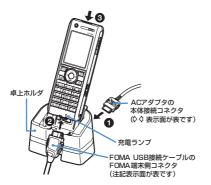

おしらせ -

- データ通信アダプタD01 (別売)を使っても充電し ながら接続できます。ただし、充電時間が長くなり ます。
- データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを取り外したり、FOMA端末および卓上ホルダに衝撃を与えないでください。充電やデータ通信の切断、パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。
- データ通信中に充電を開始した場合、充電が完了しない場合があります。充電を完了させたい場合は、データ通信を終了してから充電することをおすすめします。

通信設定ファイル(ドライバ)をイン ストールする

FOMA 端末をパソコンに接続してデータ通信を 行うには、通信設定ファイルをインストールして ください。

通信設定ファイルをインストールする

操作の前に、必ず「インストール・アンインストール前の注意点」をお読みください。◆P3

- FOMA 端末は操作 1~3を行った後にパソコン に接続してください。
- 1 添付の CD-ROM をパソコンにセット
- 2 [スタート] → 「ファイル名を指定して 実行」をクリック ▶ 「名前」に「< CD-ROM ドライブ名>: ¥USBDRIVE¥ D702iin.exe」を入力 ▶ [OK] をク リック

3[はい]をクリック

FOMA D702iをパソコンに接続する旨の画面が表示されます。

⚠ FOMA 端末をパソコンに接続する

インストール中の画面が表示され、インストールが自動的に完了します。

- FOMA 端末は電源が入った状態で接続してください。
- 「通信設定ファイルを確認する」に進み、インストールされたデバイスの種類とデバイス名を確認してください。

おしらせ -

- インストールには数分かかることがあります。
- Windowsを再起動する旨の画面が表示されたときは、 画面の指示に従い、再起動してください。
- 通信設定ファイルのインストールを行う前にパソコンとFOMA端末を接続すると、自動的に別のドライバがインストールされてしまう場合があります。その場合、操作2でアンインストールする必要がある旨のメッセージが表示されます。このときは画面の指示に従ってアンインストールを行った後、通信設定ファイルをインストールしてください。

通信設定ファイルを確認する

FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

- 例 Windows XPの場合
- 1 [スタート] → 「コントロールパネル」 → [パフォーマンスとメンテナンス] アイ コン→ [システム] アイコンをクリック

「システムのプロパティー画面が表示されます。

- Windows 2000、Me、98 の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパネル」をクリック
 - ② [システム] アイコンをダブルクリック

220

2 [ハードウェア] タブをクリック ▶ [デ バイスマネージャ] をクリック

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

- Windows Me、98 の場合: [デバイス マネー ジャ] タブをクリック
- 3 各デバイスをダブルクリック ▶ インストールされたデバイス名を確認する

インストールしたデバイス名がすべて表示されていることを確認します。

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサル シリア ル バスコントローラ または USB (Universal Serial Bus) コント ローラ	• FOMA D702i • FOMA D702i Command * ¹ • FOMA D702i Modem * ¹ • FOMA D702i OBEX * ¹
ポート(COMとLPT) または(COM/LPT)	• FOMA D702i Command Port (COMx) **2 • FOMA D702i OBEX Port (COMx) **2
モデム	FOMA D702i

※ 1: Windows Me、98 の場合のみ表示されます。※ 2: COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。

通信設定ファイルをアンインストールする

操作の前に、必ず「インストール・アンインストール前の注意点」をお読みください。◆P3
アンインストールを実行する前に、必ずパソコンから FOMA 端末を取り外してください。

- 例 Windows XP の場合
- 1 [スタート] → 「コントロールパネル」→ [プログラムの追加と削除] アイコンを クリック

「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。

- Windows 2000、Me、98 の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパネル」をクリック
 - ② [アプリケーションの追加と削除] アイコン をダブルクリック

2 「FOMA D702i USB」を選択 ▶ 【変 更と削除】をクリック

- Windows Me、98 の場合は [追加と削除] を クリックします。
- 3 プログラム名を確認して [はい] をクリック

通信設定ファイルのアンインストールを開始し ます。

⚠ [OK] をクリック

おしらせ -

- インストールに失敗したとき、または操作 1 の画面に「FOMA D702i USB」が表示されていないときは、添付のCD-ROMをパソコンにセットし、[スタート] →「ファイル名を指定して実行」をクリックして「< CD-ROM ドライブ名>:¥USBDRIVE¥D702iin.exe」を入力し、[OK]をクリックして直接実行し、通信設定ファイルをアンインストールしてください。
- Windows Me、98では通信設定ファイルのアンインストール後、すぐにインストールし直してデータ通信を行うと、パソコンなどの環境によっては正しく通信できないことがあります。その場合は、FOMA USB接続ケーブル(別売)を一度抜き差ししてからデータ通信を行ってください。

FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA 端末をパソコンに接続してパケット通信 や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさま ざまな設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを 使うと、簡単な操作で次の設定ができます。

■ かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMA データ通信用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-TCPの設定」などを行います。

■ W-TCP の設定

「FOMA パケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、「W-TCP設定」による通信設定の最適化が必要です。

■ 接続先(APN)の設定

「パケット通信」を行う際に必要な「接続先(APN)の設定」を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPNと呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号 (cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cidの1番には、moperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3番には、mopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合はAPN設定が必要になります。

FOMA PC 設定ソフトをインストールする

- 古いバージョンのFOMA PC設定ソフト(バージョン1.00) がインストールされている場合は、添付のCD-ROMからFOMA PC設定ソフト (バージョン2.00) をインストールする前にアンインストールしてください。バージョンは、FOMA PC設定ソフトの「メニュー」→「バージョン情報」で表示できます。
- ・お使いのパソコンに、本機種より前に発売された FOMA端末に添付の「W-TCP環境設定ソフト(以 降、旧「W-TCP設定ソフト」)」、および「FOMA データ通信設定ソフト (以降、旧「FOMAデータ 通信設定ソフト」)」がインストールされている場 合は、それらのソフトをアンインストールしてく ださい。
- 操作の前に、必ず「インストール・アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P3
- 例 Windows XP の場合
- 添付のCD-ROMをパソコンにセットする
- 2 [スタート] →「ファイル名を指定して実行」をクリック ▶「名前」に「< CD-ROMドライブ名>:¥FOMA_PCSET ¥setup.exe」を入力 ▶ [OK] をクリック
- **3** [次へ] をクリック

FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約が表示されます。

- 4 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] をクリック
- 5 「タスクトレイに常駐する」が選択されていることを確認して [次へ] をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP 設定」 が常駐します。

- 「W-TCP 通信」の最適化の設定・解除を行うときに使用しますので(◆P13)、常駐をおすすめします。
- インストール後に常駐の設定は変更できます。



- **う** インストール先を確認して [次へ] をク リック
- プログラムフォルダのフォルダ名を確認して [次へ] をクリック



🙎 [完了] をクリック

「FOMA PC 設定ソフト」が起動します。

このまま各種設定を始められます。

おしらせ =

- 既に「FOMA PC設定ソフト」や旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMA データ通信設定ソフト」がインストールされている場合は、インストールを中断する画面が表示されます。[OK] をクリックし、これらソフトをアンインストールしてから「FOMA PC設定ソフト」をインストールしてください。
- インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックしたときは、インストール画面の説明に 従って [はい] または [いいえ] をクリックしてく ださい。

かんたん設定でパケット通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P3

- 例 Windows XP の場合
- 【スタート】→「すべてのプログラム」 (Windows XP 以外の場合は、「プログラム」)→「FOMA PC 設定ソフト」→
 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック

「FOMA PC 設定ソフト」が起動します。



mopera U / mopera を利用する場合

- その他のプロバイダの場合 ◆P8
- **1 FOMA PC 設定ソフトを起動 ▶ [かんたん設定] をクリック**
- 2 「パケット通信」を選択 ▶ [次へ] をクリック



『「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択 ➤ 「次へ」 をクリック

- ドコモのインターネット接続サービス mopera U/mopera をご利用いただけます。mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。mopera をご利用いただく 場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。
- mopera Uを選択すると、ご契約の確認メッセージが表示されます。ご契約がお済みの場合は[はい]をクリックします。



「FOMA 端末設定取得」 画面で [OK] を クリック

FOMA 端末から「接続先(APN)情報」を取得します。しばらくお待ちください。

5 任意の接続名を入力 **▶** [次へ] をクリック

次の記号(半角文字)は入力できません。¥/:*?!<> | "



🔓 [次へ]をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- Windows XP、2000 の場合は、使用可能ユーザーを選択してください。「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。Windows Me、98 の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。



7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して【次へ】をクリック

既に最適化されている場合、この画面は表示されません。



🧣 設定情報を確認して [完了] をクリック



[OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動します。再起動をする旨の画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。

- 既に W-TCP 設定が最適化されている場合は、 再起動する必要はありません。
- 通信を実行する ◆P12

その他のプロバイダを利用する場合

- ・mopera U / mopera の場合 ●P7
- 1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作1~4を行う ◆P7
 - •操作3の接続先は「その他」を選択します。



2 任意の接続名を入力 ▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック

次の記号(半角文字)は入力できません。¥/: * ?!<> | "



■ 高度な設定 (TCP/IP の設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基に各種アドレスを登録してください。

? 接続先(APN)を設定

お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が設定されています。cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- ① [追加] をクリック
 - 「接続先 (APN) の追加」画面が表示されます。
- ② 「接続先 (APN) 」にご利用のプロバイダの FOMA パケット網に対応した接続先名 (APN) を正しく入力 ▶ [OK] をクリック 「接続先 (APN) 設定」画面に戻ります。
 - 「接続先(APN)」には半角文字で、英数字、 ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力できます。



【 [OK] をクリック

操作2の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した「接続先(APN)」が表示されています。

- 5 「接続先 (APN) の選択」の接続先名 (APN) を確認して [次へ] をクリック
- **6** ユーザー名・パスワードを入力 ▶ [次へ] をクリック
 - 「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字などに注意し、正確に入力してください。
 - Windows XP、2000の場合は、使用可能ユーザーを選択してください。「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。Windows Me、98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。



7 「最適化を行う」が選択されていること を確認して [次へ] をクリック

パケット通信に必要なW-TCP設定を最適化します。

既に最適化されている場合には、この画面は表示されません。



🙎 設定情報を確認して [完了] をクリック



□ [OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動します。再起動をする旨の画面が表示された場合は [はい] をクリックしてください。

- 既に W-TCP 設定が最適化されている場合は、 再起動する必要はありません。
- 诵信を実行する ◆P12

かんたん設定で 64K データ通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P3

例 Windows XP の場合

mopera U / mopera を利用する場合

- その他のプロバイダの場合 ●P11
- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1~3を行う ●P7
 - 操作2の接続方法は「64K データ通信」を選択します。





2 任意の接続名を入力しモデムを選択 ►[次へ]をクリック

- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥/: * ?!<> | "
- 「モデムの選択」が「FOMA D702i」に設定されていることを確認します。



🤰 [次へ]をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」については空欄で もかまいません。
- Windows XP、2000の場合は、使用可能ユーザーを選択してください。「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。Windows Me、98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。



4 設定情報を確認して [完了] をクリック



「 [OK] をクリック

通信を実行する ●P12

その他のプロバイダを利用する場合

- mopera U / mopera の場合 ●P10
- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / mopera を利用する場合」の操作 1~3を行う ◆P7
 - 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」、操作 3の接続先は「その他」を選択します。



ク 各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

次の項目を登録します。接続名 : 任意

モデムの選択: FOMA D702i

・電話番号 : プロバイダ情報を基に入力



■ 高度な設定 (TCP/IP の設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基に各種アドレスを登録してください。

3 ユーザー名・パスワードを入力 ▶ [次へ] をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字などに注意し、正確に入力してください。
- WindowsXP、2000の場合は、使用可能ユーザーを選択してください。「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。Windows Me、98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。



/ 設定情報を確認して [完了] をクリック



[OK] をクリック

• 通信を実行する **☞**P12

通信を実行する

FOMA PC設定ソフトで設定した通信の実行や切断について説明します。

1 FOMA 端末とパソコンを接続する ◆P3

2 デスクトップの接続アイコンをダブル クリック



- アイコンはOSによって異なります。
- デスクトップに接続アイコンを作成しなかった場合は、スタートメニューから起動します。
- Windows XP のスタートメニューから起動:
 - ① [スタート] → 「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→ 「通信」→「ネットワーク 接続」をクリック
 - ② 接続アイコンをダブルクリック
- Windows 2000、Me、98のスタートメニューから起動:
 - ① [スタート] → 「プログラム」 → 「アクセサリ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤルアップ接続」(Me、98の場合は「ダイヤルアップネットワーク」) をクリック
 - ② 接続アイコンをダブルクリック

3 各項目を確認して [ダイヤル] をクリック

- mopera U / mopera を選択した場合は「ユーザー名」「パスワード」については空欄でもかまいません。
- ご加入のプロバイダなどの指示により必要な場合は、入力指示情報を基に「ユーザー名」「パスワード」を入力して「ダイヤル」(Me、98の場合は「接続」)をクリックします。
- OS によっては、接続完了画面が表示されることがあります。[OK] をクリックしてください。



■ 通信中の FOMA 端末画面

パケット通信を実行すると発信中画面、64K データ通信を実行すると呼出中画面がそれぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されます。





おしらせ •

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度 とは異なる場合があります。
- データ通信を実行する場合、アイコン作成時の FOMA端末を接続した場合のみ有効です。
- D702i 以外の FOMA 端末を接続する場合は、ご利用になる FOMA 端末の通信設定ファイルをインストールする必要があります。

通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

1 タスクトレイの**撃**をクリック

Windows Me、98 の場合はダブルクリックします。

🤈 [切断] をクリック



パケット通信の設定を最適化する

「W-TCP 設定」を利用してパソコンのパケット通信の設定をFOMAネットワーク用に最適化する方法と最適化を解除する方法について説明します。

「W-TCP 設定」とは FOMA ネットワークでパケット 通信を行う際に、TCP/IP の伝送能力を最適化するための「TCP パラメータ設定ツール」です。FOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

Windows XP の場合


ダイヤルアップごとに最適化できます。

- 「FOMA PC設定ソフト」を起動(◆P7)
 「W-TCP 設定] をクリック
 - タスクトレイから起動: 2 をクリック

🤈 次の操作を行う

- システム設定が最適化されていないとき:
 - ① W-TCP 設定画面で [最適化を行う] をクリック
 - ② 最適化するダイヤルアップを選択 ▶ [実行]をクリック

システム設定とダイヤルアップ設定のそれぞれの最適化が実行されます。

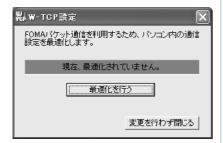

■ システム設定が最適化されているとき: 次の画面が表示されます。内容を変更する場合は設定を行ってください。



■ 最適化を解除するとき:

- ① 「W-TCP 設定(ダイヤルアップ)」画面で [システム設定]をクリック W-TCP 設定画面が表示されます。
- ② [最適化を解除する] をクリック

画面に従ってパソコンを再起動

• 設定した内容は再起動後に有効になります。

Windows 2000、Me、98 の場合

- 1 「FOMA PC設定ソフト」を起動(◆P7)
 - ▶ [W-TCP 設定] をクリック
 - タスクトレイから起動:||||| をクリック

🤈 次の操作を行う

- システム設定が最適化されていないとき:[最 適化を行う]をクリック
 - 最適化されているシステム設定を解除すると き:[最適化を解除する]をクリック

2 画面に従ってパソコンを再起動する

・設定した内容は再起動後に有効になります。

接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

接続先(APN)は最大10件設定でき、登録番号(cid)の1~10に登録して管理します。

お買い上げ時、cid1 には「mopera.ne.jp」、cid3 には「mopera.net」が設定されています。

- 設定を行う前に FOMA 端末とパソコンが正しく 接続されていることを確認してください。 ◆P3
- mopera U / mopera 以外の接続先(APN)に ついては、プロバイダまたはネットワーク管理者 にお問い合わせください。

1 「FOMA PC設定ソフト」を起動(◆P7) ▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック

「FOMA 端末設定取得」画面が表示されます。

() [OK] をクリック

FOMA 端末に登録されている「接続先(APN) 情報 | を読み込みます。

3 接続先(APN)の設定を行う



- 接続先(APN)を追加する:[追加]をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を編集または修正 する:対象の接続先(APN)を一覧から選択 ▶ [編集] をクリック
- 登録済みの接続先(APN)を削除する:対象 の接続先(APN)を一覧から選択 ▶ [削除] をクリック
 - cid1 と cid3 に登録されている接続先は削除できません (cid 3を選択して [削除] を クリックしても、実際には削除されず、 「mopera.net」に戻ります)。
- ファイルへ保存する:「ファイル」→「名前を 付けて保存」または「上書き保存」をクリック
 - FOMA 端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存するときに利用します。
- ファイルから読み込む:「ファイル」→「開く」をクリック
 - パソコンに保存された接続先(APN)設定 を再編集したり、FOMA 端末に書き込んだ りするときに利用します。
- FOMA端末から接続先 (APN) 情報を読み込む: 「ファイル」→ 「FOMA端末から設定を取得」をクリック

FOMA 端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込みます。

- FOMA端末へ接続先(APN)情報を書き込む: [FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック 表示されている接続先(APN)設定がFOMA 端末に書き込まれます。
- ダイヤルアップを作成する:
 - ① 追加・編集された接続先 (APN) を選択 ► [ダイヤルアップ作成] をクリック 「FOMA 端末設定書き込み」 画面が表示されます。
 - ② [はい] をクリック ► [OK] をクリック FOMA端末へ接続先 (APN) 情報の書き込み終了後、「パケット通信用ダイヤルアップ の作成」画面が表示されます。
 - ③ 任意の接続名を入力 ▶ [アカウント・パスワードの設定] をクリック

- ④ ユーザー名とパスワードを入力 ▶ [OK] を クリック
 - mopera U / moperaの場合は空欄でも かまいません。
 - Windows XP、2000の場合は、使用可能ユーザーを選択してください。「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。
 - ご利用のプロバイダより、IPおよびDNS 情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で [詳細情報の設定] をクリックし、必要な情報を登録後、[OK] をクリックしてください。
- ⑤ [OK] をクリック **OK**] をクリック
- ⑥ [FOMA 端末へ設定を書き込む] をクリック
 - 上書きするかどうかの確認画面が表示され ます。
- ⑦ [はい]をクリック ▶ [OK] をクリック

おしらせ -

- ●接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- ●パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号(cid)をFOMA端末に登録してください。
- ●通信設定ファイルの確認でFOMA端末がCOM1~9 以外の番号として認識されている場合は、APN設定 の際、APNの情報の取得・書き込みができない場合 があります。その場合はWindows標準添付の「ハイ パーターミナル」を使って設定します。◆P15

FOMA PC 設定ソフトをアンインストール する

操作の前に、必ず「インストール・アンインストール前の注意点」をお読みください。 ◆P3

アンインストールを実行する前に

タスクトレイの 制を右クリックし、「常駐させない」 をクリックして、「W-TCP 設定」の常駐を解除して ください。

アンインストールする

- 例 Windows XP の場合
- 【スタート】→「コントロールパネル」→ [プログラムの追加と削除] アイコンを クリック
 - Windows 2000、Me、98 の場合:
 - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパネル」をクリック
 - ② [アプリケーションの追加と削除] アイコン をダブルクリック
- 2 「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択 ▶ 【変更と削除】 をクリック
 - Windows Me、98 の場合は [追加と削除] を クリックします。
- **3** 削除するプログラム名を確認して [はい] をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。

■「W-TCP 最適化」の解除:

W-TCP が最適化されている場合は確認画面が表示されます。

- 通常は [はい] をクリックして、最適化を 解除してください。
- 再起動の確認画面が表示されたら、今すぐ 再起動するかどうかを選び[完了]をクリッ クします。
- 「W-TCP 最適化」の解除は、パソコンの再起 動後に行われます。

【 [OK] をクリック

FOMA PC 設定ソフトを利用しない で通信する

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信/ 64K データ通信のダイヤルアップネットワークの 設定を行う方法について説明します。

設定操作の流れ

通信設定ファイルのインストール ◆P4 パソコンと FOMA 端末の接続 ◆P3



接続先(APN)の設定

(64K データ通信の場合、パケット通信の接続先がmopera U / moperaの場合は、設定不要)



発信者番号通知/非通知の設定 ◆P16 (必要に応じて設定)



その他の設定 (AT コマンド) ◆P25 (必要に応じて設定)



ダイヤルアップネットワークの設定

で使用の OS	設定		
こ 使用の 03	接続先	TCP/IP	
Windows XP	P17	P18	
Windows 2000	P19	P21	
Windows Me	P21	P22	
Windows 98	P23	P23	

設定内容の詳細については、プロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。



接続 ◆P24 (切断 ◆P24)

パケット通信の接続先(APN)を設定する

設定を行うためには、AT コマンドを入力するための 通信ソフトが必要です。ここでは Windows 標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

お買い上げ時 cid1: mopera.ne.jp

cid3:mopera.net cid2、4~10:未登録

- 例 Windows XP の場合
- 1 パソコンと FOMA 端末を接続する◆P3
- [スタート] → 「すべてのプログラム」→
 「アクセサリ」→ 「通信」をクリック▶「ハイパーターミナル」をクリック
 (Windows 98ではさらに [Hypertrm]
 アイコンをダブルクリック)
 - Windows XP 以外の場合は、「すべてのプログラム」が「プログラム」と表示されます。

3 「名前」に接続先名など任意の名前を入力 ▶ [OK] をクリック



- 4 「電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を仮入力し、「接続方法」から 「FOMA D702i」を選択 ▶ [OK] を クリック
 - 市外局番は接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、変更不要です。



- 5 接続画面が表示されたら [キャンセル] をクリック
- **ト 接続先(APN)を入力 ▶ ☑ を押す**
 - 「AT+CGDCONT = < cid > , "PPP" , "APN" 」 の形式で入力します。

<cid>: 2、4~10の任意の番号を入力します。 **"PPP"**: そのまま "PPP" と入力します。

"APN":接続先 (APN) を " " で囲んで入力し

ます。



「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は完了です。

■ 接続先(APN)設定をリセットするとき:

すべての cid をリセットします。

く cid > =1 と 3 はお買い上げ時の設定に戻り、く cid > =2、4 ~ 10 の設定は未登録になります。

AT+CGDCONT= < cid > 口 特定の cid をリセットします。

- 接続先 (APN) 設定を確認するとき: AT+CGDCONT? □
 - 詳細 ◆P30
- ATコマンドを入力しても画面に表示されない

とき:ATE1 🕘

• 詳細 **●**P28

- 7「OK」と表示されていることを確認し、「ファイル」→「ハイパーターミナルの 終了」をクリック
 - 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」の表示後に[はい]をクリックします。
 - 「"XXX" と名前付けされた接続を保存しますか?」の表示後に「いいえ」をクリックします。

接続先(APN)と登録番号(cid)について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号cid1~10に設定できます。お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANなどに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 接続先(APN)については、プロバイダまたは ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録と 考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末電 話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA 端末電話帳の 登録項目
登録番号 (cid)	登録番号(メモリ番号)
APN	相手の電話番号

登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続 番号となります。

発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。

mopera U / moperaをご利用になる場合は、「通知」に設定します。

お買い上げ時 設定なし

- 1 「パケット通信の接続先 (APN) を設定する」の操作 1 ~ 5 を行う ◆P15
- 2 パケット通信時の発信者番号の通知 (186) / 非通知(184) を設定

「AT * DGPIR= < n >」の形式で入力します。 AT * DGPIR=1 [J]

パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を付けて接続します。

パケット通信確立時、接続先(APN)に 「186」を付けて接続します。

- 3「OK」と表示されていることを確認し、 [ファイル] →「ハイパーターミナルの 終了」をクリック
 - 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」の表示後に[はい]をクリックします。
 - 「"XXX" と名前付けされた接続を保存しますか ?」と表示後に[いいえ]をクリックします。
- ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知) / 「184」(非通知) を付けられます。

AT*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知) / [184] (非通知) の設定を行った場合、発信者番号の通知/非通知は次のようになります。

AT * DGPIR コマンドによる 通知/非通知設定 ダイヤルアップネット ワークの設定 (< cid >=3 の場合)	設定なし	非通知	通 知
* 99 * * * 3#	通知	非通知	通知
184 * 99 * * * 3#		非通知	
186 * 99 * * * 3#		通知	

AT * DGPIR コマンドによる通知/非通知設定を「設定なし」に戻すには、「AT * DGPIR=0」と入力してください。

Windows XP で設定する

「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続 先と TCP/IP プロトコルの両方を設定します。

接続先を設定する

【スタート】→「すべてのプログラム」→ 「アクセサリ」→「通信」→「ネットワー ク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

2「ネットワークタスク」の「新しい接続 を作成する」をクリック

「新しい接続ウィザード」画面が表示されます。

- 🤰 [次へ] をクリック
 - ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示 されます。
- 4 「インターネットに接続する」を選択 ▶[次へ]をクリック

準備画面が表示されます。

5 「接続を手動でセットアップする」を選択 ▶ 【次へ】をクリック

インターネット接続画面が表示されます。

6 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択 ▶ [次へ] をクリック

デバイスの選択画面が表示されます。

- インストールされているモデムが1台しかない 場合、デバイスの選択画面は表示されません。 操作8へ進みます。
- **7** 「モデムーFOMA D702i(COMx)^{※1}」 を選択▶ 「次へ」をクリック
 - 「モデム−FOMA D702i(COMx)※1」のみ チェックが入っていることを確認してくださ い。
 - ※ 1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。



『ISP 名』に任意の接続名を入力 ▶ [次 へ]をクリック



「電話番号」に接続先の番号(半角文字)を入力 ▶ [次へ]をクリック

■ パケット通信の場合:

- * 99 ***< cid >#を入力します。
- くcid>には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(●P15)で登録したcid番号を 入力します。mopera Uは*99***3#、 moperaは*99***1#となります。

■ 64K データ通信の場合:

接続先の電話番号を入力します。

 mopera Uは*8701、mopera は*9601 を入力します。



10 「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」を入力 ▶ 各項目を以下のように設定 ▶ [次へ] をクリック

接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」については空欄でもかまいません。各項目を画面のように設定し「次へ」をクリックします。



11 [完了] をクリック

12 設定内容を確認して [キャンセル] をク リック

ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを 行います。

TCP/IP プロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択 ▶「ファ イル」→「プロパティ」をクリック



🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続方法」の「モデムー FOMA D702i (COMx) * ¹」を選択します。
- 「モデム−FOMA D702i(COMx)^{※1}」のみ チェックが入っていることを確認してくださ い。
 - ※ 1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



3 [ネットワーク] タブをクリック ▶ 各項目の設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- 「この接続は次の項目を使用します」は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」だけを選択します。「QoSパケットスケジューラ」は設定変更できませんので、そのままにしてください。



- / [設定] をクリック
- 5 すべての項目を非選択(□)にして [OK] をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。



☆ [OK] をクリック

Windows 2000 で設定する

「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続 先と TCP/IP プロトコルの両方を設定します。

接続先を設定する

【スタート】→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面が表示されます。

2 [新しい接続の作成] アイコンをダブル クリック

「所在地情報 | 画面が表示されます。

- この画面は [新しい接続の作成] アイコンを初めてダブルクリックしたときに表示されます。
 2回目以降の場合は、操作5へ進みます。
- 3 「市外局番」を入力 ▶ [OK] をクリック 「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。
- **⚠** [OK] をクリック

「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されます。

「「次へ」をクリック

ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示 されます。

「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択 ▶ 「次へ」をクリック

「インターネット接続ウィザード」の開始画面が 表示されます。

7 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択 ▶「次へ」をクリック

インターネット接続の設定選択画面が表示され ます。

『電話回線とモデムを使ってインター ネットに接続します』を選択 ▶ [次へ] をクリック

モデムの選択画面が表示されます。

- 複数のモデムがインストールされていない場合、この画面は表示されません。操作10に進みます。
- 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」が「FOMA D702i」に設定されていることを確認して「次へ」をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面が表示されます。

- 「FOMA D702i」に設定されていない場合は、 「FOMA D702i」に設定してください。
- | 「電話番号」に接続先の番号(半角文字) を入力 ▶ 「詳細設定」をクリック
 - 「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択 (□) にします。



■ パケット通信の場合:

- * 99 ***< cid >#を入力します。
- くcid>には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(◆P15)で登録した cid 番号 を入力します。 mopera U は * 99 * * * 3 #、mopera は * 99 * * * 1 # となります。


■ 64K データ通信の場合:

接続先の電話番号を入力します。

mopera Uは*8701、moperaは*9601 を入力します。



11 [接続] タブの各項目を以下のように設定

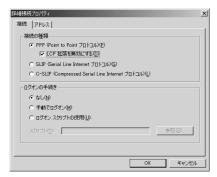

12 [アドレス] タブをクリック ▶ 各項目を 以下のように設定



12 [OK] をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。

1/ [次へ] をクリック

インターネットアカウントのログオン情報画面が表示されます。

15 「ユーザー名」と「パスワード」を入力 ▶ 「次へ」をクリック

- 接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でもかまいません。入力されていないことを確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- **16** 「接続名」に任意の接続名を入力 ▶ [次へ] をクリック



17「いいえ」を選択 ▶ [次へ]をクリック



10 [完了] をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻 ります。

TCP/IP プロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択 ▶「ファイル」→「プロパティ」をクリック




🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデムー FOMA D702i (COMx) ** ¹」を選択します。


モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項 目が初期化されますので、再度接続先電話番号 を入力してください。

- 「モデム-FOMA D702i(COMx)*¹」のみ チェックが入っていることを確認してくださ い。
 - ※ 1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。

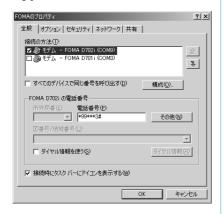

3 [ネットワーク] タブをクリック ▶ 各項目の設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet 」に設定します。
- コンポーネントは「インターネット プロトコル (TCP/IP)」だけを選択します。

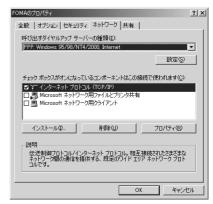

- **⚠** [設定] をクリック
- 5 すべての項目を非選択(□)にして[OK] をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。



[OK] をクリック

Windows Me で設定する

接続先を設定する

- Windows 98 の設定方法も同じです。
- 【スタート】→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ダイヤルアップネットワーク」をクリック

「ダイヤルアップネットワークへようこそ」画面が表示されます。

 この画面は「ダイヤルアップネットワーク」を 初めて選択したときに表示されます。2回目以 降の場合は、操作3へ進みます。

🤈 [次へ] をクリック

「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示されます。

3 [新しい接続] アイコンをダブルクリック

【 「接続名」に任意の接続名を入力 ▶ [次へ]をクリック

• 「モデムの選択」が「FOMA D702i」に設定されていることを確認してください。設定されていない場合は、「FOMA D702i」に設定します。



5 接続先の番号 (半角文字) を入力 ▶ [次へ] をクリック

■ パケット通信の場合:

- * 99 ***< cid >#を入力します。
- <cid>には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(◆P15)で登録したcid番号を 入力します。mopera Uは*99***3#、 moperaは*99***1#となります。

■ 64K データ通信の場合:

接続先の電話番号を入力します。

- mopera Uは*8701、moperaは*9601 を入力します。
- 「市外局番」には何も入力しません。



6 接続先名を確認 ▶ [完了] をクリック

TCP/IP プロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択 ▶「ファイル」→「プロパティ」をクリック




🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

- 「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」を 非選択(□)にします。
- 「接続方法」が「FOMA D702i」に設定されていることを確認してください。設定されていない場合は、「FOMA D702i」に設定します。




3 [ネットワーク] タブをクリック ▶ 各項目の設定を確認

- •「ダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP: インターネット、Windows2000/NT、 Windows Me」に設定します。
- 「詳細オプション」はすべて非選択(□)にします。
- 「使用できるネットワーク プロトコル」は 「TCP/IP」だけを選択します。

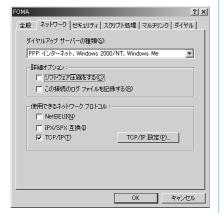

4 [セキュリティ]タブをクリック ▶「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、[OK]をクリック

接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でもかまいません。

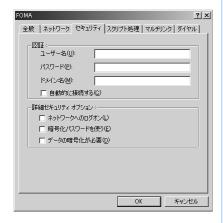

Windows 98 で設定する

接続先を設定する

Windows Me の設定方法と同じです。 →P21

TCP/IP プロトコルを設定する

- 1 「Windows Me で設定する」の「TCP/IP プロトコルを設定する」の操作 1 ~2 を行う ◆P22
- 2 [サーバーの種類] タブをクリック ▶ 各項目の設定を確認
 - •「ダイヤルアップサーバーの種類」は、「PPP: インターネット、Windows NT Server、 Windows 98」に設定します。
 - 「詳細オプション」はすべて非選択(□)にします。
 - 「使用できるネットワーク プロトコル」は 「TCP/IP」だけを選択します。



🤰 [OK] をクリック

ダイヤルアップ接続する

パケット通信/64Kデータ通信のダイヤルアップ接続を行う方法について説明します。

- 例 Windows XP の場合
- **1 FOMA 端末とパソコンを接続する** ◆P3
- 2 [スタート] → 「すべてのプログラム」 →「アクセサリ」 → 「通信」 → 「ネットワーク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

- Windows 2000、Me、98 の場合は、「スタート」 → 「プログラム」 → 「アクセサリ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤルアップ接続」 (Me、98 の場合は「ダイヤルアップネットワーク」) の順にクリックします。
- 🧣 接続先のアイコンをダブルクリック
- 4 各項目を確認して [ダイヤル] をクリック
 - Windows Me、98 の場合は、各項目を確認して、「接続」をクリックします。
 - •「ダイヤル」または「電話番号」には、ダイヤルアップネットワークに設定した接続先の番号が表示されます。
 - 接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でもかまいません。



通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

タスクトレイの 夢をクリック

• Windows Me、98 の場合はダブルクリックします。

🤈 [切断] をクリック



AT コマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。 FOMA端末は、ATコマンドに準拠しさらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

AT コマンドについて

■ AT コマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に「AT」を付けて入力します。半角英数字で入力してください。次に入力例を示します。

ATD * 99 * * * 3# □

コマンド パラメータ Lenter キーを押します

AT コマンドはコマンドに続くパラメータ (数字 や記号) を含めて、1 行で入力します。1 行とは 最初の文字から を押した直前までの文字のことで、160 文字 (「AT」 含む) まで入力できます。

■ AT コマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

- オフラインモード FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で行います。
- ・オンラインデータモード FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- ・オンラインコマンドモード FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドで FOMA端末を操作できる状態です。その場合、 通信先との接続を維持したまま AT コマンドを 実行し、終了すると再び通信を続けられます。

オンラインデータモードとオンラインコマ ンドモードを切り替える

FOMA 端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- 「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定し たコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C*1 のER信号をOFFにします。

オンラインコマンドモードからオンラインデータ モードに切り替えるには、「ATO □ 」と入力します。

※1: USB インタフェースにより、RS-232C の信号線 がエミュレートされていますので、通信アプリ ケーションによる RS-232C の信号線制御が有効 になります。

AT コマンド一覧

- ・AT コマンド入力時に、使用している PC や通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。
- ここで説明するのは FOMA D702i Modem Port で使用できる AT コマンドです。
- ※ 1 : AT&F コマンドで設定が初期化されます。
- ※ 2 :AT&W コマンドで FOMA 端末に記憶でき、ATZ コマンドで復元できます。
- 「なし」:表示コマンド、テストコマンドがない AT コマンドです。
- [] :省略できるパラメータです。

コマンド		概要・パラメータ						
AT%V		FOMA	端末のバー	−ジョンを「Ve	erx.xxJ	の形式で表示します。		
	例	設定	AT%V		表示	なし	テスト	なし
AT&C[n]		DTE ^	への回路 CE) 信号の動作条	件を選択	尺します。		
		n=0: 回路 CD 信号を常に ON にします。(パラメータ省略時)						
		n=1:[回路 CD 信	号は相手モデム	の状態	こ従って変化します。(む	う買い上げ	時)
% 1、 % 2	例	設定	AT&C1		表示	なし	テスト	なし
AT&D[n]		オンラ	インデータ	モードの場合に	c, DTE	から受け取る回路 ER 信	i号が ON カ	から OFF に変わったとき
			を設定しま					
						: ON)。(パラメータ省略		
						とオンラインコマンドモ		
				NからOFF に				なります。(お買い上げ時)
*1, *2	例		AT&D1		表示	なし	テスト	なし
AT&E[n]				仕様を選択しる				
				n=0 以外の場?		です。		
				信速度を表示し		`*#+*= ++ /+\	==:\ _±n+	`
w 1 w 0	/Til			FUMA 端木匠		速度を表示します。(お! +-		
*1. *2	例		AT&E1		表示		テスト	
AT&F[0]								信には影響を与えずに、 いらお買い上げ時の状態に
		戻しま		良い上い 時のか	、悲に天	しまり。週后中は週后で	MAIOCI	'りの貝い上!! 时の仏態に
	/Eil				T==	T +c1	1=71	+c1
ATCC[=]	例		AT&FO	- # 7 DD /= P		なし	テスト	なし
AT&S[n]				jする DR 信号		と設定します。 f、パラメータ省略時)		
				しより。(の貝) こDR 信号を (
*1、*2	例		AT&SO	CDNESSC	表示		テスト	なし
AT&W[0]	173			OMA 端末に書			77(1	70.0
Aidwioj	例		AT&WO			なし	テスト	なし
AT * DANTE	123			しべまか を「:		「E:m∣の形式で表示しa		70.0
AI * DAIVIL						*末に表示されるアンテ		₫.
	例					AT * DANTE?	テスト	
AT * DGANSM=r						信許可を設定します。		
						F にします。(お買い上	げ時)	
						n=2: 着信許可設定を O		
	例	設定	AT * DG	GANSM=0	表示	AT * DGANSM?	テスト	AT * DGANSM=?
AT * DGAPL=n[,	cid]	パケッ	ト着信呼に	対して、着信を	許可す		します。AF	Nは[+CGDCONT]で
		定義さ	れた cid バ	ラメータを使用	用します	0		
		n=0:0	id で定義さ	れた APN を記	音信許可	リストへ追加します。		
		n=1:c	id で定義さ	れた APN を記	音信許可	リストから削除します。		
		cid パ	ラメータを	省略すると、す	べての	cid を追加または削除し	ます。	
	例	設定	AT * DG	SAPL=0,1	表示	AT * DGAPL?	テスト	AT * DGAPL=?
AT * DGARL=n[,	cid]					- ,	します。AF	Nは[+CGDCONT]で
				ラメータを使用		-		
						リストへ追加します。		
						リストから削除します。		
	/m·					cid を追加または削除し		LAT : DO : 0
	例	設定	AT * DG	SARL=0,1	表示	AT * DGARL?	テスト	AT * DGARL=?

コマンド					概要・パラメータ		
AT * DGPIR=n		パケッ	ト通信時の番号通知、非道	通知を設	知を設定します。発信時、着信時に有効です。		
		n=0:パケット通信確立時に、APN をそのまま使用します。(お買い上げ時)					;)
		n=1:パケット通信確立時に、APN に「184」を付けます。 n=2:パケット通信確立時に、APN に「186」を付けます。					
	/EII					= - 1	AT + DODID-0
AT * DRPW	例		AT * DGPIR=0		AT * DGPIR?	テスト	AT * DGPIR=?
AI * DRPW	ÆII		刀指標を ▼ DRPW.III」 AT * DRPW		で表示します。m:0 ~ 75 T +- :		AT * DDDW-2
+++	例				┃なし からオンラインコマンドモ		AT * DRPW=?
TTT			- 端末をオフライフテー3 区間は、1 秒間の固定で3		או כאבל ואל ל מפיני	1-1293	り皆んより。エスケーノ
	例	設定			なし	テスト	なし
AT+CEER	12.3		通信の切断理由を表示しる			, , , , ,	10.0
	例		AT+CEER		なし	テスト	AT+CEER=?
AT+CGDCONT			ト通信時の接続先 (APN)				
AT+CGEQMIN						ナービス品	質)を許容するかどうか
		の判定	基準を登録します。 ☞ P3	10			
AT+CGEQREQ		パケッ	ト通信の発信時にネット「	フークへ	要求する QoS(サービス	品質)を	設定します。 ☞ P31
AT+CGMR		FOMA	端末のバージョンを 16	桁の数字	マで表示します。		
	例	設定	AT+CGMR	表示	なし	テスト	AT+CGMR=?
AT+CGREG=[n]					かを設定します。通知され	nる内容に	は、圏内または圏外です。
			通知しません。(お買い上)				
			通知します。「+CGREG:r +−0: 圏タ、 stat−1: 圏		の形式で通知されます。 e) stat=4:不明 stat=	-5. 圏内 /	vicitor)
*1、*2	例		AT+CGREG=1	- '	AT+CGREG?		AT+CGREG=?
AT+CGSN	ניכו		端末の製造番号を表示し		ATTOONLO:	7.71.	ATTOONLO-:
ATTOOON	例	設定		表示	なし	テスト	AT+CGSN=?
AT+CLIP=[n]	IV3						ATTOOON-:
/// OLI [ii]		64K データ通信の着信時に、相手の発信者番号をパソコンに表示します。 n=0:表示しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時)					
		n=1:∄	長示します。				
		AT+CLIP? を入力すると、「+CLIP:n,m」が表示されます。					
		m=0: 発信時に相手に発信者番号を通知しないネットワーク設定 m=1: 発信時に相手に発信者番号を通知するネットワーク設定 m=2: 不明					
*1、*2	例		AT+CLIP=0		型和するネットワーク設定 AT+CLIP?		AT+CLIP=?
AT+CLIR=[n]	נילו				A T + GLIF ! E相手に通知するかどうか		
AT TOLITI-[II]		n=0:サービス契約の設定に従います。(パラメータ省略時) n=1:通知しません。					
			通知します。(お買い上げ				
		AT+CLIR? を入力すると、「+CLIR:n,m」を表示します。					
		m=0:CLIR が起動していません。(常時通知) m=1:CLIR が起動しています。(常時非通知) m=2: 不明 m=3:CLIR テンポラリーモード(非通知デフォルト)					
		m=4:CLIR テンポラリーモード (乗通知) フォルド)					
	例		AT+CLIR=0		AT+CLIR?	テフト	AT+CLIR=?
AT+CMEE=[n]	IV3		端末のエラーレポートの			771	ATTOLITE:
71.70					ハ上げ時、パラメータ省略	話時)	
					(xxxx は数字) で表示し		
					(xxxx は文字)で表示し		•
*1, *2	例		AT+CMEE=0	表示	AT+CMEE?	テスト	AT+CMEE=?
AT+CNUM				ます。ト	+CNUM:, "number",typ	e」の形式	で表示します。
			er: 電話番号 a=120: 「+81」を表示	1.=++6	o. type=145: [+81]	を事示	. ≠ ₹
	例		AT+CNUM		なし なし		AT+CNUM=?
AT+CR=[n]	ניכו				^○ lる前に、通信の種別(バ		
Att City [in]			表示するかどうかを設定し		COMMEN AND INCOME.		idovelo o in y y id
		n=0:表示しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時)					
		n=1:表示します。「+CR:serv」の形式で表示します。					
		ser	v=SYNC:64K データ通	信 ser			
<pre>%1、%2</pre>	例	設定	AT+CR=0	表示	AT+CR?		AT+CR=?
AT+CRC=[n]					- ドを使用するかどうかを		
					を使用しません。(お買い)		
		n=1:+CRING:type のリザルトコードを使用します。応答例は以下のとおりです。 パケット通信 ··· +CRING:GPRS "PPP" "mopera.net"					
			グット通信 … FCNIN 4K データ通信… +CRIN		, .,		
*1、*2	例	設定	AT+CRC=0	表示	AT+CRC?	テスト	AT+CRC=?
	123	14.VL		20/31			1

コマンド				7	概要・パラメータ		
AT+CREG=[n]		圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。					
			表示しません。(お買い上				す。
			REG? を入力すると、「+ +-0: 圏が、ctat-1: 圏が				(vicitor)
w 1 w 0	例		it=0: 圏外 stat=1: 圏内 AT+CREG=0		AT+CREG?		AT+CREG=?
* 1、* 2 AT+GMI	ניפר		ATTOREG=U 端末の製造会社名を表示			ノスト	AITUNEU-!
ATTGIVII	例		本本の表担去社名を表示 AT+GM	表示	なし	テスト	AT+GMI=?
AT+GMM	ניכו		ATTOWN	4X/八	78 U	ノヘト	ATTGWIE!
ATTOMM	例		AT+GMM	表示	なし	テスト	AT+GMM=?
AT+GMR	ניכו		ATTOWN 、端末のバージョンを表示			7.71	ATTOWN.
ATTOMIT	例		AT+GMR	表示	なし	テスト	AT+GMR=?
AT+IFC=[n,[m]]	ניכו		ンと FOMA 端末間のロー				ATTOWN :
ATTI O-[II,[III]]			CE by DTE の制御を設定			, ,	
			D: フロー制御しません。			ます。	
			2:RS/CS(RTS/CTS) フ				
)TE by DCE の制御を設定				入力値になります。
			:0: フロー制御しません。 :2:RS/CS(RTS/CTS) フ				
			·2.n3/U3(n13/U13) / 一夕をすべて省略すると、)	
*1, *2	例				AT+IFC?	テスト	AT+IFC=?
AT+WS46=[22]	12.3		に FOMA 端末が使用する			, , , , ,	7111110
*1. *2	例		AT+WS46=22			テスト	AT+WS46=?
ATA	17.3		ト通信、64K データ通信				
		力でき			,,-, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	., , , , , , ,	
		ATA1	84: 発信者番号通知なし結	fi信 A	TA186: 発信者番号通知	あり着信	
	例	設定	ATA	表示	なし	テスト	なし
A/		直前に	実行したコマンドを再実行	テします	0		
	例	設定	A/		なし	テスト	なし
ATD		・パケッ になり 「ATI (発信 ・64K	ト通信または 64K データット通信…「ATD * 99 * シます。 シ184 * 99」で始まる形 者番号通知なし)が付加る データ通信…「ATD 電話 イヤル発信…「ATDL」ま	** cid 式で入っ されます 話番号」	#」の形式で入力します。c かした場合、指定した cid (186 でも同様です)。 の形式で入力します。	パラメー	ータを省略すると、cid=1 タの APN に対して 184
	例	設定	ATD 電話番号	表示	なし	テスト	なし
ATE[n]			ンから送信された文字を				
			エコーバックしません。(ル				
w 1 w 0	例		エコーバックします。(お! ATEO			1=71	+c1
* 1、* 2	ניפר		<u> ATEO</u> 切断します。	表示	なし	テスト	なし
АІП	例		ATH	表示	なし	テスト	なし
ATI[n]	ניפר		AI□ ードを表示します。	衣小	74 U	ノスト	<i>A</i> 0
Aii[ii]			ートを表示しよす。 「NTT DoCoMo」と表示	します.	(パラメータ省略時)		
			OMA 端末名を表示します			ンを表示	します。
	例	設定			なし	テスト	なし
ATO			インコマンドモードから				
	例	設定	ATO	表示	なし	テスト	なし
ATQ[n]		パソコ	_ ンにリザルトコードを表え		どうかを設定します。	l .	
		n=0: リザルトコードを表示します。(お買い上げ時、パラメータ省略時)					
		n=1:!	ノザルトコードを表示しま	せん。			
*1、*2	例	設定	ATQO	表示	なし	テスト	なし
ATV[n]		n=0: 🛊	トコードの表示方法を設定 数字で表示します。(パラ. 文字で表示します。(お買)	メータ省	ì略時)		
*1、*2	例		ATV1	表示	なし	テスト	なし
	173	µX.∧∟	/ · · · v ·	32/1/	.0.0	1771	.5.0

コマンド			概要・パラメータ	
ATX[n]			ーン検出、通信速度表示を設定し	
				度表示なし。(パラメータ省略時)
		n=1. ピジートーン検出なし、5 n=2: ビジートーン検出なし、5	ダイヤルトーン検出なし、通信速 ダイヤルトーン検出あり - 通信速	
		n=3: ビジートーン検出あり、タ		
		n=4: ビジートーン検出あり、タ	ダイヤルトーン検出あり、通信速	度表示あり。(お買い上げ時)
*1、*2	例	設定 ATX1	表示 なし	テスト なし
ATZ				『に復元します。パケット通信または
		64K テータ通信の音信中に入り ると、通信を切断してから復元		えずに復元します。通信中に入力す
	例	設定 ATZ	表示しなし	テスト なし
ATSO=[n]		FOMA 端末で自動着信するまで		
		n=0:自動着信しません。(お買	い上げ時、パラメータ省略時)	n=1 ~255
% 1、 % 2	例	設定 ATSO=0	表示 ATSO?	テスト なし
ATS2=[n]		エスケープキャラクタを設定しる n=0 ~ 127 (43: お買い上げ		・エフケープ加田を無効にする)
* 1	例	記定 ATS2=43	時、U. ハフスータ目略時、127. 表示	テスト なし
ATS3=[13]	179			設定します(設定値は変更できませ
		ん)。エコーバックされたコマン		
* 1	例	設定 ATS3=13	表示 ATS3?	テスト なし
ATS4=[10])。英文字でリザルトコードを表示す
W 1	/Eil	る場合に、復帰 (CR) キャラクタ		[1] +c1
*]	例	設定 ATS4=10	表示 ATS4?	テスト なし 除するバックスペース (BS) キャラク
ATS5=[8]		タを設定します(設定値は変更)		ドリのハックスハース (B3) キャフク
* 1	例	設定 ATS5=8	表示 ATS5?	テスト なし
ATS6=[n]		ダイヤルするまでのポーズ時間	を設定します。このコマンドを使	使用しても、レジスタは設定されます
		が、動作しません。	m	
w 1	/Eil	n=2 ~ 10:単位は秒。(5:お) 設定 ATS6=5] = 7 L +r
* 1 ATS7=[n]	例		表示 ATS6? 文通信で 発呼してから接続でき	テスト なし るまでの待ち時間を設定します。
A107-[iij		n=1~255:単位は秒。(60:		
*1、*2	例	設定 ATS7=60	表示 ATS7?	テスト なし
ATS8=[n]				で使用しても、レジスタは設定され
		ますが、ポーズ時間は 3 秒で固 n=0 〜 255:単位は秒。(3: カ		∀ □±\
* 1	例	11=0~255 · 単位は移。(5. c. 設定 ATS8=3	5員い上り時、0. ハフメータ音响 表示	テスト なし
ATS10=[n]	179			し、レジスタは設定されますが、動
7		作しません。	00.70 C.70 (7) C.77.10 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		n=1~255:単位は 1/10秒		7省略時)
*1, *2	例	設定 ATS10=1	表示 ATS10?	テスト なし
ATS30=[n]		データ転送がなかった場合、通信 効です。	言を列断 g るまでの時間を設定し	します。64K データ通信の場合に有
		1.15): 切断しません。(お買い上げ時	:、パラメータ省略時)
* 1	例	設定 ATS30=0	表示 ATS30?	テスト なし
ATS103=[n]			るときの区切りに使う記号を設定	Eします。64K データ通信の場合に
		有効です。	n-1·/ (t)胃! \ Lift(t) \ n-0·\	,
* 1	例	n=0: * (パラメータ省略時) 設定 ATS103=0	-1./(の負い上り時) -2.4 表示 ATS103?	F テスト なし
ATS104=[n]	173			/ ハ・ / の
, []		有効です。	occomposition fema	
_		n=0:# (パラメータ省略時) n		
* 1	例	設定 ATS104=0	表示 ATS104?	テスト なし
AT¥S	/Eil	コマンドの設定内容とSレジス] = 7 L +r
AT¥V[n]	例	設定 AT¥S 接続時に拡張リザルトコードを	表示 なし ままるかどうかを選択します	テスト なし
AI Ŧ V[II]		接続時に拡張りリルトコートを ATX コマンドのパラメータが n		
		n=0: 拡張リザルトコードを使用		ラメータ省略時)
		n=1: 拡張リザルトコードを使用		
% 1、 % 2	例	設定 AT¥VO	表示しなし	テスト なし

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理由
27	APN が存在しない、または正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64K データ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありません でした。
19	相手を呼び出しましたが通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有 効ではありません。
65	提供されていない処理速度を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信した、または着信を 受けました。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由
10	SIM not inserted	FOMA カードがセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM (FOMAカード に相当するICカード) が挿入され ています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

AT コマンドの補足説明

■ コマンド名: AT+CGDCONT= [パラメータ] パケット発信時の接続先(APN)を設定します。

AT+CGDCONT = [< cid > [, "PPP" [, " < APN > "]]]

パラメータ説明

 $< cid > : 1 \sim 10$

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

< APN >: 任意

実行例

「abc」という APN 名を登録する場合のコマンド (< cid > =2 の場合)

AT+CGDCONT=2, "PPP", "abc"

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての< cid >の設定をクリアします。ただし、 $\lceil < cid > = 1 \rfloor$ と $\lceil < cid > = 3 \rfloor$ の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT= < cid >

指定された< cid >の設定をクリアします。ただし、 $\lceil <$ cid > = 1 」と $\lceil <$ cid > = 3 」の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名: AT+CGEQMIN=[パラメータ] PPP パケット通信確立時にネットワーク側から 通知される QoS (サービス品質) を許容するかど うかの判定基準値を登録します。

走書

AT+CGEQMIN=[< cid > [,, < Maximum bitrate UL > [, < Maximum bitrate DL >]]]

パラメータ説明

 $< cid > : 1 \sim 10$

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

- <Maximum bitrate UL >: なしまたは 64
- < Maximum bitrate DL >: なしまたは 384 「Maximum bitrate UL」および「Maximum bitrate DL」では、FOMA 端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

実行例

- (1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(< cid > =2 の場合)AT+CGEQMIN=2
- (2)上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(< cid > =4 の場合) AT+CGEQMIN=4,64,384
- (3)上り64kbps/下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(< cid > =5 の場合) AT+CGEQMIN=5,,64
- (4)上りすべての速度/下り384kbpsの速度の み許容する場合のコマンド(< cid > =6 の 場合)

AT+CGEQMIN=6,..384

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての< cid >の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN= < cid >

指定された < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名: AT+CGEQREQ= [パラメータ] PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要 求する QoS(サービス品質)を設定します。

十 生

AT+CGEQREQ=[< cid >]

パラメータ説明

上り 64kbps /下り 384kbps の速度で接続を 要求するコマンドのみ設定可能です。各 cid には その内容がお買い上げ時に設定されています。 < cid >: 1 ~ 10

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

実行例

(< cid > =2 の場合) AT+CGEQREQ=2

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての < cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ= < cid >

指定されたく cid >をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGFQRFQ=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

ATV [n] コマンド (◆P28) が n=1 に設定されている場合には文字表示 (初期値)、n=0 に設定されている場合には数字表示でリザルトコードが表示されます。

■ リザルトコード

数字 表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受付られません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができ ません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。
100	RESTRICTION	通信ネットワークが混雑して います。しばらくしてから接続 し直してください。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	FOMA端末- パソコン間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

おしらせ -

●従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保 つため通信速度の表示はしますが、FOMA 端末ー PC間はFOMA USB接続ケーブル (別売) で接続さ れているため、実際の接続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64K データ通信で接続
2	AV32K	AV (テレビ電話) [32K] で接続
3	AV64K	AV (テレビ電話) [64K] で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■ リザルトコード表示例

ATX O が設定されている場合

AT¥Vコマンド(◆P29)の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3# CONNECT (数字表示の場合は [1])

ATX 1 が設定されている場合

 ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3# CONNECT 460800 (数字表示 の場合は「1 21」)

 ATX1、AT¥V1が設定されている場合^{※1} 接続完了のときに、以下のように表示します。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3# CONNECT 460800 PACKET mopera.net/64/384 (数字表 示の場合は「1 21 5」)

FOMA 端末 PC 間速度 460800bps で、mopera.net に、上り最大 64kbps、下り最大 384kbps で接続したことを表します。

※ 1:ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできない場合があります。

AT¥VO だけでのご利用をおすすめします。